


Teemantsüdamikpuurmasin

Käesolev dokument on originaalkasutusjuhendi kokkuvõte. Enne seadme kasutuselevõttu lugege läbi põhjalikud kasutusjuhendid.

Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib kaasa tuua eluohtlikke vigastusi. Toode töötati välja professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad käsitseda, hooldada ja parandada üksnes asjaomase kvalifikatsiooniga isikud.

Toote ülevaade

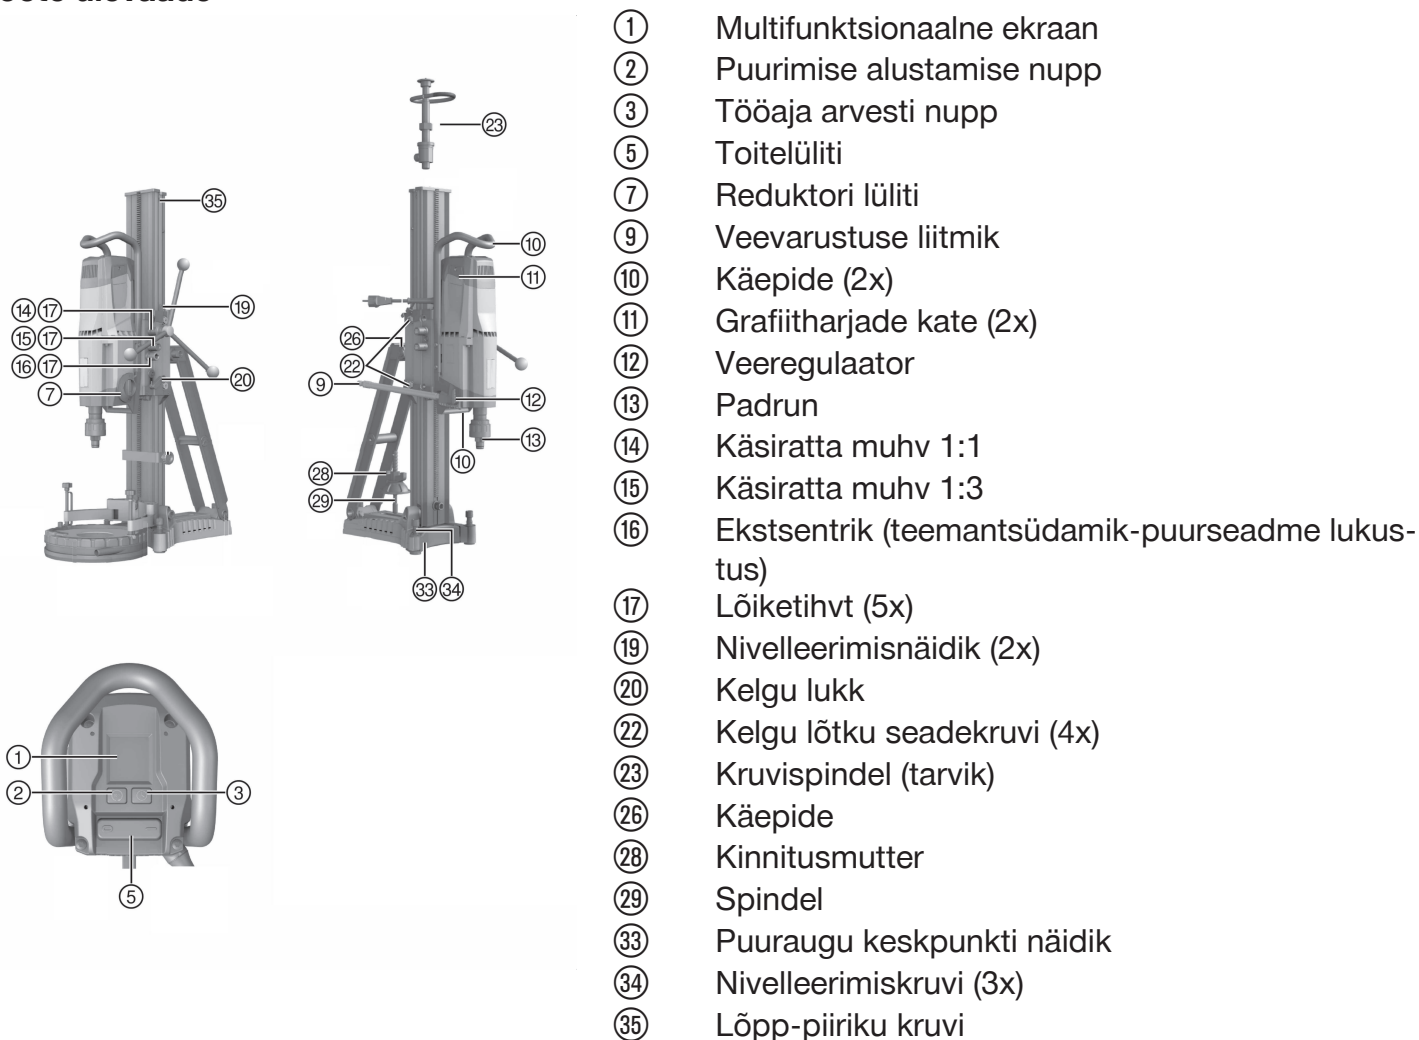

- ① Multifunktsionaalne ekraan
- ② Puurimise alustamise nupp
- ③ Tööaja arvesti nupp
- ⑤ Toitelüliti
- ⑦ Reduktori lüliti
- ⑨ Veevarustuse liitmik
- ⑩ Käepide (2x)
- ⑪ Grafiitharjade kate (2x)
- ⑫ Veeregulaator
- ⑬ Padrun
- ⑭ Käsiratta muhv 1:1
- ⑮ Käsiratta muhv 1:3
- ⑯ Ekstsentrisk (teemantsüdamik-puurseadme lukustus)
- ⑰ Lõiketihvt (5x)
- ⑲ Nivelleerimisnäidik (2x)
- ⑳ Kelgu lukk
- ㉑ Kelgu lõtku seadekruvi (4x)
- ㉒ Kruvispindel (tarvik)
- ㉔ Käepide
- ㉖ Kinnitusmutter
- ㉗ Spindel
- ㉙ Puuraugu keskpunkti näidik
- ㉚ Nivelleerimiskruvi (3x)
- ㉜ Lõpp-piiriku kruvi

Enne kasutuselevõttu tutvuge kaitsevarustuse kasutamise juhistega.



Teemantsüdamikpuurmasin

Sihipärane kasutamine

Kirjeldatud toode on statiiviga kasutamiseks ette nähtud elektriline teemantsüdamikpuurmasin läbindavate ning umbavade märgpuurimiseks (armeeritud) mineraalsetesse pindadesse, kasutades teemantkroonpuure (manuaalne kasutamine on keelatud).


Andmed

Tehnilised andmed	
Kaal vastavalt EPTA 01/2003	15,3 kg
Nimivõimsus	2 500 W
Helirõhutase (L_{pA})	93 dB(A)
Helivõimsustase (L_{WA})	109 dB(A)

Teemantkroonpuuri paigaldamine (padrun BL)

- ⚠ OHT**
Vigastusoh! Töödeldava tooriku või murdunud tarviku osakesed võivad eemale paiskuda ja põhjustada vigastusi ka väljaspool vahetut tööpiirkonda.
- ▶ Ärge kasutage kahjustatud tarvikuid! Kontrollige tarvikuid alati enne kasutamist pragude, purunemise ja kulumise suhtes.

- ⚠ ETTEVAATUST**
Vigastusoh! Seade läheb kasutades tuliseks. Sellel võib olla teravaid servi.
- ▶ Kandke tööriista vahetades kaitsekindaid!

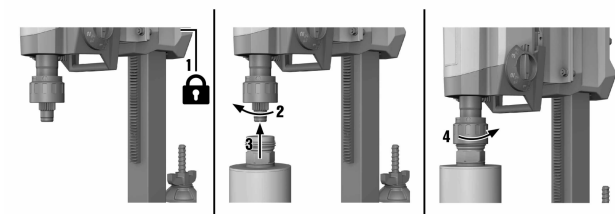

1. Lukustage kelk siinil oleva lukustusnupuga. Veenduge, et see on kindlalt kinni.
2. Avage padrun, keerates seda suunas "Avatud klambrid".
3. Lükake teemantkroonpuuri kinnitus alt teemantsüdamikpuurmasina padrunisse.
4. Sulgege padrun, keerates seda suunas "Suletud klambrid".
5. Kontrollige, kas teemantkroonpuur on padrunisse kindlalt kinnitatud.