

Dantherm AD955 kiirjuhend



Sisukord

Toote ülevaade

1. Esikülg, tagakülg

Kasutusnupu ülevaade

1. Sihtniiskuse seadistamine
2. Ventilaatori kiiruse seadistamine
3. Öörežiim

Transport ja paigaldus

1. Transport
2. Paigaldus
3. Äravooluvooliku ühendamine (valikuline)
4. Elektriühendus
5. Väliste andurite ühendamine


Kasutamine

1. Ruumi kuivatamine
2. Veepaagi tühjendamine
3. Väljalülitamine

Veateated ja probleemid

Toote ülevaade

Esikülg

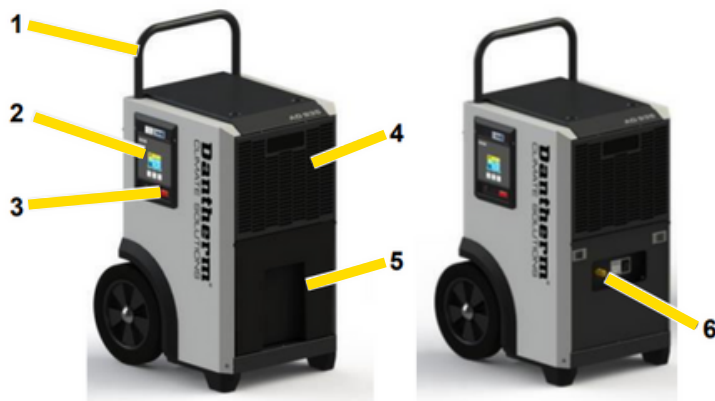


Nr	Kirjeldus
1	Väljatõmmatav käepide
2	Juhtpaneel
3	ON/OFF lüliti → ON - I; OFF - 0
4	Õhu sisselasketsoon koos filtriga
5	Veepaak
6	Väljalaskeava

Tagakülg




Nr	Kirjeldus
1	õhu väljalaskeava
2	Rattad
3	Ø100 vooliku ühendused

Kasutusnupu ülevaade

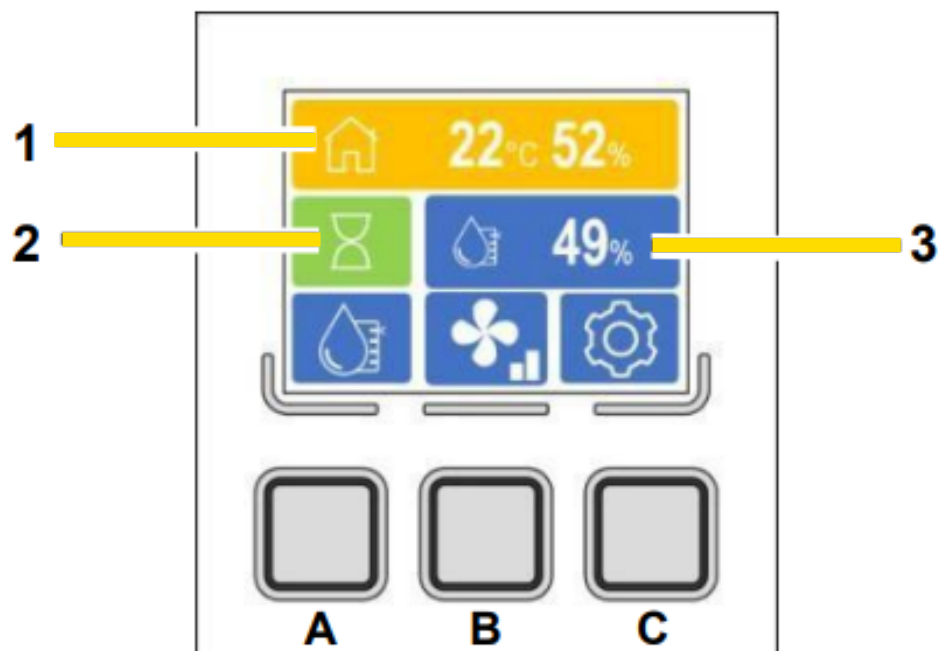


Sümbol /Nupp	Kirjeldus
1	Ruumi temperatuur ja õhuniiskus
2	Olekukuva
3	Soovitud õhuniiskuse seadistamine
A	Ruumi temperatuur ja õhuniiskus
B	Olekukuva
C	Soovitud õhuniiskuse seadistamine

Sihtniiskuse seadistamine

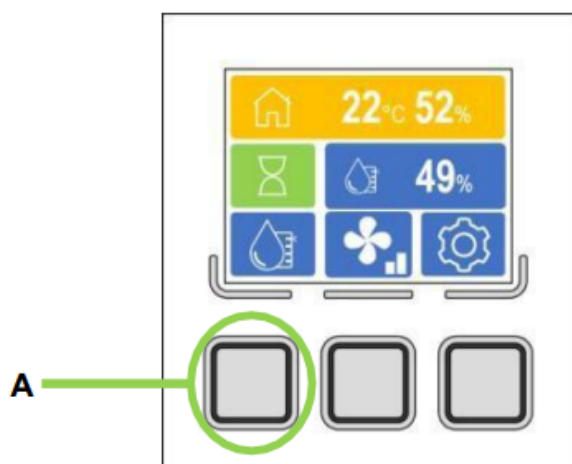


- Lühike vajutus nupule “A” liigub sihtniiskuse seadistamise juurde.
- Sihtniiskuse taset saab seadistada 31% kuni 99% suhtelist niiskust.
- Sihtniiskus 30% = seadmed töötavad pidevalt.

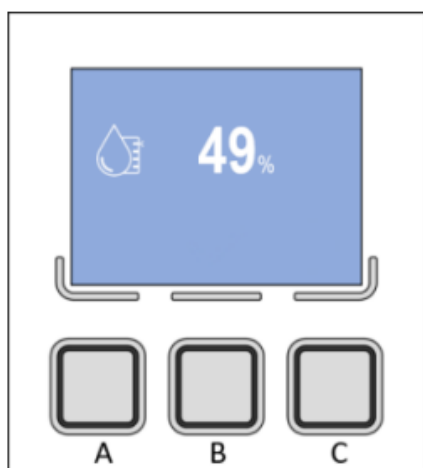


Nupp	Lühike vajutus	Vajutage ja hoidke all
A	Sihtniiskus 1% madalam	Sihtniiskus kiire režiimi madalam
B	Kinnita väärtus	
C	Sihtniiskus 1% kõrgem	Sihtniiskus kiire režiimi kõrgem

Ventilaatori kiiruse seadistamine

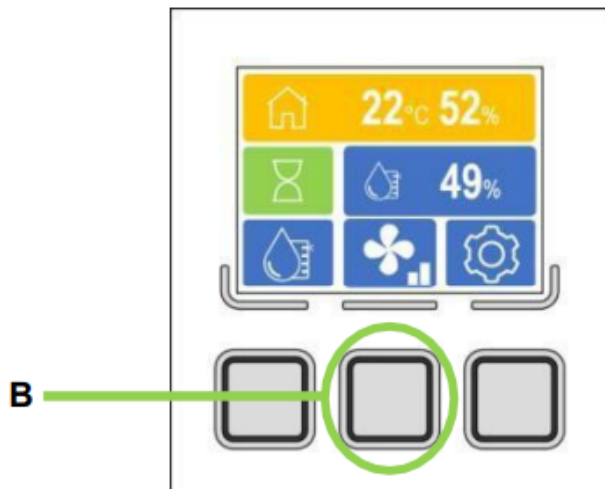


- Lühike vajutus nupule “B” liigub ventilaatori kiiruse seadistamisele

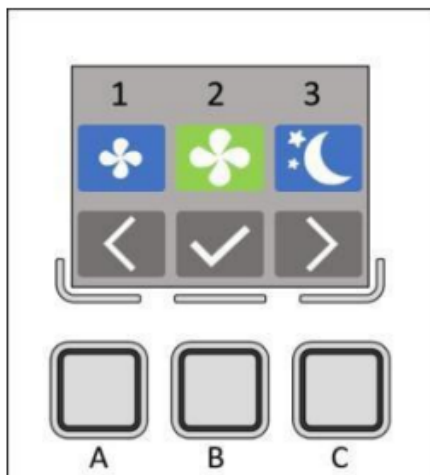

Sümbol/ nupp	Lühike vajutus
A	Vali vasakule
B	Kinnita väärtus
C	Vali paremale
1	Ventilaatori kiirus aeglane
2	Ventilaatori kiirus kiire
3	Öörežiim

- Öörežiimis töötab ventilaator aeglase kiirusega 10 tundi. Olekuekraan näitab järelejäänud aega.
- Peale 10 tunni möödumist jätkab seade niiskuse eemaldamist kiire ventilaatori kiirusega.
- Öörežiim lähtestatakse, kui seade lülitatakse välja või kui eemaldatakse pistik vooluvõrgust.

Olekuekraan

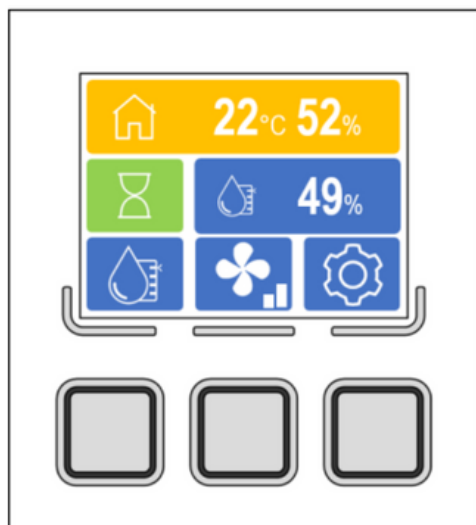

Sümbol	Kirjeldus
	Jahutusahel käivitub, sisestamine pole selle ajal võimalik
	Seatud sihtniiskus on saavutatud
	Aeglane ventilaatori kiirus
	Kiire ventilaatori kiirus
	Sulatus aktiivne
	Öörežiim on aktiivne
	Veepaak on täis või puudu



Sümbol „veepaak täis või puudub“ kuvatakse kogu ekraanil

Transport ja paigaldus

Transport

NB: Õhukuivati transportimisel on oht pigistada või tekitada ergonoomilisi vigastusi!

1. Õhukuivatit tuleks transportida püsti asendis. Transportige õhukuivatit väljatõmmatava käepideme abil.
2. Vajadusel peab õhukuivatit kandma kaks inimest.
 - Veenduge, et kondensaadivesi oleks ära juhitud või veepaak tühi.
 - Veenduge, et seade oleks välja lülitatud ja toitejuhe seinakontaktist eemaldatud.
 - Transportige õhukuivati kasutuskohale.
 - Asetage õhukuivati stabiilsele, tasasele pinnale.
 - Kinnitage õhukuivati nii, et see ei saaks ümber kukkuda ega libiseda.

NB: Õhk peab vabalt ringi liikuma. Ärge katke õhuavasid. Õhu väljalaske- ja sisselaske piirkonna ees peab olema vähemalt 1 m vaba ruumi

Paigaldus

NB: Stabiilsuse kaotus või kontrollimatud liigutused võivad põhjustada tõsiseid vigastusi ja materiaalset kahju!

1. Kinnitage õhukuivatid alati nii, et need ei kukuks ümber.
2. Asetage seade alati võimalikult stabiilsele ja tasasele pinnale.
3. Vältige kasutamist kallakutel või kallakutel. Vajadusel kinnitage seade sobivate vahenditega ümberkukkumise ja libisemise vältimiseks.
4. Ärge kasutage seadet, kui rattad või jalad on vigased.
 - Paigaldage õhukuivati püsti asendisse.
 - Kinnitage õhukuivatid nii, et need ei kukuks ümber.

Äravooluvooliku ühendamine (valikuline)

Vajaduse korral saab AD 955 seadmel kasutada veepaagi asemel äravooluvoolikut. Selleks toimi järgmiselt:



1. Eemalda veepaak.
2. Ühenda äravooluvoolik väljalaskeotsiku külge voolikuklambriga.
3. Veendu, et vooliku ots oleks madalamal kui vooliku algus väljalaskeotsiku juures. Minimaalne kaldenurk on 5% (5 cm meetri kohta).
4. Suuna vooliku ots kanalisatsiooni või sobivasse anumasse.


TÄHELEPANU!

- Ärge asetage vooliku otsa vette (võimalik tagasivool).
- Ärge painutage äravooluvoolikut.
- Ärge asetage voolikule esemeid.

Elektriühendus

1. Veendu, et toitepinge vastab tehnilistes andmetes toodud ühenduspingele.
2. Paigalda pistikupesale ja toiteallikale sobiv kaitse.
3. Veendu, et toitepistik sobib hoone pistikupesasse.
4. Veendu, et kasutatav pistikupesa on maandatud.
5. Ühenda toitepistik pistikupesasse.

Välise andurite ühendamine

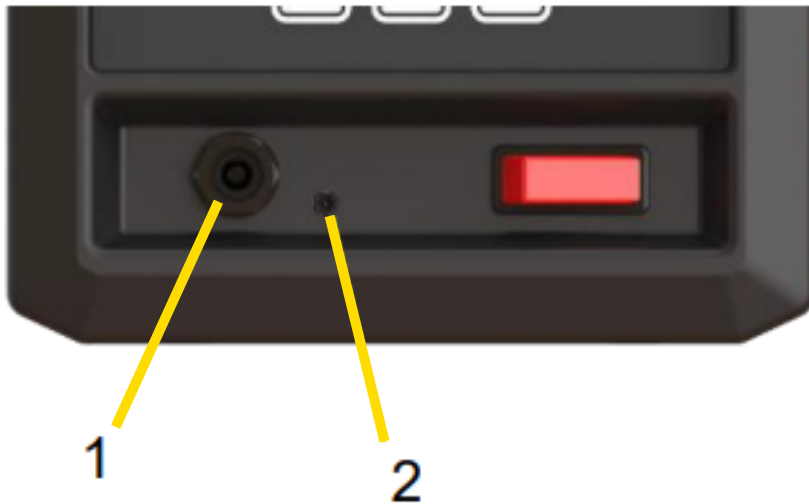

Väline hügrostaat (6,35 mm pistik):

1. Ühenda pistik (1).
2. Sea õhukuivati pidevale töörežiimile.
3. Nüüdsest lülitab õhukuivati sisse/välja väline hügrostaat.

Kastepunkti andur:

1. Ühenda andur (2).
2. Õhukuivati lülitub automaatselt kastepunkti anduriga töörežiimile.
3. Kinnita andur jälgitavasse punkti.
4. Õhukuivati lülitub sisse, kui temperatuur langeb alla kastepunkti.

Kasutamine

Ruumi kuivatamine

MÄRKUS: Pärast transportimist või pikaajalist ladustamist laske õhukuivatil enne käivitamist seista lõplikus asendis umbes 15 minutit

1. HOIATUS! Elektrilöögi ja vigastuste oht! Kui äravooluvoolik ei ole korrektelt ühendatud, võib seadmes või selle ees olev vesi põhjustada elektrilööki või libisemisohtu. Veenduge, et kondensaadivesi saaks takistusteta voolata läbi vooliku ning et voolik on kindlalt kinnitatud väljaskeotsikule.
2. Lülitage seade sisse, keerates sisse-/väljalüliti asendisse "I".

Õhukuivati hakkab tööle. Seade töötab pidevalt viimati määratud seadistustega.


Veepaagi tühjendamine

Kui veepaak on täis, lülitub õhukuivati automaatselt välja ja ekraanile ilmub järgmine sümbol:



1. Eemaldage veepaak
2. Tühjendage veepaak
3. Asetage veepaak tagasi oma kohale

Seade alustab automaatselt uuesti tööd

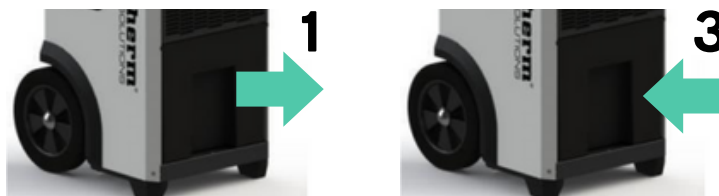

Väljalülitamine

1. Seadke sisse-/väljalülituslüliti asendisse „0“.

Veateated ja probleemid



Viga	Kirjeldus	Põhjus
RH	Ruumiandur on vigane	Kontrolli juhtmeid. Andur on vigane.
PMP	Lisavarustuse pump ei pumpa	Kontrolli pumpa mustuse suhtes. Kas voolik on ühendatud? Kas voolik on liiga pikk või kõverdatud? Kas pump on vigane?
Temp	Ruumi temperatuur on alla 1°C või üle 35°C	Seade käivitub automaatselt uuesti, kui ruumi temperatuur on 5°C kuni 30°C vahel.

Probleem	Võimalik põhjus	Parandav meede
Õhukuivati töötab halvasti või ei eemalda niiskust üldse	Õhu sisselasketsoon on määrdunud või blokeeritud. Õhukuivati saab liiga vähe õhku. Must sisselasketsoon võib pikemas perspektiivis seadet kahjustada	Eemaldada mustus ja esemed õhu sisselasketsoonist
Õhukuivati ei tööta / ventilaator ja kompressor ei tööta	Õhukuivati on välja lülitatud / Õhukuivati ei ole vooluvõrku ühendatud	Lülitada õhukuivati sisse / Kontrollida voolu olemasolu, vajadusel ühendada toitekaabel
Ruumiandur on vigane	Andur on vigane	Kontrollida juhtmestikku, vajadusel vahetada välja
Lisavarustuse pump ei tööta.	Pump on määrdunud või vigane / Voolik on liiga pikk või painutatud	Kontrollida pumpa mustuse või vigastuste suhtes, vajadusel asendada / Kontrollida voolikut, vajadusel asendada
Ruumi temperatuur on alla 1°C või üle 35°C.	Ruumi temperatuur on liiga madal või kõrge	Reguleerida ruumi temperatuur vahemikku 5°C kuni 30°C. Seade käivitub automaatselt, kui temperatuur on sobiv