


PASTABA. Ši instrukcija turi būti laikoma tik trumpos informacijos šaltiniu ir nepakeičia įrenginio naudojimo instrukcijos.



Prieš naudodami įrenginį perskaitykite naudojimo instrukciją ir įsitikinkite, kad suprantate ją ir joje pateikiamus įspėjimus.

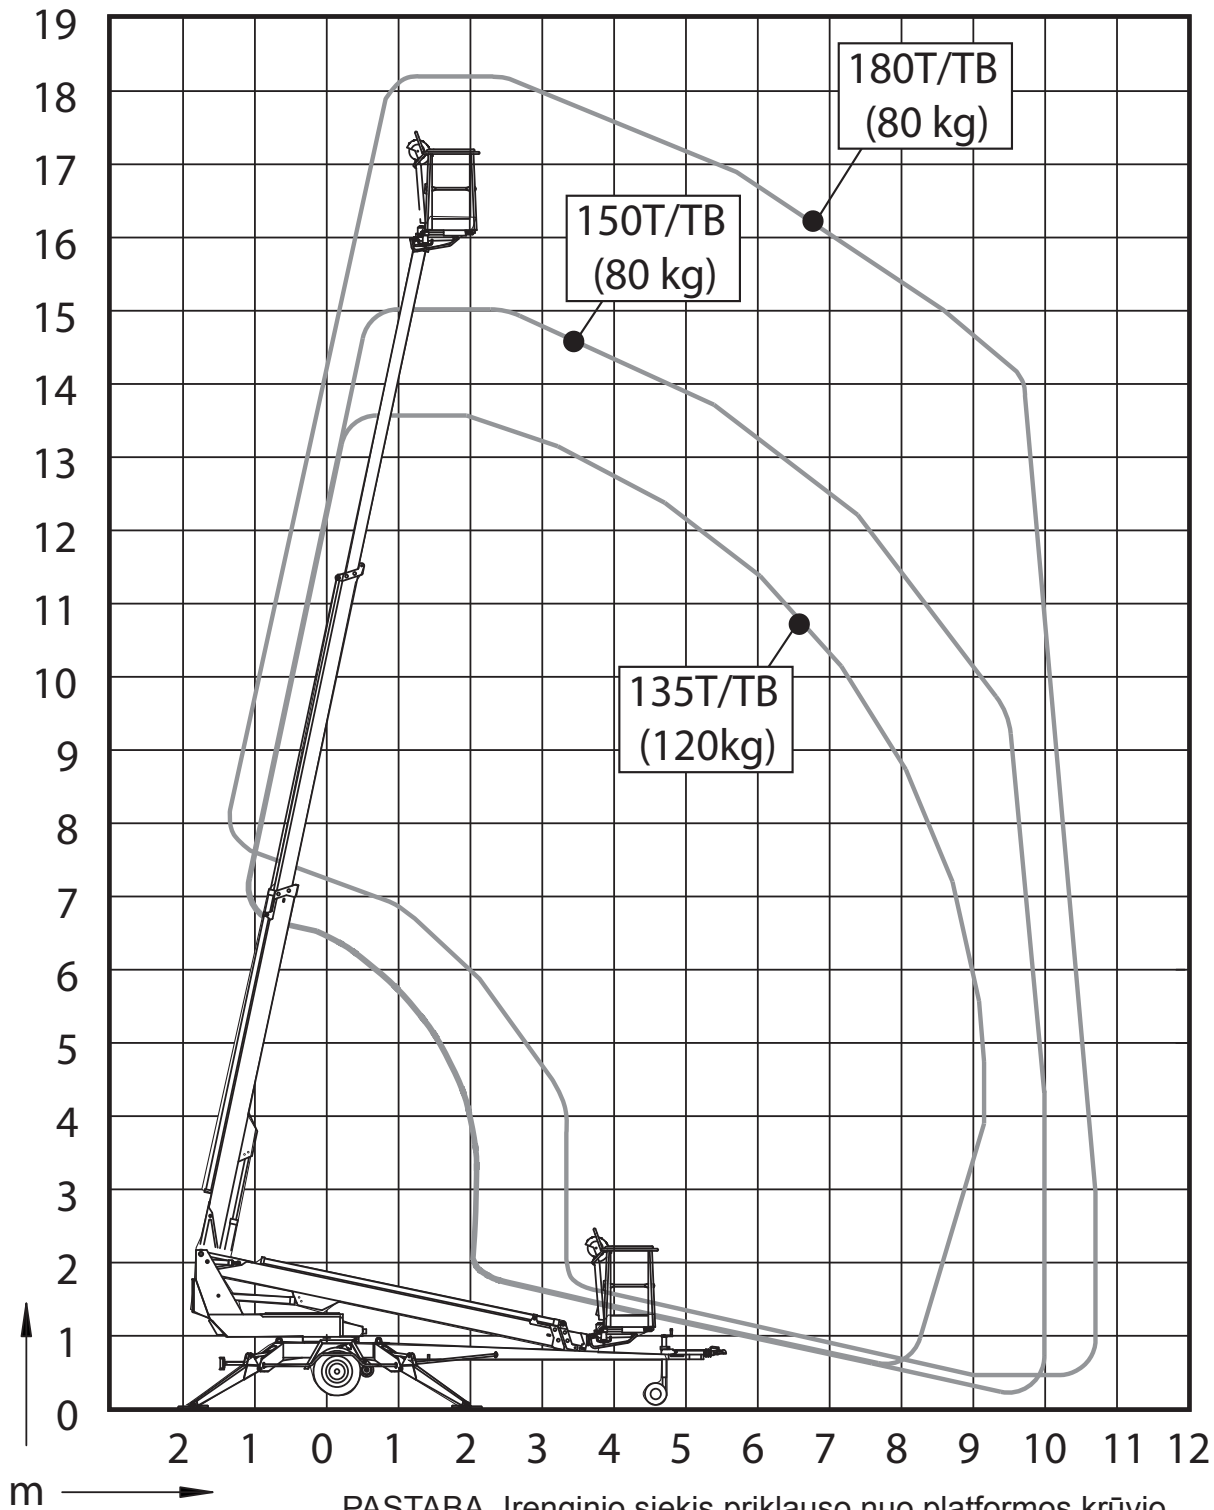

	135T	150T	180T
Svoris	1 635 kg	1 675 kg	1 840 kg
Aukštis pervežti	2,16 m	2,24 m	2,18 m
Plotis pervežti	1,78 m	1,78 m	1,78 m
Plotis su atramomis	3,8–4,2 m	3,8–4,2 m	3,8–4,2 m
Maks. leidžiama apkrova ant platformos	215 kg	215 kg	215 kg

KABAMOSIOS DARBINĖS
PLATFORMOS FUNKCIJOS

Strėlės sukimasis: neribotas
Platformos sukimasis: 90°

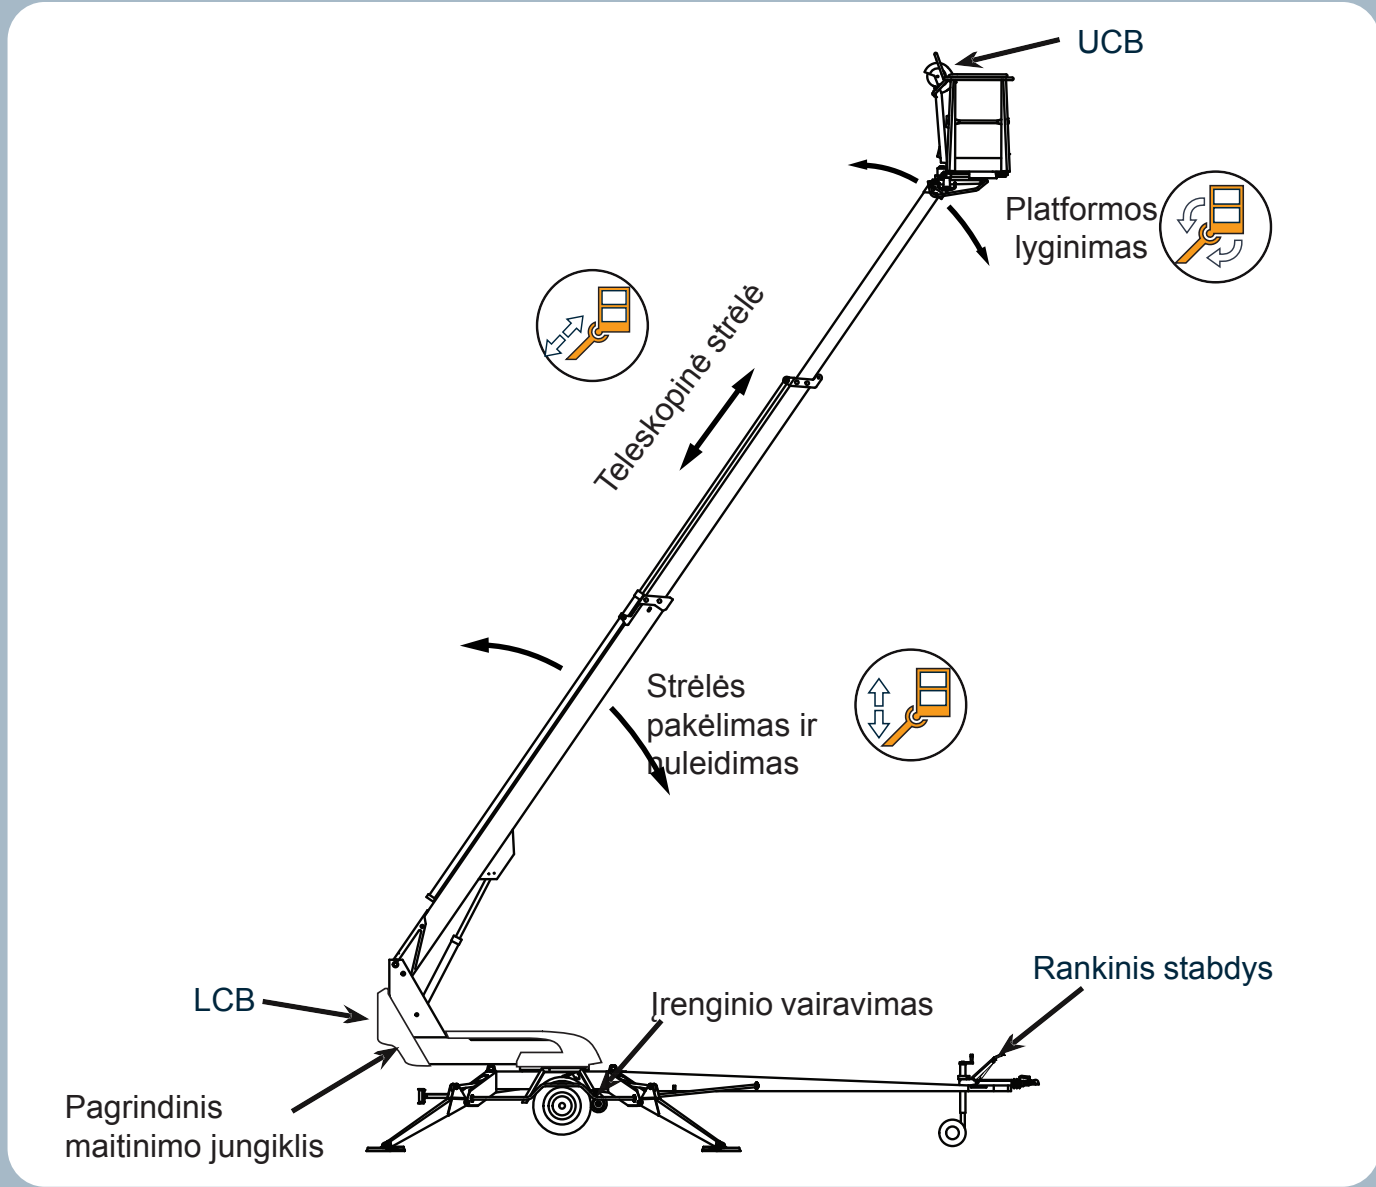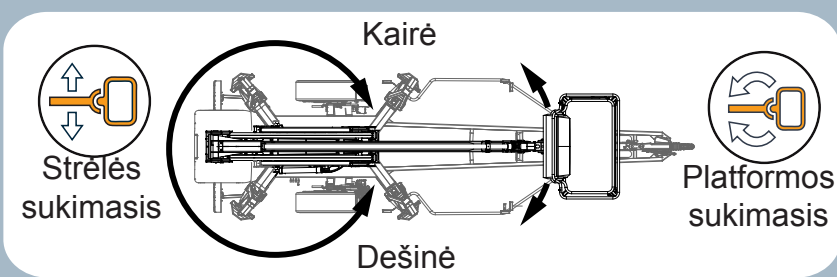


KASDIENĖ PATIKRA

- Patikrinkite važiuoklės, strėlės ir platformos būklę.
- Įsitikinkite, kad padangos pripūstos ir nesimato pažeidimo požymių.
- Patikrinkite žibintų būklę ir veikimą.
- Patikrinkite hidraulines žarnas, vamzdelius, jungtis ir hidraulinio skysčio lygį.
- Išbandykite apsauginius galinius jungiklius.
- Išbandykite garso signalą, nusileidimo ir sustojimo ekstremaliu atveju funkcijas.
- Įsitikinkite, kad visos etiketės ir ženklai yra, kad jie nepažeisti ir įskaitomi.
- Įsitikinkite, kad naudojimo instrukcija yra pridėta ir įskaitoma.

DIRBKITE SAUGIAI



Saugos įrangos valdymo įtaisai

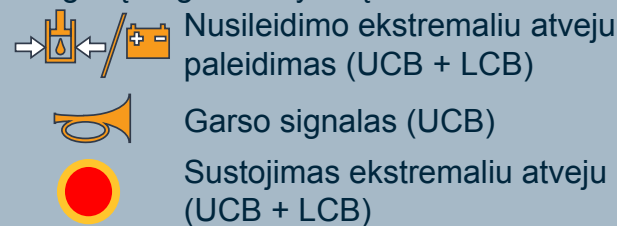

Nusileidimo ekstremaliu atveju paleidimas (UCB + LCB)

Garso signalas (UCB)

Sustojimas ekstremaliu atveju (UCB + LCB)

- Šis trypas vadovas nepakeičia įrenginio naudojimo instrukcijos. Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją.
- Naudotojui turi būti mažiausiai 18 metų.
- Niekada nenaudokite sugadintos kabamosios darbinės platformos.
- Niekada nenaudokite kabamosios darbinės platformos žemesnėje kaip -20°C temperatūroje arba vėjo greičiui viršijant 12,5 m/s.
- Kabamosios darbinės platformos niekada nenaudokite kaip krano.
- Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų švari.
- Niekada neviršykite didžiausios leidžiamos platformos apkrovos.
- Niekada nekraukite krovinių ant platformos iš viršaus.
- Didžiausia leidžiama šoninė apkrova yra 400 N.

MAITINIMO ŠALTINIAI



Maitinimo tinklo srovė

Benzininiu varikliu (pasirenkamas)

Akumuliatorių (nuleidimo ekstremaliu atveju sistema)

Droselis

Variklio paleistis ir stabdymas


Maitinimo šaltinių aptarimas

- Prijungus prie maitinimo tinklo, srovės maitinimo blokas nebus paleistas.
- Naudojant maitinimo tinklo srovę, didžiausias galimas kabelio ilgis yra 25 metrai (2,5 mm² kabelis), saugiklis -10A.
- Pakankamai įkraukite nusileidimo ekstremaliu atveju sistemos akumuliatorius (naudodami maitinimo tinklo srovę arba maitinimo bloką).
- Maitinimo įtampa bus atjungta automatiškai praėjus 1 valandai po to, kai elektrinis variklis arba degimo variklis buvo sustabdytas. Iš naujo suaktyvinkite paspausdami paleisties mygtuką.
- Jei variklis nepaleidžiamas, patikrinkite, ar nei vienas iš sustojimo ekstremaliu atveju mygtukų neužstrigo nuspaudus.

AWP VILKIMAS IR VAIRAVIMAS NAUDOJANT VAIRAVIMO ĮTAISĄ ESANT TRANSPORTAVIMO KONFIGŪRACIJAI


Perkelkite įrenginį tik esant transportavimo konfigūracijai

- Strėlė nuleista ant atramos, esančios ant vilkimo įtaiso.
- Valdymo įtaiso dangčiai uždaryti.
- Atramos spyriai iki galo įtraukti.
- Ant platformos ir važiuoklės nėra daiktų.
- Patikrinkite, ar elektros kabelis atjungtas arba pakankamai ilgas.

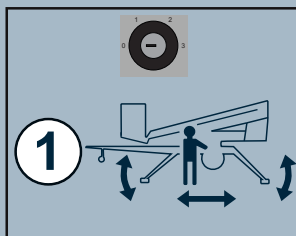


Vairavimas (vairavimo įtaiso naudojimas)

- Nustatykite selektorių ties 1.
- Įjunkite vairavimo įtaiso velenus.
- Atleiskite pastatymo stabdį.
- Vairuokite įrenginį naudodami valdiklius.
- Stebėkite maitinimo kabelį ir kliūtis kelyje.

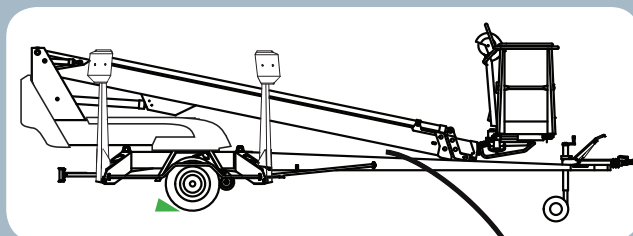


AWP vilkimas

- Prijunkite rutulinę jungtį ir laidą.
- Prijunkite elektros kabelį ir išbandykite žibintus.
- Atleiskite pastatymo stabdį.
- Pakelkite atraminį ratuką.
- Įsitikinkite, kad pavaros velenai neįjungti.

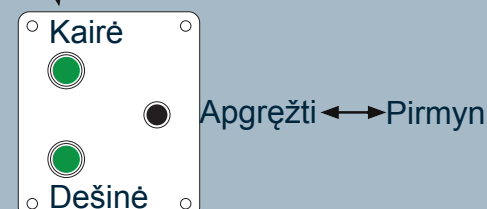

AWP ATRAMA


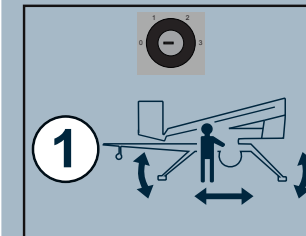


Maks. atramos jėga į spyrius

135T: 11 300 N (1 150 kg)

150T: 12 800 N (1 300 kg)

180T: 16 800 N (1 700 kg)

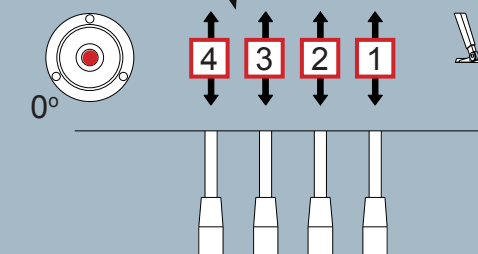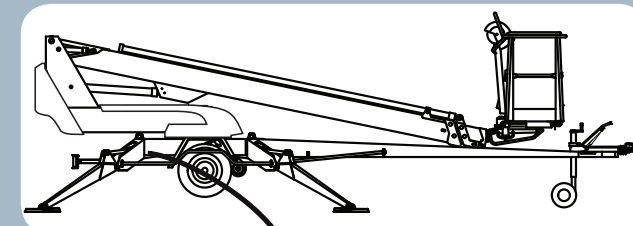


PASTABA. Atraminų spyrių negalima judinti, jei strėlė nėra ant savo atramos.

Atrama

- Įsitikinkite, kad pagrindas yra pakankamai tvirtas ir lygus. Jei reikia, naudokite papildomas plokštes.
- Nuleiskite priekinius atraminius spyrius.
- Nuleiskite galinius atraminius spyrius.
- Sulyginkite važiuoklę. Oro burbulas, esantis gulsčiuke, turi būti vidinio žiedo viduje.
- Patikrinkite, ar ratai visiškai pakelti nuo žemės.

STRĖLĖS VALDYMAS NAUDOJANT APATINĮ VALDYMO CENTRĄ (LCB)

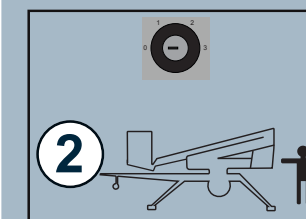


Indikatoriai


Spyriai įjungti, strėlę galima naudoti.

Perkrova arba apkrova viršija strėlės siekio nuostatį.

Įjungus atramos spyrius, strėlę galima perkelti naudojant apatiniame valdymo centre esančias valdymo svirtis.

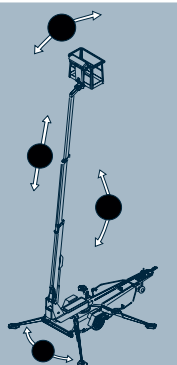

STRĖLĖS VALDYMAS NAUDOJANT VIRŠUTINĮ VALDYMO CENTRO (UCB)


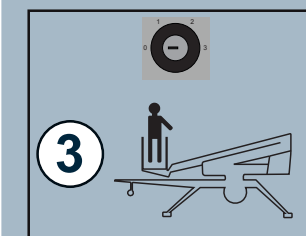


Indikatoriai

Apkrova neviršija strėlės siekio nuostačio.

Perkrova arba apkrova viršija strėlės siekio nuostatį.

Simboliai ant valdymo įtaisų

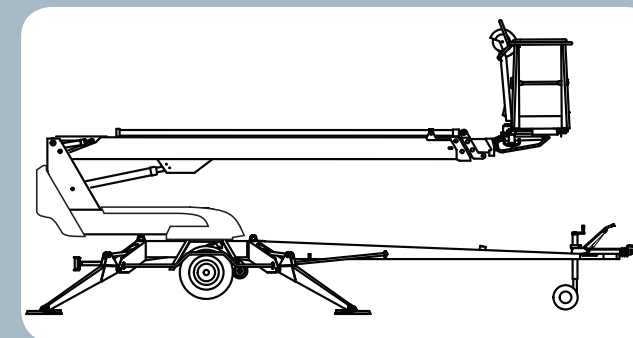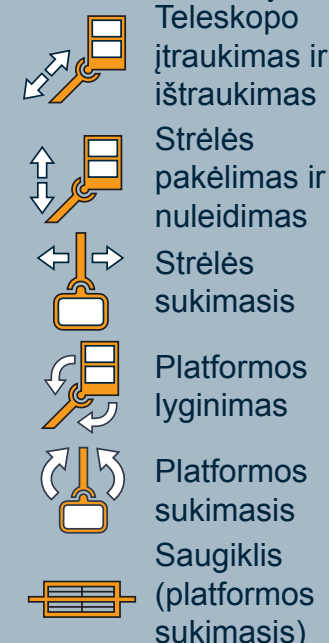

Prieš naudodami

- Atlikite kasdienės priežiūros darbus.
- Įsitikinkite, kad įrenginys yra stabilus ir važiuoklė lygi.
- Išbandykite nusileidimo ir sustojimo ekstremaliu atveju funkcijas.
- Patikrinkite darbo vietą.

Naudodami

- Stebėkite pavojaus zoną aplink AWP.
- Stebėkite aukštosios įtampos kabelius ir linijas.
- Nemontuokite platformos užtvartos.
- Nemeskite daiktų nuo platformos.
- Jei užsiedė perkrovos indikatorius, traukite teleskopą į vidų, kol platforma veiks įprastiniame naudojimo diapazone.

PASTABA. Jei atramos spyriai nėra tvirtai įjungti, jokie strėlės judesiai nebus galimi.