

DINOLIFT

ĀTRĀS UZZIŅAS ROKASGRĀMATA



135TB, 150TB, 180TB

PIEZĪME. Šie norādījumi ir paredzēti tikai ātrai uzziņai un neaizstāj ierīces ekspluatācijas instrukcijas.

Pirms ierīces lietošanas izlasiet ekspluatācijas instrukcijas un pārlicinieties, ka saprotat tās un tajās ietvertos brīdinājumus.


PACEĻAMĀS DARBA PLATFORMAS FUNKCIJAS

Izlices strāles rotācija: neierobežota
Platformas rotācija: 90°

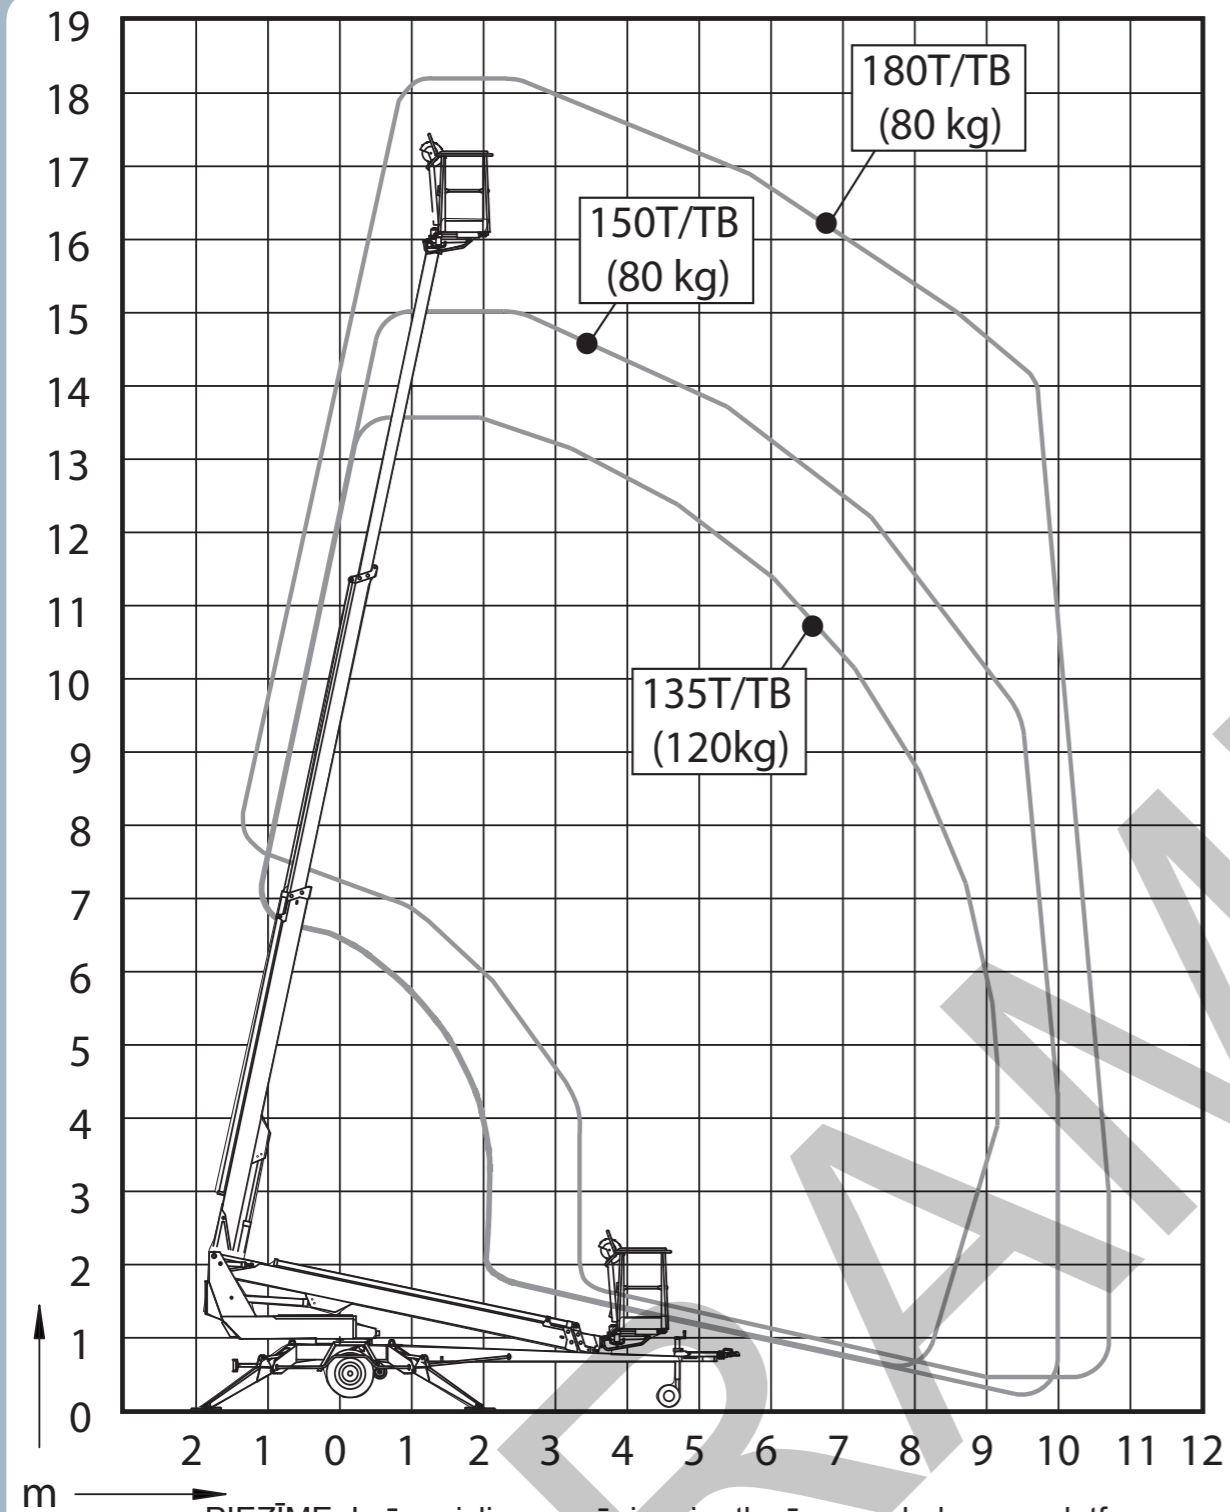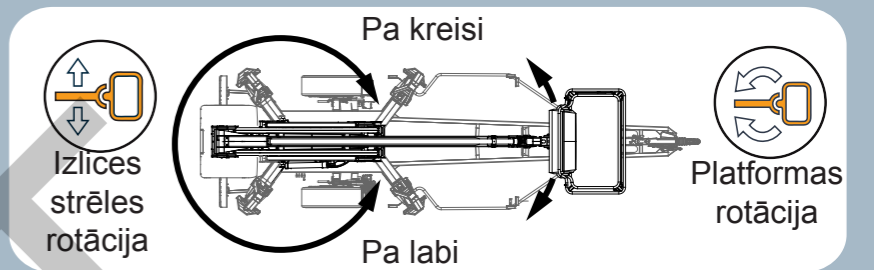

PIEZĪME. Ierīces izlice uz sāniem ir atkarīga no slodzes uz platformu.

	135TB	150TB	180TB
Svars	1765 kg	1835 kg	1945 kg
Transportēšanas augstums	2,16 m	2,24 m	2,18 m
Transportēšanas platums	1,78 m	1,78 m	1,78 m
Atbalsta platums	3,8/4,2 m	3,8/4,2 m	3,8/4,2 m
Maksimālā pieļaujamā krava uz platformas	215 kg	215 kg	215 kg

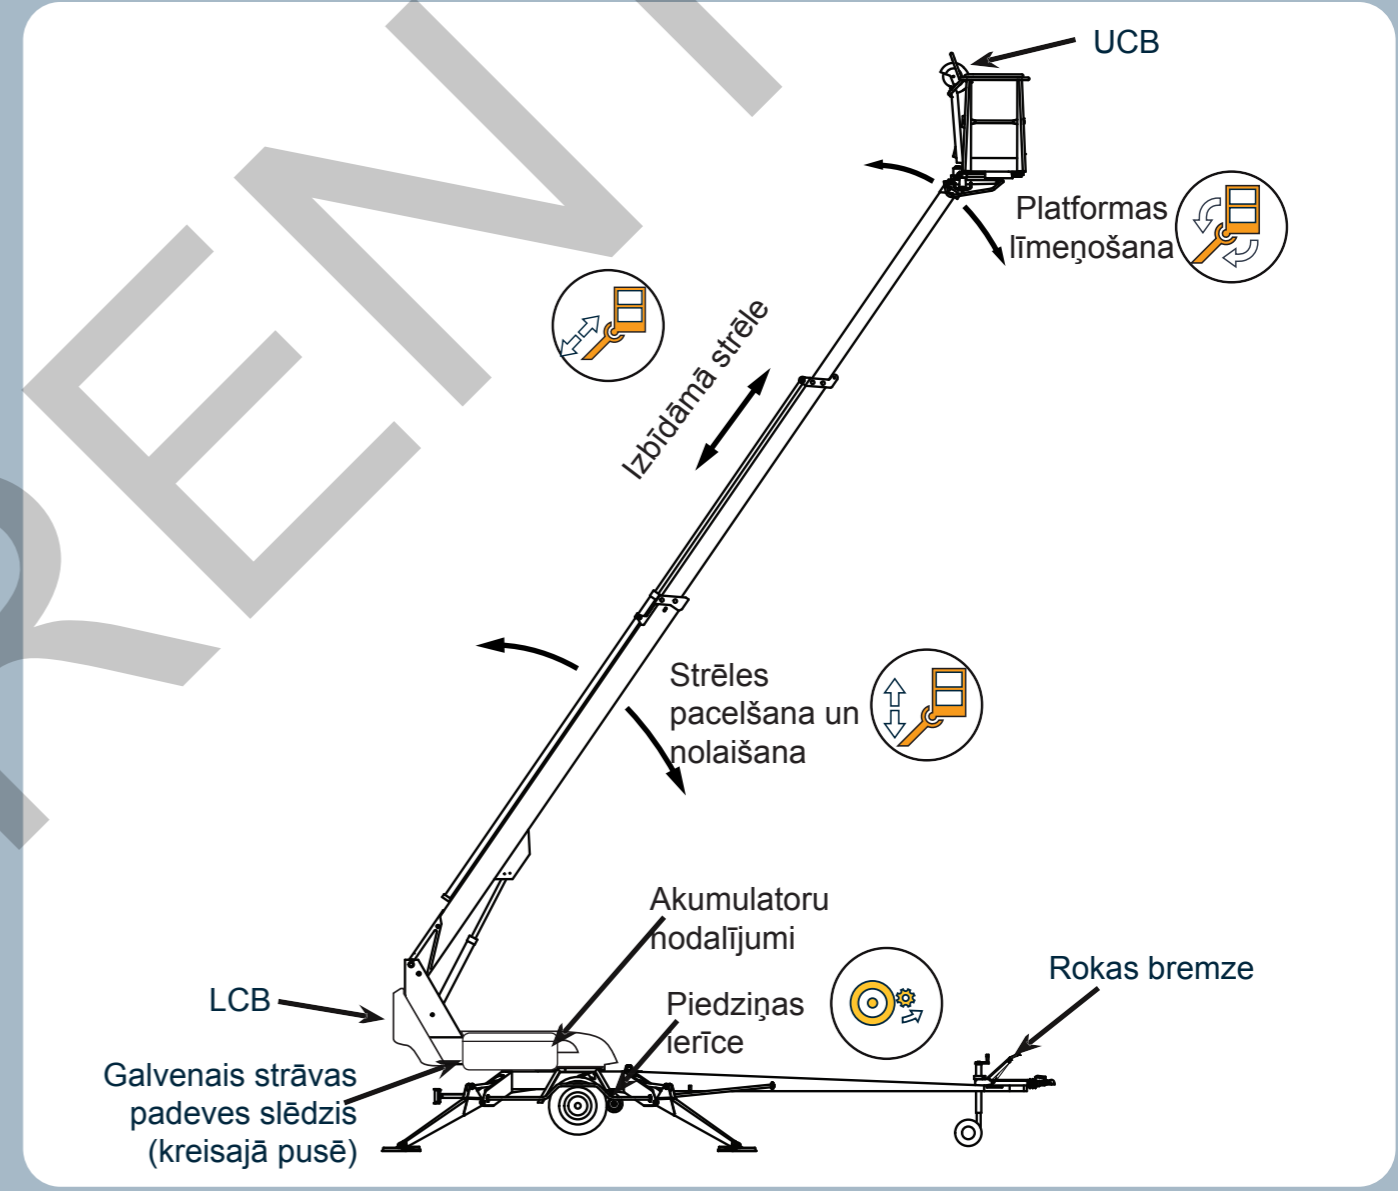

IKDIENAS PĀRBAUDE

- Pārbaudiet šasijas, strāles un platformas stāvokli.
- Pārbaudiet, vai riepas ir piepūstas un tām nav bojājumu pazīmju.
- Pārbaudiet gaismu stāvokli un darbību.
- Pārbaudiet hidrauliskās sistēmas šļūtenes, caurules un savienojumus, kā arī hidrauliskā šķidruma līmeni.
- Pārbaudiet drošības galaslēdžus.
- Pārbaudiet skaņas signālu, ārkārtas nolaišanas funkciju un ārkārtas apturēšanas funkciju.
- Pārbaudiet, vai visas uzlīmes un zīmes atrodas savās vietās, nav bojātas un ir salasāmas.
- Pārbaudiet, vai ir pievienotas ekspluatācijas instrukcijas un tās ir salasāmas.

NORĀDĪJUMI DROŠAM DARBAM



Tālāk ir norādītas drošības funkcijas.



Skaņas signāls (UCB)



Avārijas apstāšanās (UCB + LCB)
Avārijas nolaišana, izmantojot manuālo sūkni un vārstu (LCB)

- Šī ātrās uzziņas rokasgrāmata neaizstāj ierīces ekspluatācijas instrukcijas. Pirms lietošanas izlasiet ekspluatācijas instrukcijas.
- Operatoram ir jābūt vismaz 18 gadus vecam.
- Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu paceļamo darba platformu.
- Nekādā gadījumā nelietojiet paceļamo darba platformu, ja temperatūra ir zemāka par $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ vai vēja ātrums pārsniedz $12,5\text{ m/s}$.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet paceļamo darba platformu kā celtni.
- Pārliecinieties, ka darba zona ir tukša.
- Nekādā gadījumā nepārsniedziet maksimālo atļauto slodzi uz platformu.
- Nekādā gadījumā nepiekraujiet platformu no augšas.
- Maksimālā atļautā šķērsslodze ir 400 N .

STRĀVAS AVOTS



Elektrodzinējs	3 kW, 24 V līdzstrāva
Akumulatori	4 x 6 V, 235 Ah
Atkārtota uzlāde	Tīkla strāva
	Benzīna dzinēja piedziņas agregāts

Akumulatoru uzlādes līmeņa rādītāji

- Darbības laiks
- Deg: tiek rādīts uzlādes līmenis (%)
- Mirgo: uzlādes līmenis $<10\%$
- Mirgo: kļūda

PIEZĪME.

- Dienas beigās atkārtoti uzlādējiet akumulatorus. Uzglabājot neuzlādētus akumulatorus, samazinās to kalpošanas laiks.
- Izlādējušies akumulatori var sasalt.
- Darba temperatūra ietekmē akumulatoru energoietilpību.
- Ja dzinējs netiek iedarbināts, pārliecinieties, ka neviena no ārkārtas apturēšanas pogām nav iesprūduši nospiešā stāvoklī.

BRĪDINĀJUMS.

- Akumulatorā esošais elektrolītiskais šķīdums ir ļoti kodīgs.
- Akumulatoru uzlādes laikā rodas ūdeņraža gāze. Sprādzienbīstamība.



PACEĻAMĀS DARBA PLATFORMAS VILKŠANA UN PĀRVIETOŠANA AR PIEDZIŅAS IERĪCI TRANSPORTĒŠANAS KONFIGURĀCIJĀ

Pārvietojiet ierīci tikai transportēšanas konfigurācijā.

Paceļamās darba platformas vilkšana

- Strēle ir nolaista un atbalstīta pret balstu uz vilcējstieņa.
- Vadības ierīču pārsegi ir aizvērti.
- Izbīdāmās atbalsta kājas ir pilnībā ievilkta.
- Uz platformas un šasijas neatrodas nekādi priekšmeti.
- Pārliecinieties, ka elektrības kabelis ir atvienots vai ir pietiekami garš.


- Piestipriniet lodveida sakabi un trosi.
- Pievienojiet elektrības kabeli un pārbaudiet gaismas.
- Atbrīvojiet stāvbremzi.
- Paceliet atbalsta riteni.
- Pārliecinieties, ka piedziņas ierīce nav sakabināta.

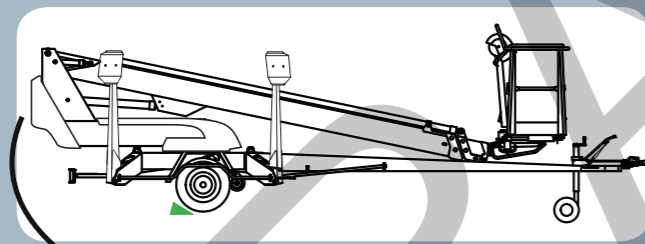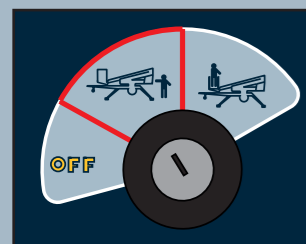


Braukšana (izmantojot piedziņas ierīci)

- Iestatiet selektoru apakšējā vadības bloka stāvoklī.
- Sakabiniet piedziņas ierīces veltņus.
- Atbrīvojiet stāvbremzi.
- Izmantojiet vadības ierīces, lai brauktu ar ierīci.
- Pievērsiet uzmanību strāvas padeves kabelim un ceļā esošajiem šķēršļiem.

Kustības ātruma selektors (tiek izmantots kopā ar strēles un piedziņas ierīces vadība svirām)

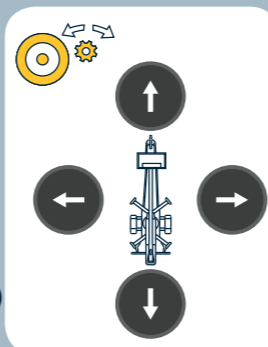

BALSTU VADĪBA UN PIESPIEŠANA PIE ZEMES (APAKŠĒJĀIS VADĪBAS BLOKS)

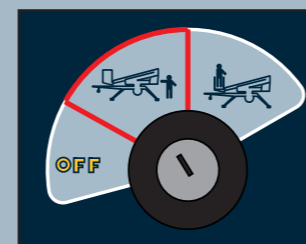

Tālāk ir norādīti indikatori.



- Izbīdāmās atbalsta kājas ir piespiestas pie zemes, un strēli var izmantot.
- Pārslodze vai strēles iestatītā sasniedzamības ierobežojuma pārsniegšana.

Atbalstīšana

- Pārliecinieties, ka pamatne ir pietiekami cieta un līdzena. Ja tas ir nepieciešams, izmantojiet papildu plāksnes.
- Nolaidiet priekšējās izbīdāmās atbalsta kājas.
- Nolaidiet aizmugurējās izbīdāmās atbalsta kājas.
- Izlīdziniet šasiju. Līmeņrāža gaisa burbulim ir jāatrodas iekšējā aplī.
- Pārbaudiet, vai riteņi ir pilnībā pacelti virs zemes.

Maks. atbalsta spēks izbīdāmajām balsta kājām

135TB:	11 300 N (1150 kg)
150TB:	12 800 N (1300 kg)
180TB:	16 800 N (1700 kg)

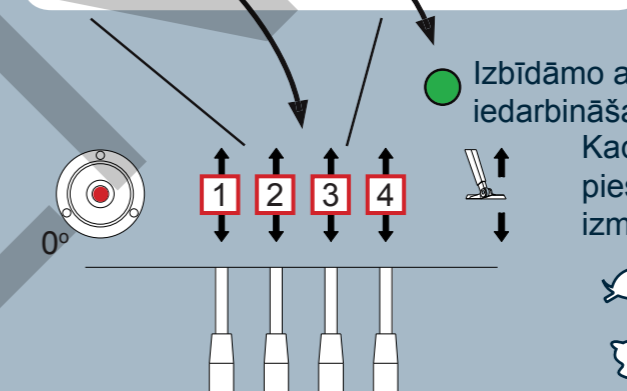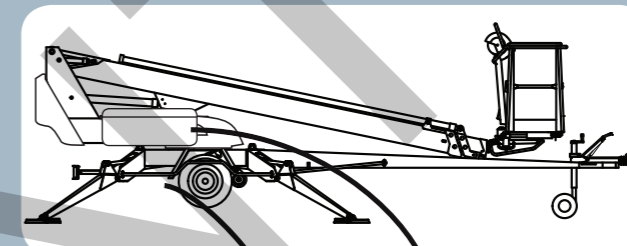

Izbīdāmo atbalsta kāju dzinēja iedarbināšanas slēdzis


Kad izbīdāmās atbalsta kājas ir piespiestas pie zemes, strēli var pārvietot, izmantojot apakšējo vadības bloku.



Kustības ātruma selektors (tiek izmantots kopā ar strēles un piedziņas ierīces vadība svirām)

PIEZĪME. Izbīdāmās atbalsta kājas nevar pārvietot, ja strēle nav novietota uz balsta.

VADĪBA (AUGŠĒJĀIS VADĪBAS BLOKS)

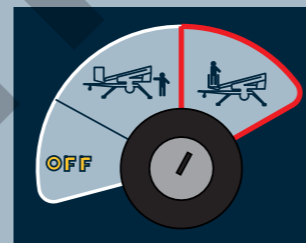


Tālāk ir norādīti indikatori.

- Krava atrodas strēles iestatītā sasniedzamības ierobežojuma diapazonā.
- Pārslodze vai strēles iestatītā sasniedzamības ierobežojuma pārsniegšana.

Tālāk ir norādīti vadības ierīcēs lietotie simboli.

- Izbīdāmās strēles izbīdīšana un ievilkšana
- Strēles pacelšana un nolaišana
- Izlices strēles rotācija
- Platformas līmeņošana
- Platformas rotācija
- Drošinātājs (platformas rotācija)

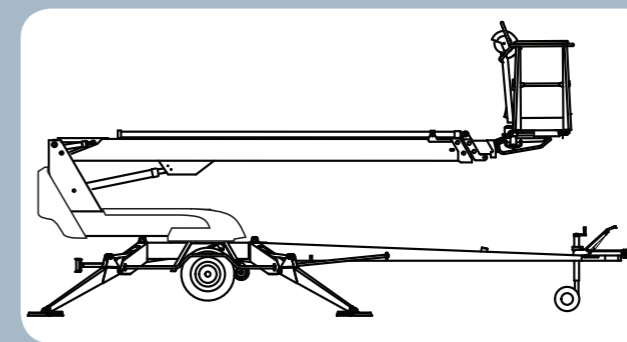

Pirms lietošanas

- Veiciet ikdienas apkopi.
- Pārliecinieties, ka ierīce ir stabila un šasija atrodas horizontālā stāvoklī.
- Pārbaudiet ārkārtas nolaišanas un ārkārtas apturēšanas funkciju.
- Pārbaudiet darba zonu.

Lietošanas laikā

- Uzraugiet bīstamo zonu ap paceļamo darba platformu.
- Uzmanieties no augstsprieguma kabeļiem un elektrolīnijām.
- Nekāpiet uz platformas margām.
- Nemetiet priekšmetus no platformas.
- Ja ir iededzies pārslodzes indikators, ievelciet izbīdāmo strēli, līdz platforma atrodas normālas darbības diapazonā.

PIEZĪME. Ja izbīdāmās atbalsta kājas nav cieši piespiestas pie zemes, visas strēles kustības tiek atspējotas.