


DINO[®] 150T

VALDYMO INSTRUKCIJA

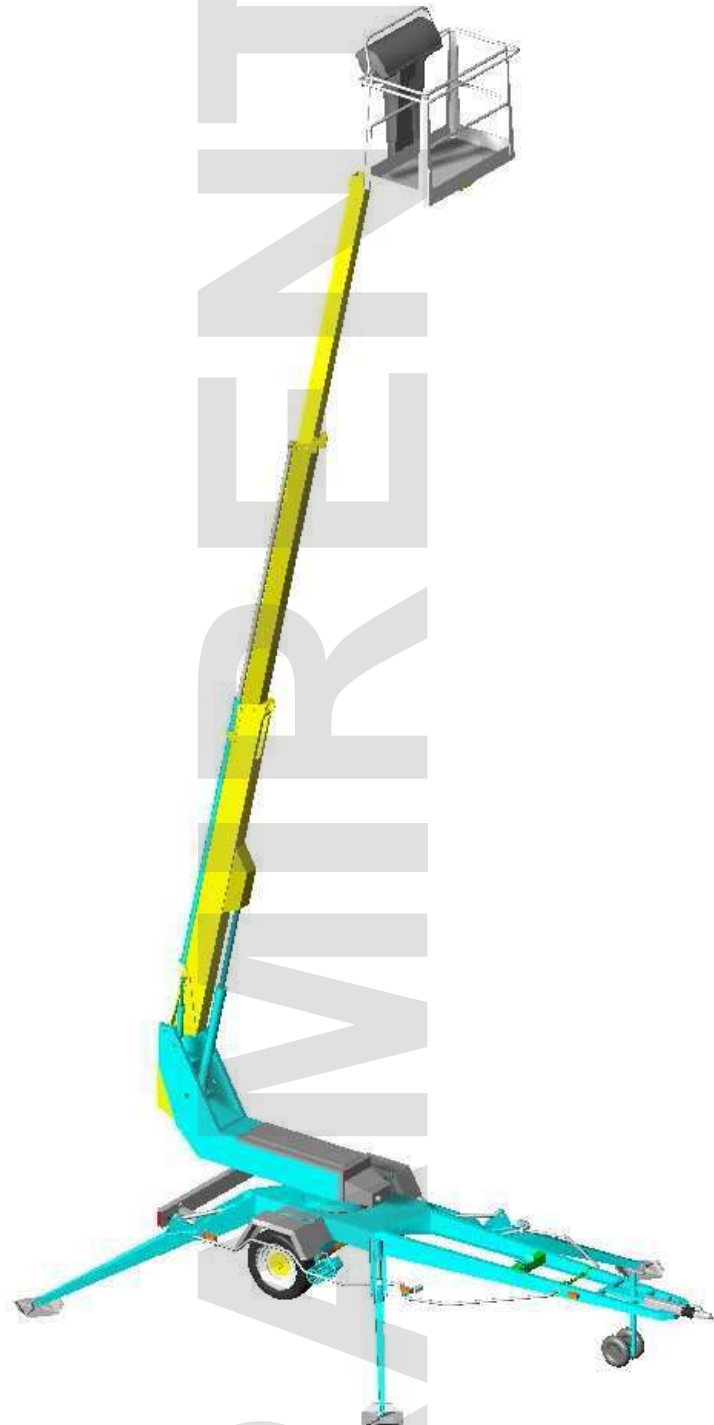

DINO Lift[®]

Raikkolantie 145
FI-32210 LOIMAA
T. +358 2 762 5900
F. +358 2 762 7160
dino@dinolift.com
www.dinolift.com

VALDYMO INSTRUKCIJA

RAMIRENT


Galioja nuo serijinio numerio 1729, 1746...

TURINYS

SIEKIO DIAGRAMA.....	6
TECHNINIAI DUOMENYS.....	7
BENDROS SAUGOS NUOSTATOS	8
REGULIARUS PATIKRINIMAS	10
DARBO VIETOS PATIKRINIMAS.....	11
SAUGOS ĮTAISŲ VEIKIMAS.....	12
VEIKIMO VALDYMO PRIEMONĖS.....	14
VEIKIMO VALDYMO PRIEMONĖS ANT VAŽIUOKLĖS PANELĖS	14
VAŽIAVIMO SISTEMOS VEIKIMO VALDYMO PRIEMONĖS.....	15
SPYRIŲ VEIKIMO VALDYMO PRIEMONĖS.....	15
VEIKIMO VALDYMO PRIEMONĖS ANT PLATFORMOS	16
PRIEMONĖS, KURIŲ REIKIA IMTIS, JEI KYLA PAVOJUS, KAD KELTUVAS GALI PRARASTI STABILUMĄ	18
PALEIDIMAS	19
KELTUVO VALDYMAS IŠ VAŽIUOKLĖS PANELĖS	22
KELTUVO VALDYMAS IŠ PLATFORMOS PANELĖS	23
NULEIDIMO EKSTREMALIU ATVEJU SISTEMA.....	29
VAŽIAVIMO ĮTAISAS	30
VAŽIAVIMO ĮTAISAS	31
SPECIALŪS NURODYMAI KAI NAUDOJAMA ŽIEMĄ.....	32
PRIEMONĖS, KURIŲ REIKIA IMTIS DARBO DIENOS PABAIGOJE	33
KELTUVO PARUOŠIMAS PERVEŽIMUI.....	34
PRIJUNGIMAS PRIE VELKANČIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS.....	35
TECHNINIO APTARNAVIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS.....	36
BENDROS TECHNINIO APTARNAVIMO INSTRUKCIJOS	36
TECHNINIO APTARNAVIMO IR PATIKRINIMO INSTRUKCIJOS.....	37
SUTEPIMO PLANAS	38
APKROVOS ATGALINIS IR APKROVOS REGULIAVIMO VOŽTUVAI	40
RATŲ STABDŽIAI IR GUOLIAI.....	42
PLATFORMOS HORIZONTALAUS IŠLYGINIMO SISTEMA	45
REGULIARUS TECHNINIS APTARNAVIMAS.....	46
<i>APKROVOS RIBINIŲ JUNGIKLIŲ RK4 IR RK 5 IŠBANDYMAS.....</i>	<i>52</i>
<i>PERKROVOS RIBINIŲ JUNGIKLIŲ REGULIAVIMAS.....</i>	<i>55</i>
PATIKRINIMO INSTRUKCIJOS	60
PIRMAS PATIKRINIMAS	60
KASDIENINIS PATIKRINIMAS (PALEIDIMO PATIKRINIMAS).....	61

KASMĖNESINIS PATIKRINIMAS (TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMAS).....	62
KASMETINIS PATIKRINIMAS (REGULIARUS PATIKRINIMAS).....	63
YPATINGAS PATIKRINIMAS.....	66
BANDOMOJO PAKROVIMO INSTRUKCIJOS REGULIARIAM PATIKRINIMUI	67
GEDIMŲ NUSTATYMAS.....	68
BENDRA INFORMACIJA APIE HIDRAULIKĄ.....	74
ELEKTRINĖS DALYS.....	76
VAŽIUOKLĖS VALDYMO CENTRAS (LCB), RELĖS	76
VAŽIUOKLĖS VALDYMO CENTRAS (LCB), JUNGIKLIAI.....	78
VAŽIUOKLĖS VALDYMO CENTRAS (LCB), KITI DALYKAI.....	79
PLATFORMOS VALDYMO CENTRAS (LCB), RELĖS.....	80
PLATFORMOS VALDYMO CENTRAS (UCB), JUNGIKLIAI	81
PLATFORMOS VALDYMO CENTRAS (UCB), KITI DALYKAI	82
RIBINIAI JUNGIKLIAI.....	82
KITOS ŽYMOŠ	83
JUDĖJIMO GREIČIŲ REGULIAVIMO REIKŠMĖS	84
ELEKTRINĖS DALYS 150T NR. 1714 >	87
LAIDYNO DIAGRAMA.....	90
ELEKTRINĖ DIAGRAMA 150T NR. 1714 >	91
HIDRAULINĖS DALYS 150T NR. 1729, 1746 >	91
HIDRAULINĖ DIAGRAMA 150T NR. 1714 >.....	104

SIEKIO DIAGRAMA

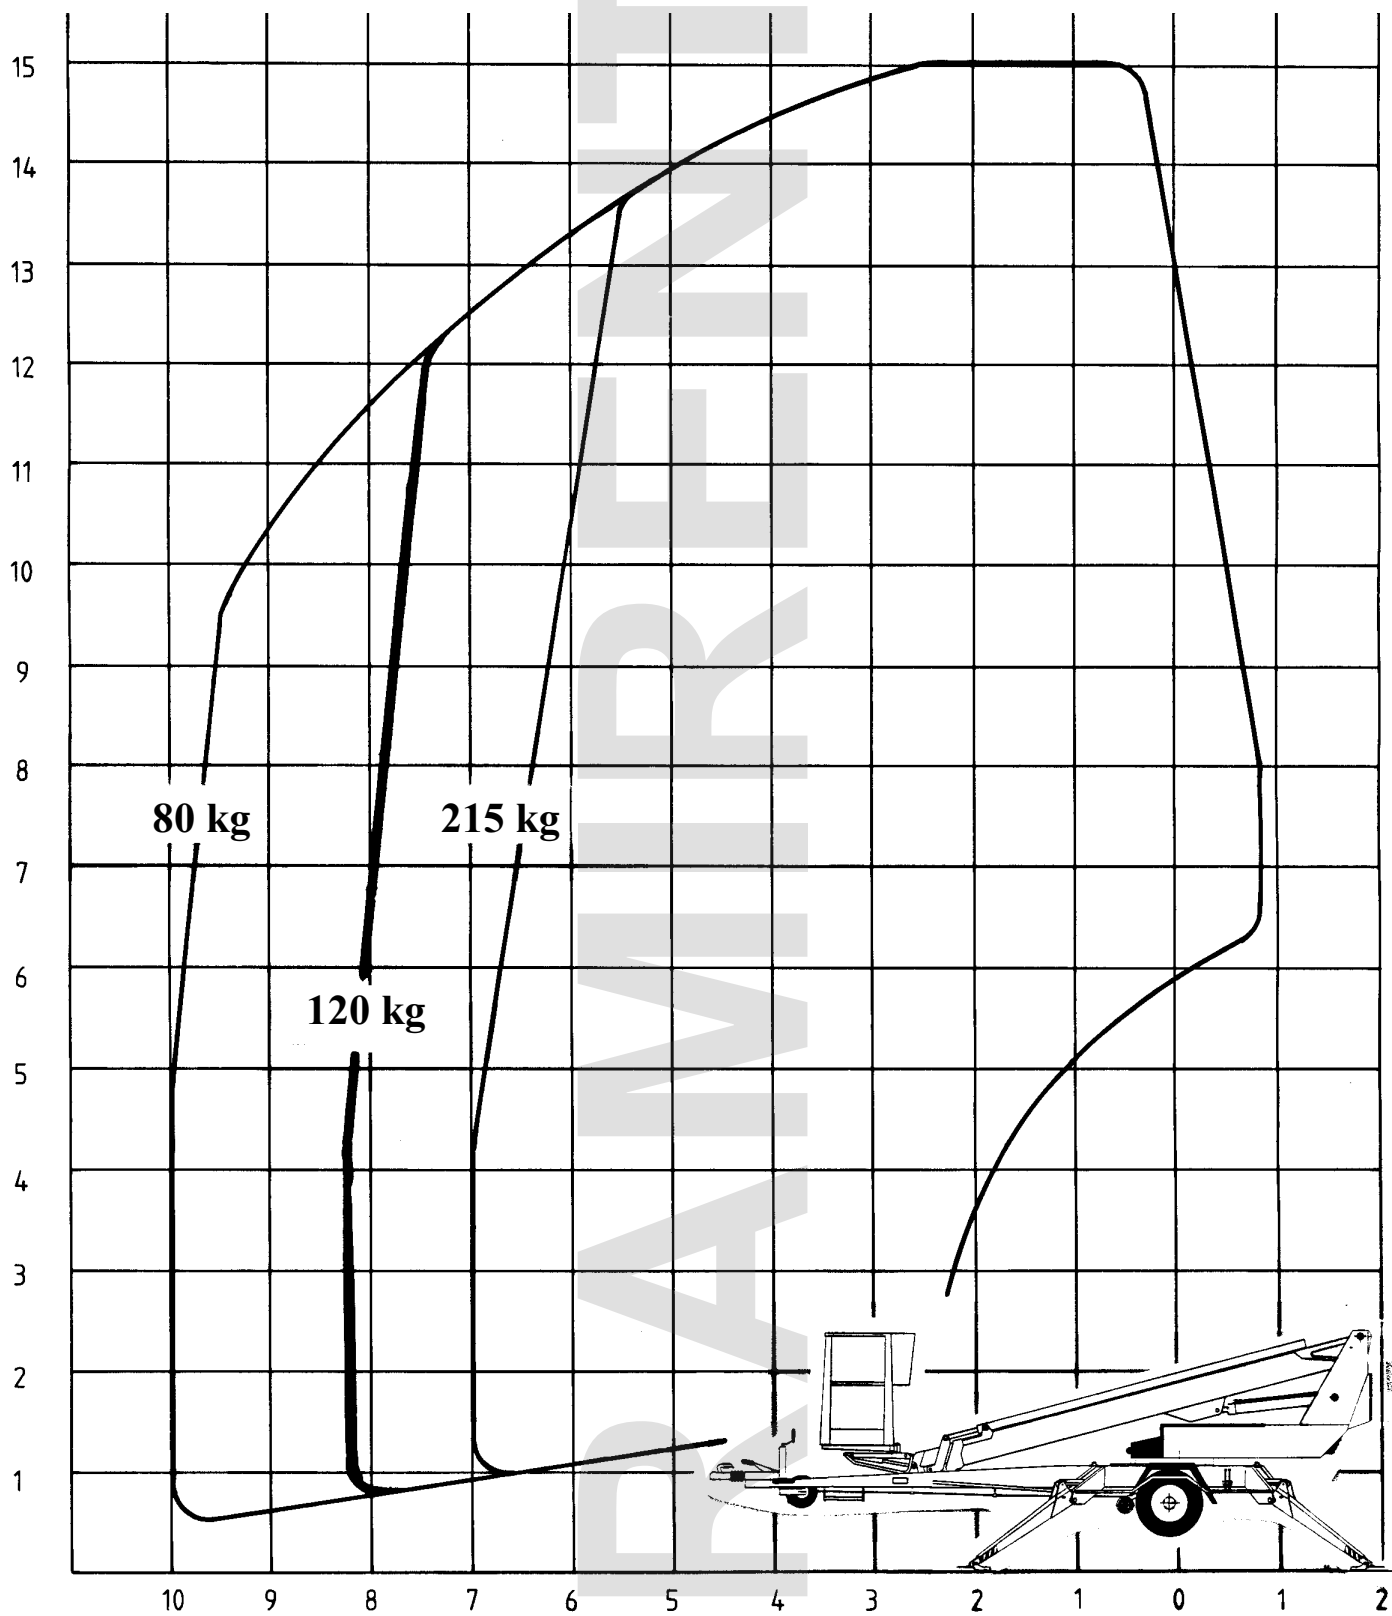

TECHNINIAI DUOMENYS

Maks. darbinis aukštis	15,0 m
Maks. platformos aukštis	13,0 m
Maks. siekis	10,0 m
Strėlės sukimasis	tęstinis
Platformos sukimasis	90°
Posūkio sritis	vadovaukitės siekio diagrama
Plotis su atramomis	3,88 m
Plotis pervežimui	1,78 m
Ilgis pervežimui	6,35 m
Aukštis pervežimui	2,00 m
Svoris	1.662 kg
Maks. leidžiama apkrova ant platformos	215 kg
Maks. asmenų skaičius + papildoma apkrova	2 asmenys + 55 kg
Maks. leidžiama šoninė apkrova (sukelta asmenų)	400 N
Maks. horizontalus nuosvyris (važiuoklė)	±0,3°
Maks. vėjo greitis darbo metu	12,5 m/s
Min. aplinkos temperatūra darbo metu	- 20°C
Maks. atramos jėga į spyrius	12800 N
Platformos dydis	0,7 x 1,3 m
Gebėjimas įveikti įkalnę	25 %
Maitinimo tiekimas:	
- maitinimo tinklo srovė:	230 V / 50 Hz / 16 A
- vidaus degimo variklis (papildoma įranga) aps./min.	4,8 kW (6,5 aj) / 3600
Išvadiniai lizdai ant platformos	230 V / 50 Hz / 10 A

BENDROS SAUGOS NUOSTATOS

Susipažinkite su šia naudojimo instrukcija prieš naudodami keltuvaž!

Laikykitę šią naudojimo instrukciją jai skirtoje vietoje.

Užtikrinkite, kad visi keltuvaž naudotojai būtų susipažinę su šia instrukcija.

Patarkite naujiems naudotojams ir griežtai laikykitę visų gamintojo instrukcijų.

Būtinai aiškiai supraskite visas instrukcijas, susijusias su keltuvaž darbine sauga.

Visada naudokite kaladėles po ratais, kai atjungiare keltuvaž nuo mašinos.

Keltuvaž naudoti gali tik specialiai apmokyti asmenys, kurie yra gerai susipažinę su šia įranga ir ne jaunesni, kaip 18 metų amžiaus.

Maksimali leidžiama apkrova ant platformos yra du (2) asmenys ir daugiausiai penkiasdešimt penki (55) kg papildomos apkrovos, tačiau bendra apkrova negali viršyti dviejų šimtų penkiolikos (215) kg.

Platforma galima naudotis tik tada, kai važiuoklė yra gerai atremta ir ratai pakelti nuo žemės.

Kai atremiate važiuoklę, privalote atsižvelgti į pagrindo nuolydį ir keliamąją galią.

Privalote naudoti papildomas reikiamo dydžio atramos plokštes po spyriais, kai dirbate ant minkšto grunto. Naudokite tik tas papildomas atramos plokštes, kuriomis metaliniai spyriai negalėtų slysti.

Keltuvaž galima pervežti tik pervežimo padėtyje. Pervežimo metu ant platformos negali būti jokių asmenų ar krovinių.

Visada būtina atsižvelgti į oro sąlygas, kaip vėjas, matomumas ir lietus, nes šie veiksniai gali turėti neigiamos įtakos saugiam kėlimo darbų atlikimui.

Keltuvaž draudžiama naudoti, jei

- **temperatūra nukrinta žemiau 20 °C arba**
- **vėjo greitis viršija 12,5 m/s**

Ant platformos nenaudokite kopėčių, laiptelių ir panašios įrangos.

Niekada nemėtykite jokių daiktų nuo platformos.

Draudžiama keltuvaž naudoti prekių ar asmenų perkėlimui tarp skirtingų aukštų ar darbo lygių.

Niekada neišjunkite jokio saugos įtaiso.

Prieš nuleisdami platformą, visada įsitikinkite, kad apačioje esančioje vietoje nėra jokių kliūčių. Stenkitės nesugadinti platformos nuleidžiant ją ar žemės ar jai susiduriant su bet kokiais objektais.

Kai dirbate judrioje vietoje, keltužo darbinis diapazonas turi būti aiškiai pažymėtas išpėjamosiomis šviesomis ar užtvara.

Taip pat laikykitės Kelių eismo taisyklių.

Saugokitės vietoje veikiančių antžeminių elektros linijų - laikykitės minimalių saugos atstumų:

Įtampa	Min. atstumas po apačia (m)	Min. atstumas iš šono (m)
100 - 400 V kabantis spiralinis laidas	0,5	0,5
100 - 400 V atvirų gyslų laidas	2	2
6 - 45 kV	2	3
110 kV	3	5
220 kV	4	5
400 kV	5	5

Užtikrinkite, kad keltuve nebūtų jokių nešvarumų, galinčių trukdyti saugiam darbui ir konstrukcinių elementų patikrinimui.

Prietaisą būtina reguliariai patikrinti ir techniškai aptarnauti.

Techninio aptarnavimo ir taisymo darbus gali atlikti tik kvalifikuoti asmenys, susipažinę su techninio aptarnavimo ir taisymo instrukcijomis.

Griežtai draudžiama naudotis sugedusiu keltuvu.

Prietaisą draudžiama keisti be gamintojo sutikimo.

REGULIARUS PATIKRINIMAS

Keltuvaž privaloma nuodugniai patikrinti bent kas dvylika (12) mėnesių.

Patikrinimą gali atlikti apmokytas technikos specialistas, išmanantis keltuvaž darbą ir konstrukciją.

Sudarykite patikrinimų protokolą ir visada jį saugokite jį keltuve numatytoje vietoje.

Keltuvaž viso naudojimo laikotarpiu patikrinimus atlikite reguliariai.

Patikrinimą reikia atlikti per dvylika (12) mėnesių nuo pirmo ar paskutinio atlikto patikrinimo. Jei keltuvaž naudojamas kraštutinėmis sąlygomis, patikrinimų protarpus reikia sutrumpinti.

Reguliarių patikrinimų metu nustatoma keltuvaž bendra darbinė būklė ir su sauga susijusių valdymo prietaisų būklė.

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas pokyčiams, galintiems įtakoti darbinę saugą.

Per reguliarius patikrinimus reikia nustatyti, kokia apimtimi galima įgyvendinti iš ankstesnių patikrinimų išmoktas pamokas ir įgytą patirtį, kad būtų užtikrinta geresnė sauga.

DĖMESIO! Pirmiausiai reikia laikytis šalies teisės aktų!

Reguliarūs patikrinimai ir techninio aptarnavimo priemonės išsamiau yra aprašytos skyriuje „Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.

DARBO VIETOS PATIKRINIMAS

1. Bendroji dalis

- Ar keltuvas tinka numatyta užduočiai?
- Ar keltuvo savybės yra pakankamos šiai užduočiai? (siekis, gebėjimas pakelti ir pan.)
- Ar keltuvo vieta yra saugi?
- Ar pakankamai apšviesta darbo vieta?

2. Dokumentai

- Ar yra šio keltuvo darbo ir techninio aptarnavimo instrukcijos? (gamintojo instrukcijos)
- Ar patikrinimai ir techninis aptarnavimas atliekami pagal instrukcijas ir ar buvo patikrinta, kaip sutaisyti saugai įtakos turintys gedimai? (patikrinimo protokolai)

3. Konstrukcija (vizualinis patikrinimas ir darbinis testas)

- Keltuvo bendra būklė
- Valdymo priemonių veikimas ir apsauga
- Sustojimas ekstremaliu atveju, garsinis signalas ir ribiniai jungikliai
- Elektriniai prietaisai ir laidynas
- Alyvos prasisunkimai
- Apkrovos žymos ir ženklai

4. Operatorius

- Ar operatoriaus amžius pakankamas?
- Ar operatorius tinkamai apmokytas?

5. Ypatingi darbo vietos aspektai

- Ar esama kokių nors papildomų nuostatų, taikomų darbo vietai ar darbui?

SAUGOS ĮTAISŲ VEIKIMAS

1. Atraminiai spyriai

Saugos ribinis jungiklis **RK3** neleidžia veikti spyriams ir važiavimo įtaisui, kai strėlė nėra nuleista ant pervežimo atramos. Jungiklis randasi ant gražulo ties pervežimo atrama.

2. Apsaugos nuo perkrovos jungikliai



Saugos ribiniai jungikliai apsaugo nuo keltuvo perkrovimo. Ties iš anksto nustatyta padėtimi perkrovos ribinis jungiklis **RK4** sustabdo teleskopo ištraukimą ir strėlės nuleidimą.

Perkrovos ribinis jungiklis **RK5** padeda, jei RK4 dėl bet kokios priežasties nesuveikia.

Platformos valdymo centre užsidega žalia lemputė, kai platforma dirba leidžiamame darbiniam diapazone.


Raudona lemputė užsidega, kai RK4 sustabdo judėjimą.

Kai užsidega raudona lemputė, keltuva galima valdyti tik ta kryptimi, kuria jis neišeina už leidžiamos siekio srities. Saugos ribinis jungiklis RK5 padeda RK4 darbui, nes įjungia platformos zirzeklį.

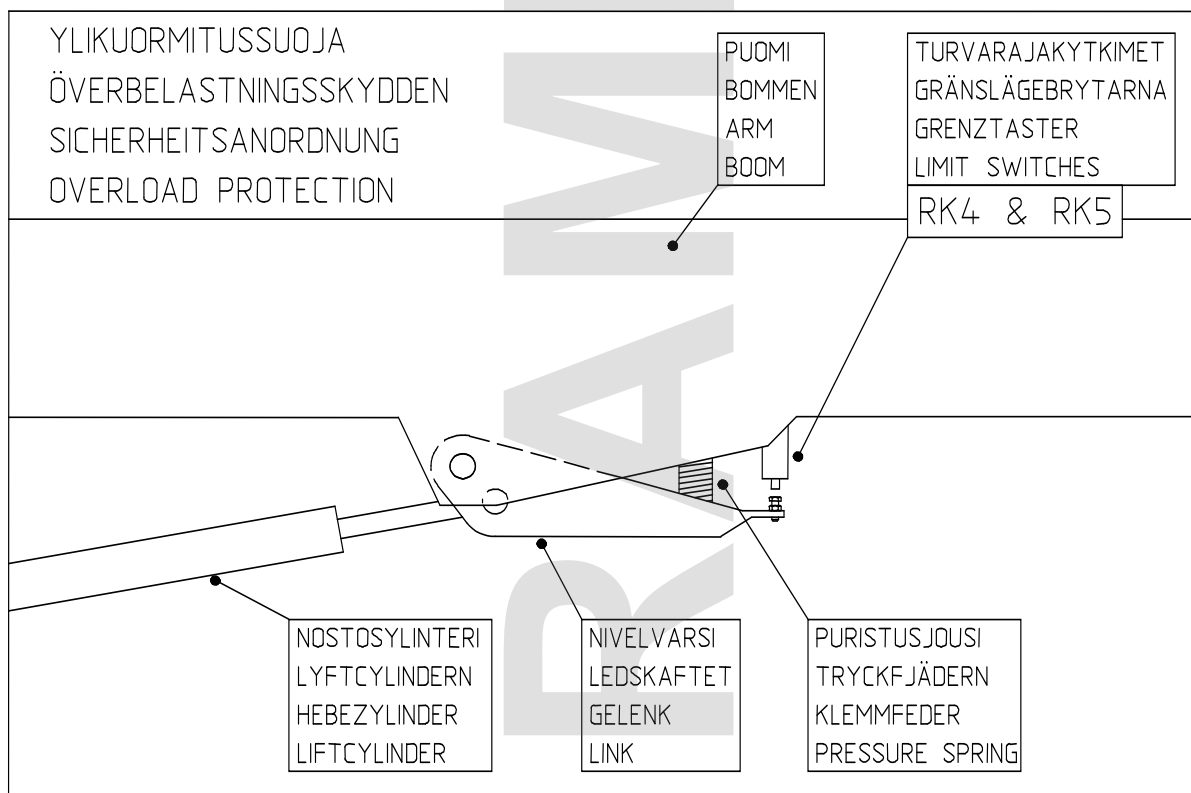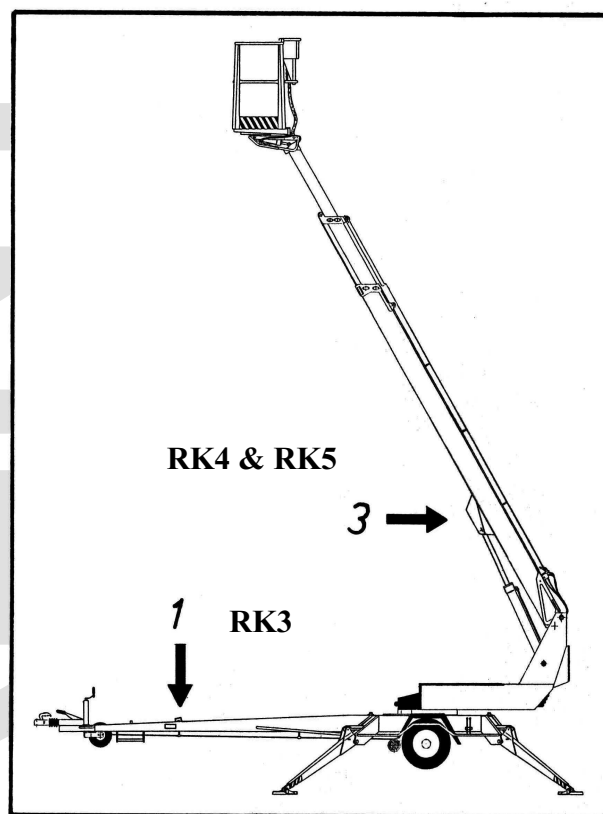

3. Strėlės pakėlimas


Prieš pakeliant strėlę, visi keltuvo atraminiai spyriai turi būti atraminėje padėtyje. Įsitinkinkite, kad ratai yra virš žemės. Saugos ribiniai jungikliai **RK11**, **RK12**, **RK13** ir **RK14** randasi ant atraminių spyrių.

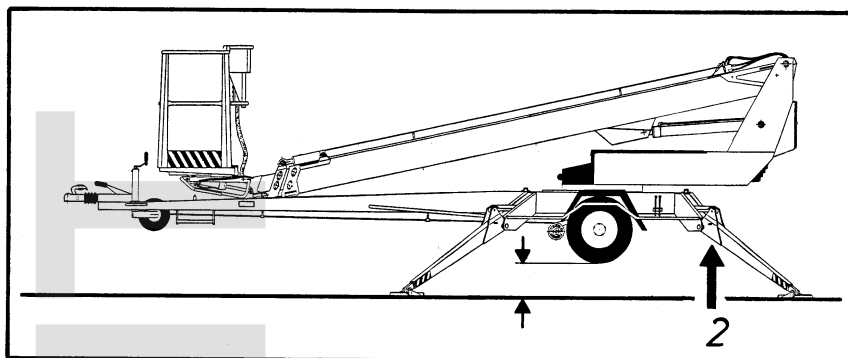

RK11, RK12, RK13, RK14

4. Kai paspaudžiamas sustojimo ekstremaliu atveju mygtukas, visi judesiai sustoja ir maitinimo blokas išjungiamas.

Prieš iš naujo įjungiant maitinimo bloką, reikia ištraukti sustabdymo ekstremaliu atveju mygtuką (mygtukai 3 ir 2)

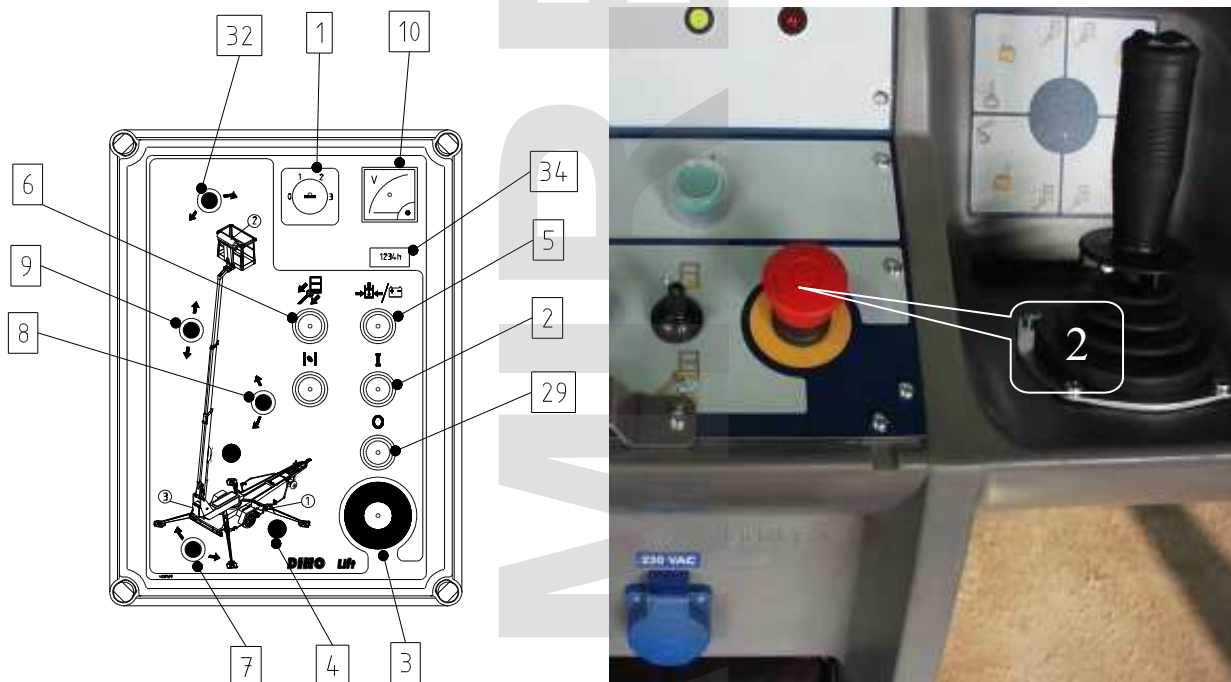


Įsitinkinkite, kad saugos įtaisų veikimu - neužrakinkite važiuoklės panelės dangčio raktu kol veikia keltuvas.

VEIKIMO VALDYMO PRIEMONĖS


VEIKIMO VALDYMO PRIEMONĖS ANT VAŽIUOKLĖS PANELĖS

1. Selektorinis jungiklis
 - 0 - uždegimas išjungtas
 - 1 - spyrių grandinė, hidraulinė pavara
 - 2 - strėlės valdymas iš platformos panelės
 - 3 - strėlės valdymas iš važiuoklės panelės
2. Įjungimo mygtukas
3. Sustojimo ekstremaliu atveju mygtukas
4. Spyrių ribinių jungiklių signalinė lemputė
5. Nuleidimo ekstremaliu atveju sistemos įjungimo mygtukas
6. Teleskopo įtraukimas, spaudimo mygtukas
7. Sukimo svirtis
8. Strėlės sistemos svirtis
9. Teleskopo judėjimo svirtis
10. Įtampos matuoklis
29. Sustojimo mygtukas
32. Platformos nuosvyrio svirtis
34. Valandų skaitiklis


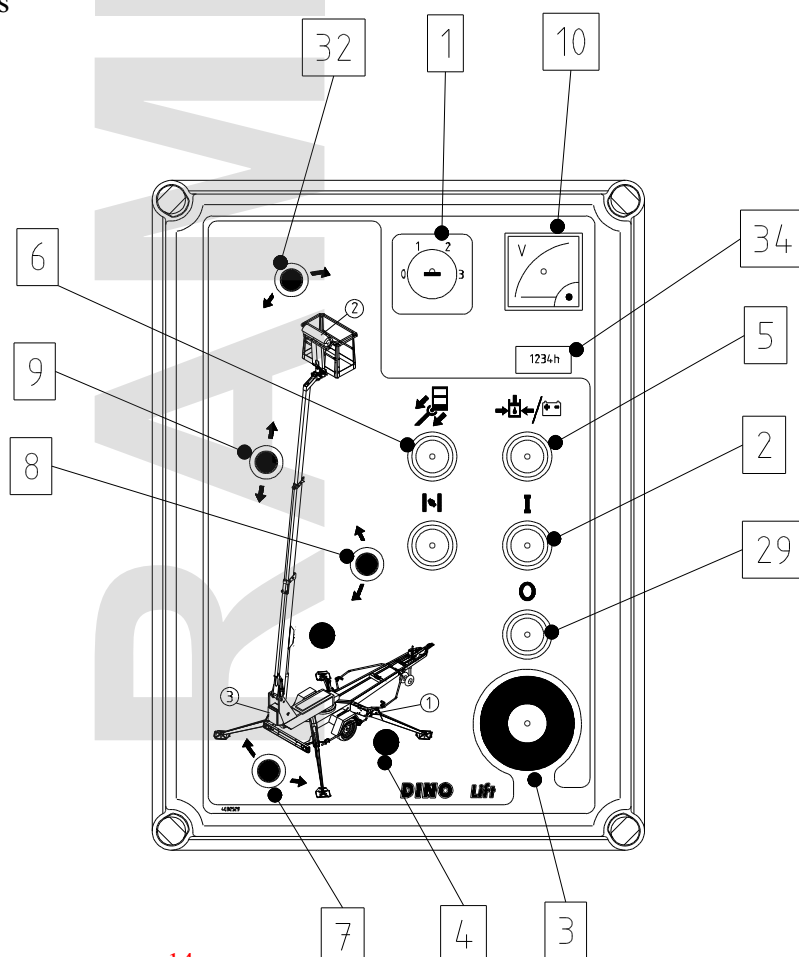


VAŽIAVIMO SISTEMOS VEIKIMO VALDYMO PRIEMONĖS

- 28A. Pirmyn - atgal
 28A + 28L važiuoti kairėn
 28A + 28R važiuoti dešinėn

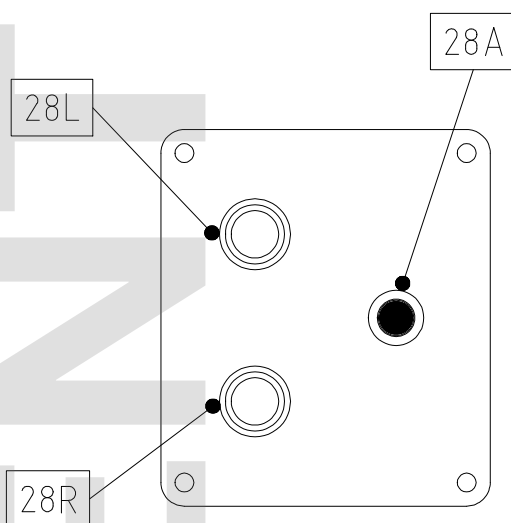**SPYRIŲ VEIKIMO VALDYMO PRIEMONĖS**


12. Galinis spyris, dešinys
 13. Galinis spyris, kairys
 14. Priekinis spyris, kairys
 15. Priekinis spyris, dešinys
 16. Važiuklės padėties rodiklis

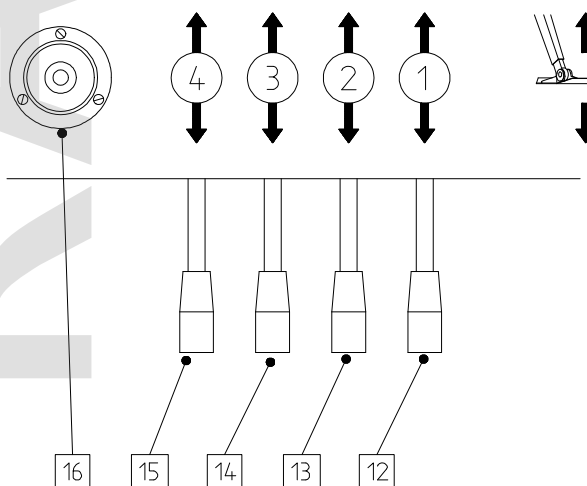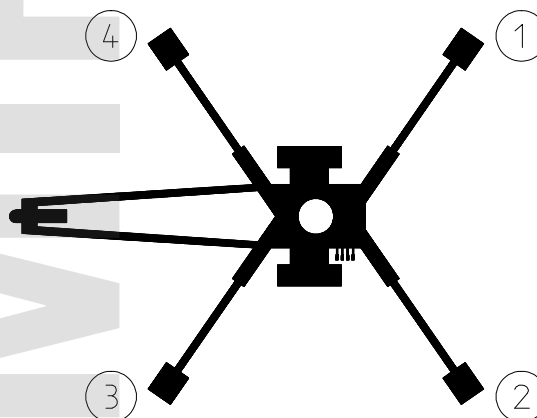


VEIKIMO VALDYMO PRIEMONĖS ANT PLATFORMOS

Prieš dirbdami su platformos valdymo priemonėmis, uždarykite važiuoklės valdymo panelės dangtį. Dangtį draudžiama užrakinti, kol veikia keltuvas.

17. Valdymo svirtis

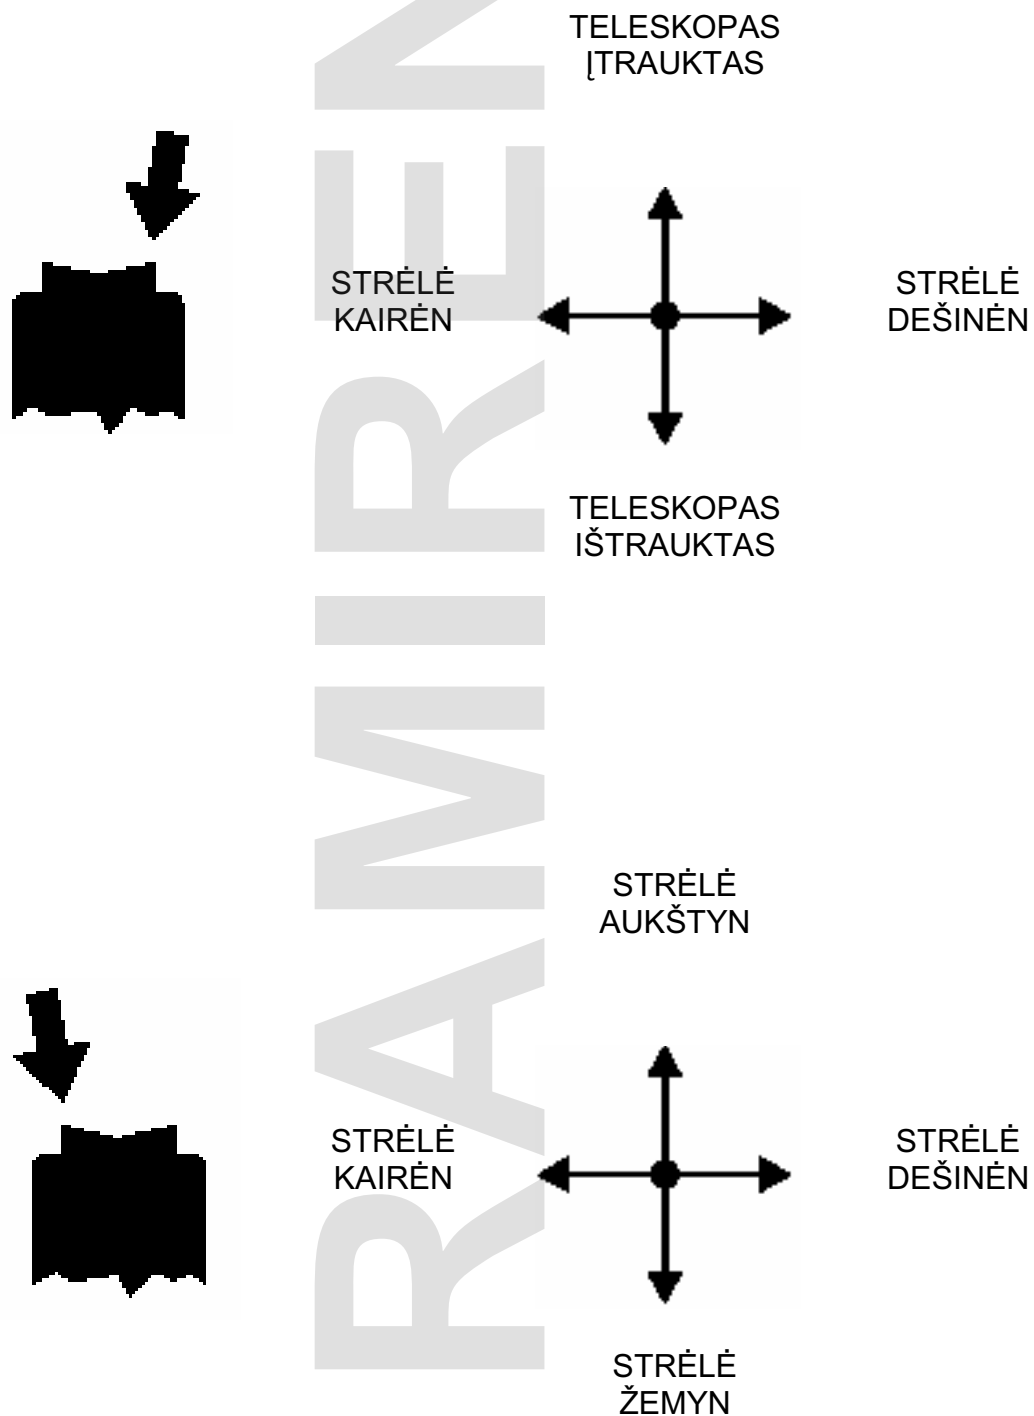

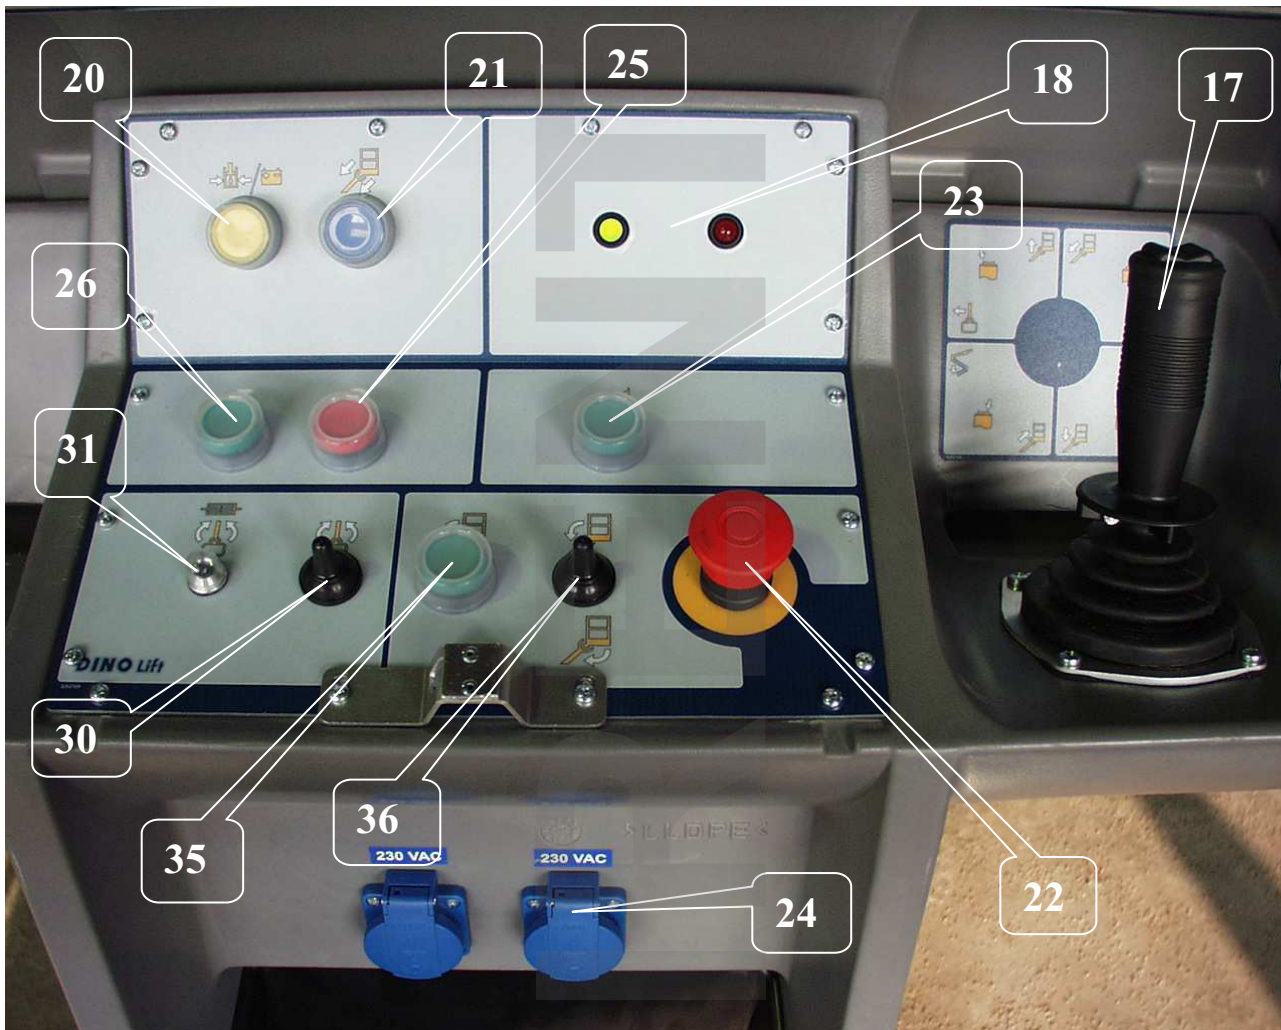

18. Signalinės lemputės

- žalia leidžiamo siekio diapazono ribose
- raudona ties leidžiamo siekio diapazono riba

20. Nuleidimo ekstremaliu įtaiso įjungimo mygtukas

21. Teleskopo įtraukimas

22. Sustojimas ekstremaliu atveju

- paspauskite, kad sustotų
- ištraukite, kad įjungtumėte iš naujo

23. Garsinis signalas

24. Išvadinis lizdas 230 V AC / (2 vnt.)

25. Variklio išjungimas

26. Variklio užvedimas

30. Platformos sukimo svirtis (naudojama vienu metu su paspaudimo mygtuku 35)

31. Platformos sūpuoklių saugiklis

35. Platformos horizontalus išlyginimas / pasukimas (paspaudimo mygtukas)

Naudojamas kartu su valdymo svirtimi 30 platformos pasukimui ir valdymo svirtimi 36 platformos horizontaliam išlyginimui.

36. Platformos horizontalaus išlyginimo svirtis (naudojama vienu metu su paspaudimo mygtuku 35)

PRIEMONĖS, KURIŲ REIKIA IMTIS, JEI KYLA PAVOJUS, KAD KELTUVAS GALI PRARASTI STABILUMĄ

Stabilumo sumažėjimo priežastimi gali tapti keltuvo gedimas, vėjas ar kita šoninė jėga, stovėjimo pagrindo griūtis ar nerūpestingumas užtikrinant pakankamą atramą. Daugeliu atvejų stabilumo sumažėjimą rodo keltuvo nuosvyris.

1. Jei yra laiko, bandykite rasti stabilumo sumažėjimo priežastį ir jos poveikio kryptį. Ispėjamoju signalu išpėkite žmones darbo vietoje.
2. Sumažinkite siekį į šoną įtraukdami teleskopą. Venkite staigių judesių.
3. Nusukite strėlę nuo pavojaus zonos, t.y. į padėtį, kurioje keltuvo stabilumas būtų normalus.
4. Nuleiskite strėlę.

Jei stabilumą praradote dėl keltuvo gedimo, nedelsiant sutaisykite gedimą.

Nenaudokite keltuvo, kol nebus sutaisytas gedimas arba patikrinta keltuvo būklė.


PALEIDIMAS

1. Grunto stabilumas

- įsitikinkite, kad grunto lygus ir pakankamai kietas, kad galėtų išlaikyti keltuvą pastovioje horizontalioje padėtyje

Grunto tipas	Tankumas	Maks. slėgis į gruntą P kg/cm ²
Žvyras	Didelio tankumo	6
	Vidutinio tankumo	4
	Palaidas	2
Smėlis	Didelio tankumo	5
	Vidutinio tankumo	3
	Palaidas	1,5
Smulkus smėlis	Didelio tankumo	4
	Vidutinio tankumo	2
	Palaidas	1
Smėlis / purvas	Didelio tankumo (labai sunku dirbti)	1,00
	Vidutinio tankumo (sunku dirbti)	0,50
	Palaidas (lengva dirbti)	0,25

- jei gruntas minkštas, panaudokite pakankamai dideles ir tvirtas papildomas plokštes po atraminiais spyriais

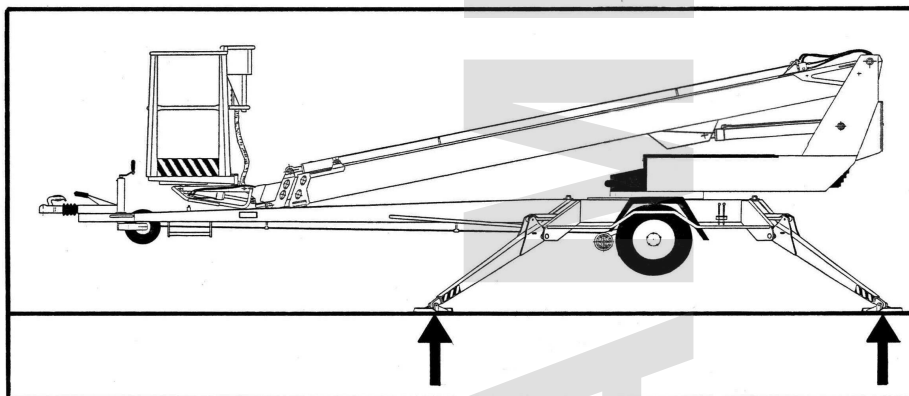

- stebėkite ledo, galimo lietaus ir paviršiaus nuosvyrio poveikį atramoms (atraminiai spyriai negali slysti paviršiumi)
- dirbti draudžiama, jei keltuvas nėra tinkamai atremtas ir nėra horizontalioje padėtyje

2. Nuvežkite ar nustumkite keltuvą į patikrintą kėlimo vietą


- įjunkite stovėjimo stabdį
- atjunkite keltuvą nuo jį vilkusios transporto priemonės

3. Maitinimo tiekimo prijungimas prie keltuvo

A. MAITINAMAS IŠ KINTAMOS SROVĖS (AC) ŠALTINIO

Kol maitinimo tinklo įtampa įjungta, 12 V nuolatinė srovė (DC) tiekama iš atskiro bloko.

- prijunkite maitinimo tinklo laidą prie maitinimo tiekimo
- įjunkite pagrindinį jungiklį (pav. A)
- elektrinio variklio maksimaliai galiai pasiekti įtampa turi būti 230 V kintama srovė (AC) (-10 % / +6 %), dažnis turi būti 50 Hz, o saugiklio kategorija 10A (jungiamojo laido ilgis taip pat daro tam tikrą įtaką)

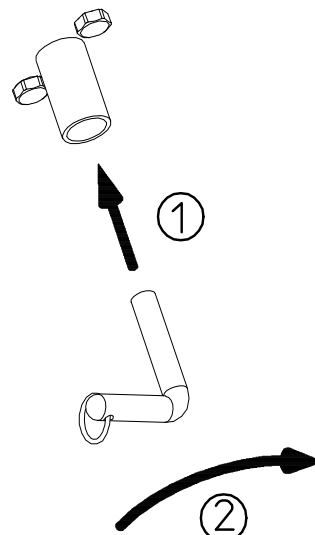

A. MAITINAMAS VIDAUS DEGIMO VARIKLIU

Nesant maitinimo tinklo, 12 V nuolatinė srovė (DC) tiekama iš akumuliatoriaus.

- neprijunkite maitinimo tinklo laido (230 V AC)
- įjunkite pagrindinį jungiklį (pav. A)
- atidarykite kuro čiaupą
- įjunkite užvedimo droselinę sklendę, paspausdami mygtuką dangčio centre

Jei akumuliatorius išsikrovęs, agregatą įjunkite traukdami starterio rankeną, laikydami nuspaudę mygtuką ties agregato pagrindu.

Starterio rankeną patraukite lengvai, kol pajusite pasipriešinimą, tada traukite staigiai.

Neleiskite, kad starterio rankena trinkelėtų atgal į variklį.

- nustatykite variklio greitį iki pusės.

Tarp darbų palikite vidaus degimo variklį dirbantį, nes akumuliatorius įkraunamas tik dirbant varikliui.

Uždarykite kuro čiaupą, kai išjungiame vidaus degimo variklį.

Pastaba! Kuro čiaupas turi būti uždarytas, kai keltuvas yra velkamas.

4. Atidarykite dangtį ant važiuoklės, kad pasiektumėte veikimo valdymo priemones

Patikrinkite akumuliatoriaus būklę, kad užtikrintumėte nuleidimo ekstremaliu atveju sistemos veikimą.

Akumuliatoriaus įkrovimo lygį rodo šviesos diodai.

- įkrovimo metu dega raudonas šviesos diodas
- kai akumuliatorius beveik visiškai įkrautas, užsidegs žalias šviesos diodas
- kai akumuliatorius bus visiškai įkrautas arba įkraunamas techninės priežiūros tikslais, šviesos diodai užges


5. Pasukite selektorinį jungiklį (1) į padėtį 1

6. Įjunkite variklį mygtuku 2 (žalias)



Keltuvo elektrinis taimeris automatiškai atjungs maitinimo įtampą (12 V DC) praėjus 1 valandai nuo tada, kai veikė elektrinis ar vidaus degimo varikliai.

Iš naujo įjunkite maitinimo tiekimą paspausdami įjungimo mygtuką važiuoklės valdymo panelėje arba platformos valdymo panelėje.

- Benzininis variklis:
 - išjunkite droselinę sklendę
 - nustatykite variklio greitį

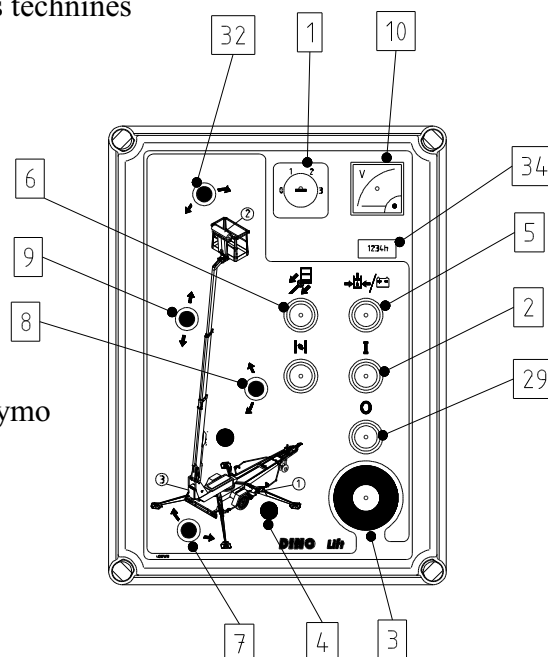


7. Jungiklis randasi ant gražulo ties pervežimo atrama.
8. Nuleiskite galinį atraminį spyrį (nepažeiskite gražulo įtempiamojo ratuko)
9. Spyrių pagalba horizontaliai išlyginkite važiuoklę pagal gulsčiuką (16)

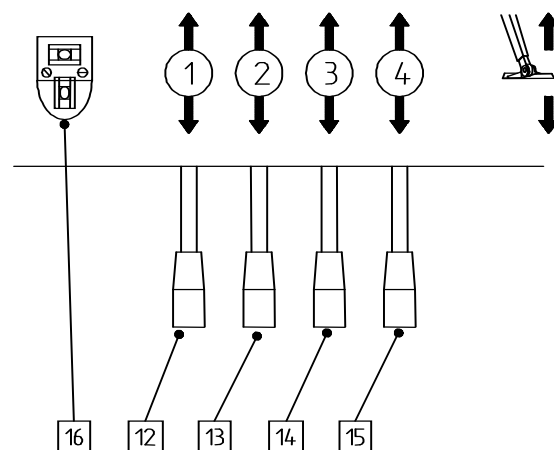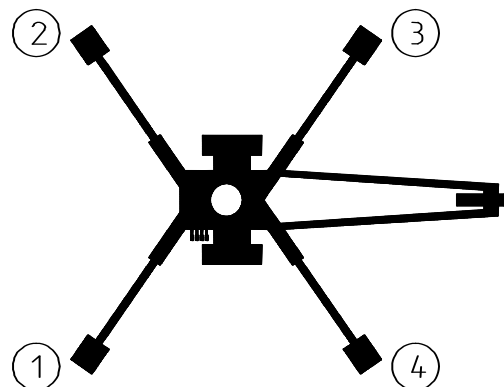

ĮSITIKINKITE, KAD RATAI YRA AIŠKIAI VIRŠ ŽEMĖS

- (žalia) signalinė lemputė 4 važiuoklės valdymo pulte užsidegs, kai visi spyriai bus apatinėje padėtyje ir spyrių ribinio jungiklio grandinė prijungta
- įsitikinkite, kad visi spyriai būtų tvirtai atremti į gruntą

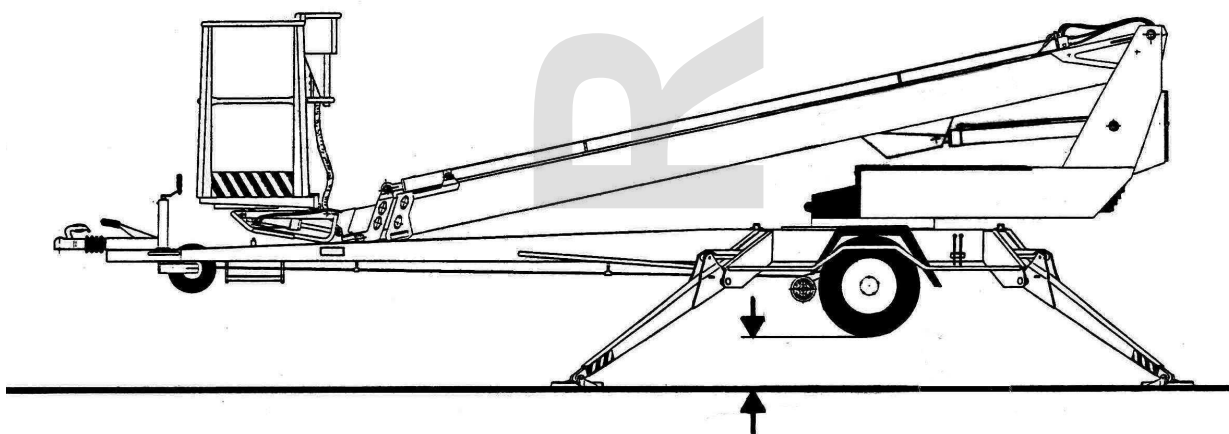


KELTUVO VALDYMAS IŠ VAŽIUOKLĖS PANELĖS

10. Pasukite selektorinį jungiklį (1) į padėtį 3

- dabar galite valdyti strėlę svirtimis 7, 8 ir 9, o platformą - svirtimi 32 iš važiuoklės panelės

- patikrinkite nuleidimo ekstremaliu atveju sistemos veikimą būdu:

1. pradėkite pakeldami strėlę maždaug 1 - 2 metrus (svirtimi 8) ir tęskite ištraukdami teleskopą 1 - 2 metrus, laikydami paspaudę sustojimo ekstremaliu atveju mygtuką - tai turi sustabdyti judėjimą
2. įjunkite nuleidimo ekstremaliu atveju sistemos maitinimo bloką (paspaudimo mygtukas 5), įtraukite teleskopą (svirtis 9) ir nuleiskite strėlę (svirtis 8)
3. ištraukite sustojimo ekstremaliu atveju mygtuką
4. pakelkite platformą nuo gražulo ir pasukite ją į šoną, kad galėtumėte nuleisti
5. ištraukite teleskopą tiek, kiek užtenka, kad būtų užtikrintas saugus patekimas ant platformos

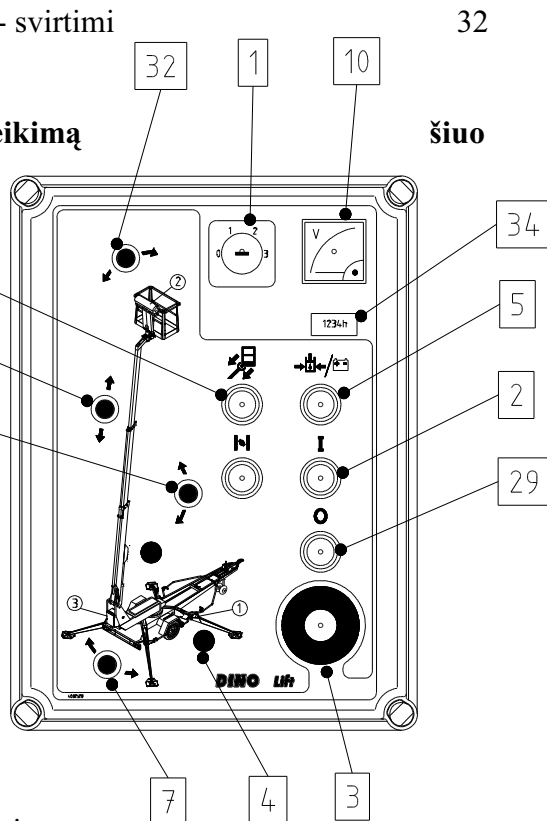


NEPAŽEISKITE GRAŽULO ĮTEMPIAMOJO RATUKO!

Strėlės judesiai yra pastebimai lėtesni, kai naudojama nuleidimo ekstremaliu atveju sistema.

Strėlės judesių greičio negalima nuolat reguliuoti valdymo svirtimis, kai keltuvas valdomas iš važiuoklės valdymo panelės.

Užfiksokite selektorinį jungiklį (1) padėtyje 1 (atraminiai spyriai), prieš pradėdami darbą po strėle. Įsitinkite, kad ant platformos nebūtų nei žmonių, nei krovinių.

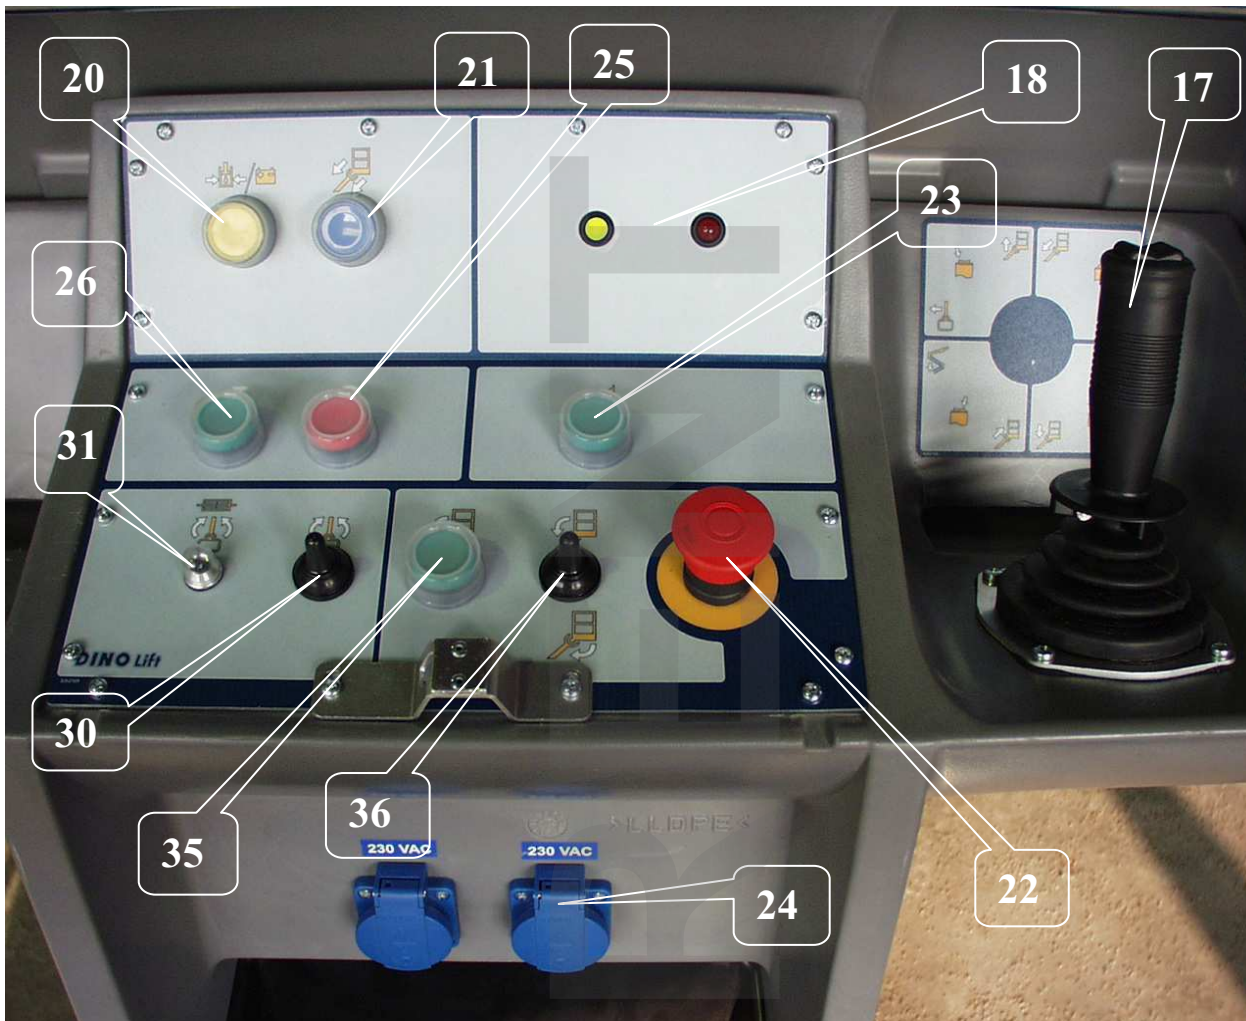

KELTUVO VALDYMAS IŠ PLATFORMOS PANELĖS

11. Pasukite selektorinį jungiklį (1) į padėtį 2 ir ištraukite raktelį

Neužrakinkite raktu važiuoklės valdymo panelės dangčio.

- dabar galite valdyti strėlę platformos valdymo panelėje esančia svirtimi 17
Pradėkite paspausdami kulisinį jungiklį valdymo svirties gale ir tada atsargiai nukreipkite svirtį norima judėjimo kryptimi. Jei pajudinsite svirtį prieš nuspausdami kulisinį jungiklį, veiksmo nebus leista atlikti.
- patikrinkite nuleidimo ekstremaliu atveju sistemos veikimą šiuo būdu:
 - pradėkite pakeldami strėlę maždaug 1 - 2 metrus (svirtimi 17) ir tęskite ištraukdami teleskopą 1 - 2 metrus, laikydami paspaudę sustojimo ekstremaliu atveju mygtuką - tai turi sustabdyti judėjimą
 - įjunkite nuleidimo ekstremaliu atveju sistemos maitinimo bloką (mygtukas 20), ištraukite teleskopą ir nuleiskite strėlę (svirtis 17)
 - ištraukite sustojimo ekstremaliu atveju mygtuką

NEPAŽEISKITE GRAŽULO ĮTEMPIAMOJO RATUKO!


Platformos judėjimo greitį galima nuolat reguliuoti svirtimi (17).

12. Patikrinkite perkrovos ribinio jungiklio RK4 veikimą

- platformos apkrova apie 80 kg
- pastatykite strėlę į horizontalią padėtį
- ištraukite teleskopą

Kai judėjimas sustoja, turi užsidegti raudona perkrovos lemputė (18).

- palyginkite siekį su šio vadovo siekio diagrama (6 psl.) (atstumas iki platformos išorinės pusės = siekis - 0,5 metro)

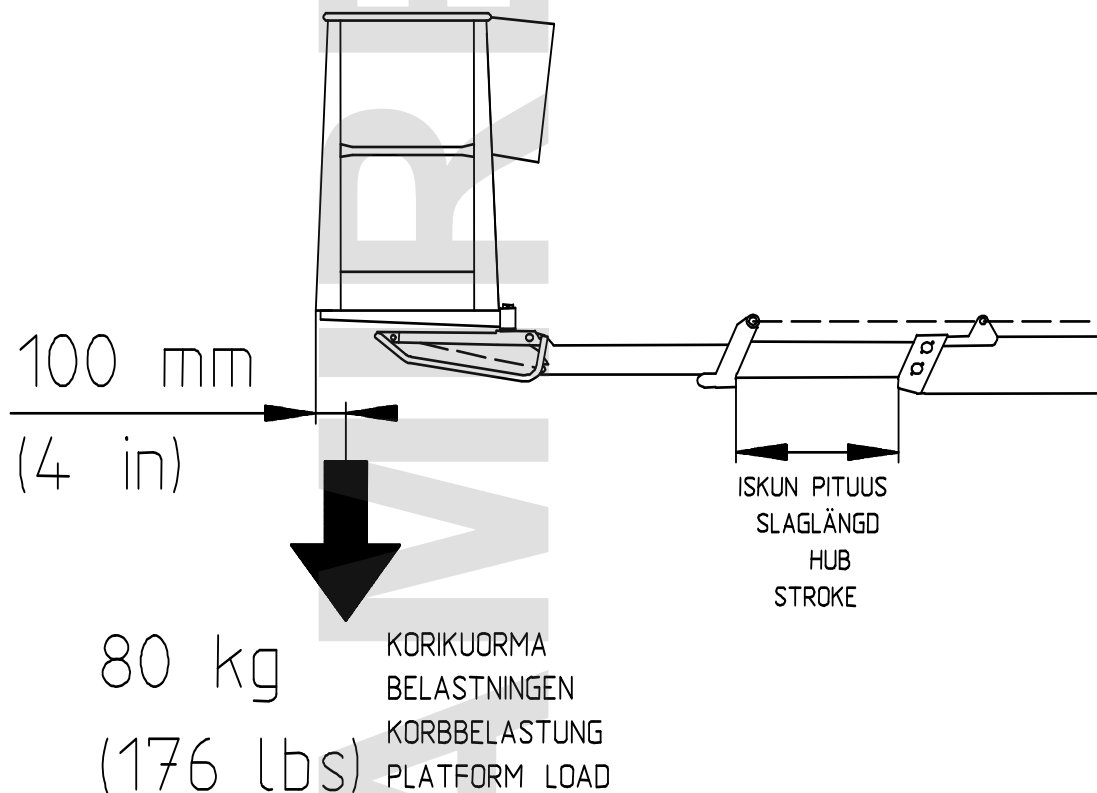

**12A. Priemonės, kurių reikia imtis po įvykusios perkrovos
(Perkrovos ribinis jungiklis RK5 išjungia valdymo priemonių elektros grandinę ir įjungia platformos zirzeklį)**

- **įtraukite platformą į RK4 darbinio diapazono ribas, paspausdami „teleskopo įtraukimo“ mygtuką (21 arba 6) (užsidegs žalia lemputė)**
- **po to keltuvą galima valdyti įprastai**

Teleskopo įtraukimo mygtukas (21 arba 6) visada veikia, kai dirba elektrinis variklis arba yra nuspaustas nuleidimo ekstremaliu atveju mygtukas (5 arba 20).

ĮSPĖJIMAS!

Nedidinkite platformos apkrovos (pvz., papildomu asmeniu), kol dega raudona perkrovos lemputė (18).

Pavyzdys: asmuo, dirbantis vienas ant platformos, ištraukia teleskopą arba, naudojantis važiuoklės pultu, tuščia platforma ištraukiama iki maksimalaus siekio, laikant ją prie pat žemės. Jei dabar užsidega perkrovos signalinė lemputė, reikia įtraukti teleskopą prieš papildomai apkraunant platformą.

JEI SAUGOS ĮTAISAI AR NULEIDIMO EKSTREMALIŲ ATVEJŲ SISTEMA NEVEIKIA, SUTAISYKITE JAS PRIEŠ DIRBDAMI SU KELTUVU!

- 13. Vadovaukitės skyriuje „Kasdieniniai patikrinimai“ pateiktu techninio aptarnavimo užduočių sąrašu**
- 14. Truputį pakėlę strėlę ir ištraukę teleskopą, įsitikinkite, kad platforma nenusileidžia pati, kai naudojamos veikimo valdymo priemonės**
- 15. Kai dirbate šaltomis oro sąlygomis, leiskite varikliui truputį padirbti be apkrovos, kad pakiltų hidraulinės alyvos temperatūra. Pradėkite darbą atlikdami judesius atsargiai be apkrovos pirmyn ir atgal, naudodamiesi važiuoklės valdymo panele.**

16. Pastatykite platformą prie darbo objekto.


Platformos judesius galima valdyti nuolat reguliuojamu greičiu iš platformos valdymo panelės (o ne važiuoklės valdymo panelės). Vienu metu galima valdyti tik vieną judesį. Jei vienu metu bus naudojamos kelios svirtys, veiks tik mažiausią pasipriešinimą sukeliantis judesys.

DĖMESIO!

Platformos nuleidimas į pervežimo padėtį: visada prieš nuleisdami strėlę ant pervežimo atramos, visiškai įtraukite teleskopą, o platformą pasukite statmenai strėlei.

**NEPAŽEISKITE GRAŽULO ĮTEMPIAMOJO RATUKO!
NEIMKITE PAPILDOMOS APKROVOS ESANT VIRŠUTINĖJE PADĖTYJE!**

17. Stebėkite kai keliate platformą

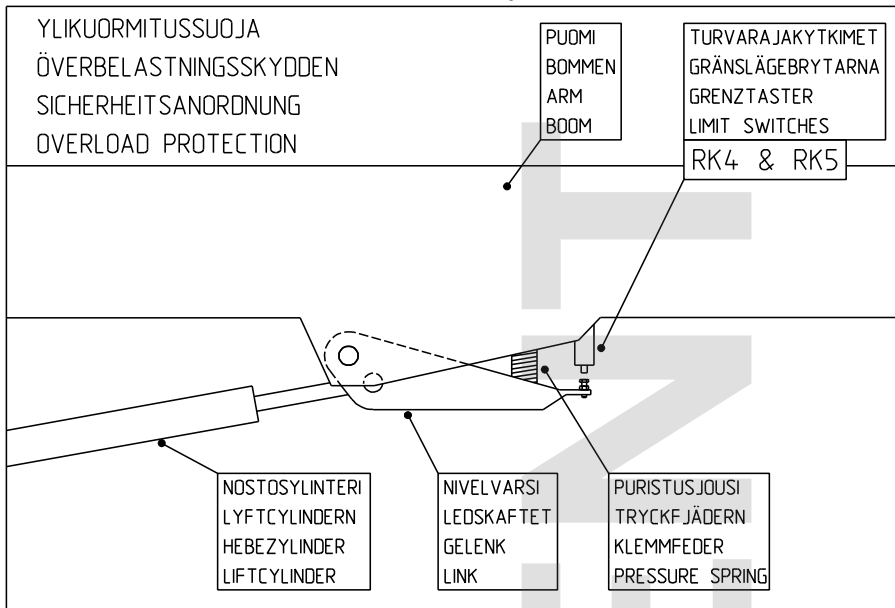


- platformos darbinis diapazonas priklauso nuo apkrovos (žr. „Techniniai duomenys“) ir jį stebi saugos ribiniai jungikliai RK4 ir RK5, esantys po apsauginiu dangčiu. Draudžiama reguliuoti ar keisti ribinius jungiklius. Patikrinimą ir reguliavimą gali atlikti tik įgaliotas meistras.

18. Dirbant ilgą laiką toje pačioje padėtyje

- platformos ir važiuoklės valdymo panelėse yra sustabdymui ir įjungimui skirti mygtukai. Kai oras šiltas ir platforma ilgą laiką stovi toje pačioje padėtyje, nereikia nuolat leisti varikliui dirbti.
- kai oras šaltas, rekomenduojama leisti varikliui dirbti, kad hidraulinė alyva būtų šilta.
- Taip pat rekomenduojama tarp darbų palikti vidaus degimo variklį dirbantį, taip užtikrinant gerą akumuliatorių įkrovimą.
- darbo metu reguliariai patikrinkite pagrindo stabilumą ir būklę, atsižvelgdami į oro ir grunto sąlygas.
- keltuvo elektrinis laikmatis automatiškai atjungs maitinimo įtampą (12 V DC) praėjus 1 valandai nuo tada, kai veikė elektrinis ar vidaus degimo varikliai. Iš naujo įjunkite maitinimo tiekimą paspausdami įjungimo mygtuką važiuoklės valdymo panelėje arba platformos valdymo panelėje.

19. Judindami platformą atminti

- saugotis aukštos įtampos elektros laidų
- neviršyti maksimalios leidžiamos šoninės jėgos (400 N)
- neliesti atvirų gyslų elektros laidų
- nemėtyti jokių daiktų nuo platformos
- nesugadinti keltuvo
- neimti papildomos apkrovos esant viršutinėje padėtyje
- nesugadinti kitų įtaisų
- neapkrauti platformos vertikaliai daugiau, nei leidžiama

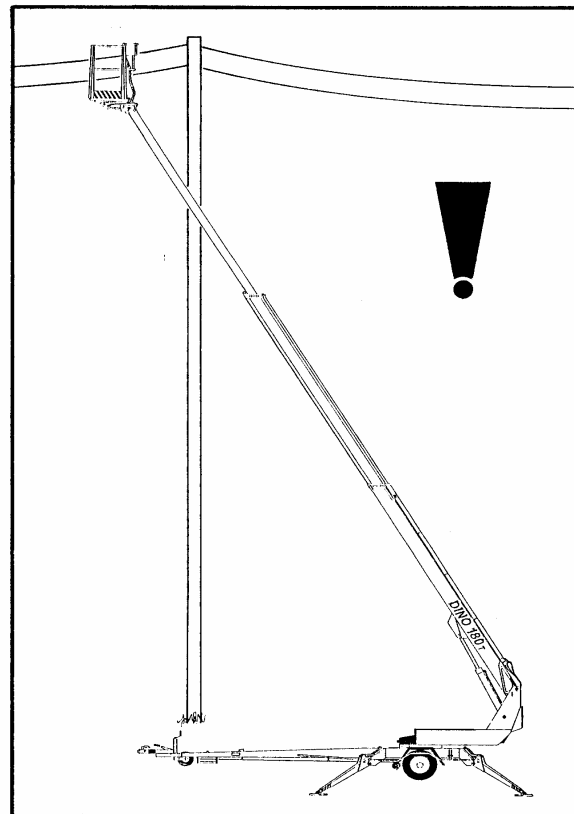

20. Kai paliekate keltuą

- pastatykite keltuą į saugią padėtį, pageidautina į pervežimo padėtį
- išjunkite maitinimo bloką
- neleiskite be leidimo naudotis keltu - užrakinkite valdymo centro dangtį

21. Platformos padėties reguliavimas

Iš važiuoklės valdymo centro (LCB)

Platformos padėtį galima reguliuoti iš važiuoklės valdymo panelės šiuo


būdu:

- pasukite selektorinį jungiklį (1) į padėtį 3
- pasirinkite taisomojo judesio kryptį valdymo svirtimi (32)

Reguliavimą atlikite, kol strėlė yra horizontalioje padėtyje.

Reguliavimo metu ant platformos negali būti jokių asmenų.

Platformos horizontalų išlyginimą atlikite, kol keltuvas yra atraminėje padėtyje (spyriai nuleisti).

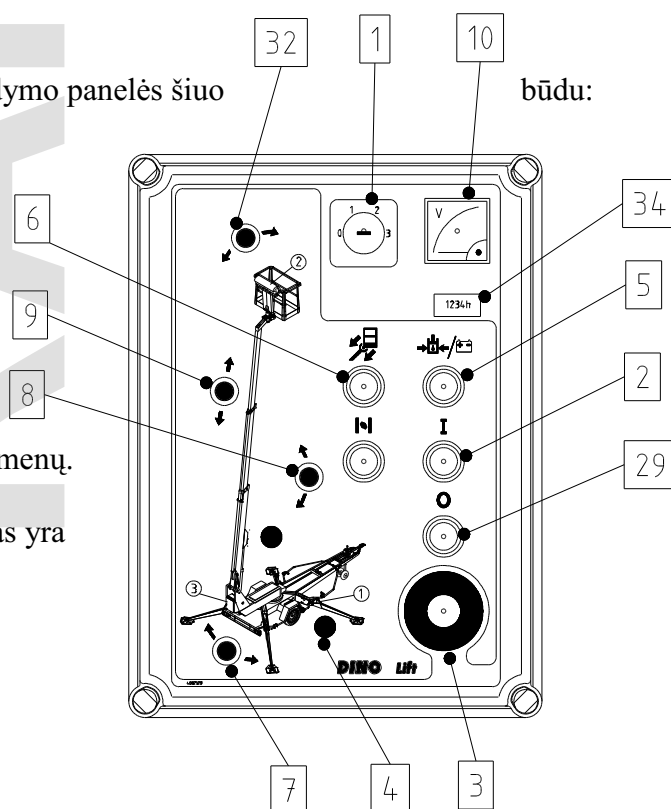


Iš platformos (UCB):

Platformos padėtį galima reguliuoti iš platformos valdymo panelės šiuo būdu:

- pasukite selektorinį jungiklį (1) į padėtį 2
- paspauskite selektorinį jungiklį (35) platformos horizontaliam išlyginimui
- pasirinkite taisomojo judesio kryptį valdymo svirtimi (36)

Reguliavimą atlikite, kol strėlė yra horizontalioje padėtyje.

Platformos horizontalų išlyginimą atlikite, kol keltuvas yra atraminėje padėtyje (spyriai nuleisti).

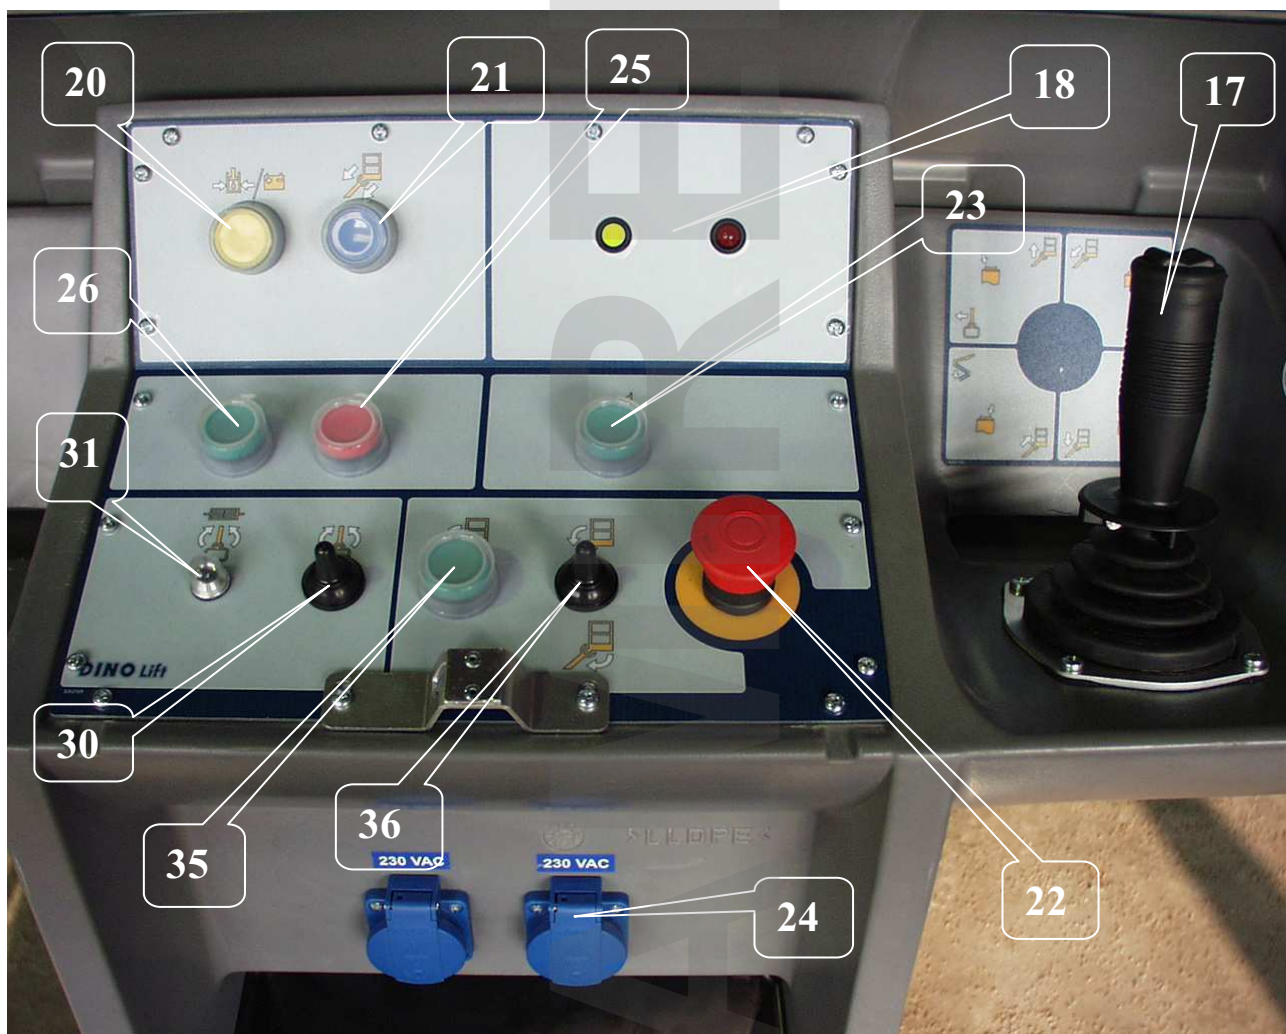

NULEIDIMO EKSTREMALIU ATVEJU SISTEMA

Apsaugai nuo galimų maitinimo gedimų keltuve yra įrengta akumuliatoriumi maitinama nuleidimo ekstremaliu atveju sistema.

1. Sistemos sąranka
 - 12 V 44 Ah
 - įkroviklis
 - hidraulinis blokas 12 V nuolatinės srovės (DC)

2. Akumuliatoriaus techninis aptarnavimas
 - sistemoje yra įdiegtas automatinis akumuliatoriaus įkroviklis su apsauga nuo trumpo jungimosi ir perkaitimo
 - įtampa techninės priežiūros metu 13,7 V
 - įtampa įkrovimo metu 14,7 V
 - nominali srovė 3 A
 - jei reikia, įpilkite distiliuoto vandens, kad apsemtų akumuliatoriaus elementus

3. Hidraulinį bloką sudaro:
 - slėgio redukcinis vožtuvas, nustatyta reikšmė 16 MPa (160 barų)
 - atgalinis vožtuvas
 - nuolatinės srovės variklis 800 W

Įjunkite nuleidimo ekstremaliu atveju sistemą paspausdami mygtuką (20 ant platformos arba 5 ant važiuoklės).

Nuleidimo ekstremaliu atveju sistemą galima valdyti tik nuspaudus mygtuką.

DĖMESIO!

Pradėkite visiškai ištraukdami teleskopą, tada nuleiskite strėlę ir galiausiai pasukite strėlės sistemą.

Nuleidimo ekstremaliu atveju sistemą galima taip pat panaudoti keliant atraminius spyrius į pervežimo padėtį.


Jei nuleidimo ekstremaliu atveju sistema neveikia, bandykite išpėti kitus statybvietyje esančius darbuotojus, kad jie įjungtų keltuvo variklį ar nuleidimo ekstremaliu atveju bloką, pavyzdžiui, pakeisdami akumuliatorių.

Visada patikrinkite nuleidimo ekstremaliu atveju sistemos akumuliatoriaus būklę prieš pradėdami dirbti su keltuvu (žr. 20 psl.).

VAŽIAVIMO ĮTAISAS

Hidraulinis važiavimo įtaiso paskirtis yra perkelti keltuvaž darbo vietoje, jei negalima panaudoti velkančios transporto priemonės.

1. Nevažiuokite nuokalne naudojant važiavimo įtaisą, jei paviršiaus nuosvyris viršija 5 procentus, t.y. daugiau 1/20 (tai atitinka 0,5 m žemėjimą 10 m atstume). Jei paviršiaus nuolydis didesnis už šį, galite prarasti įtaiso kontrolę.

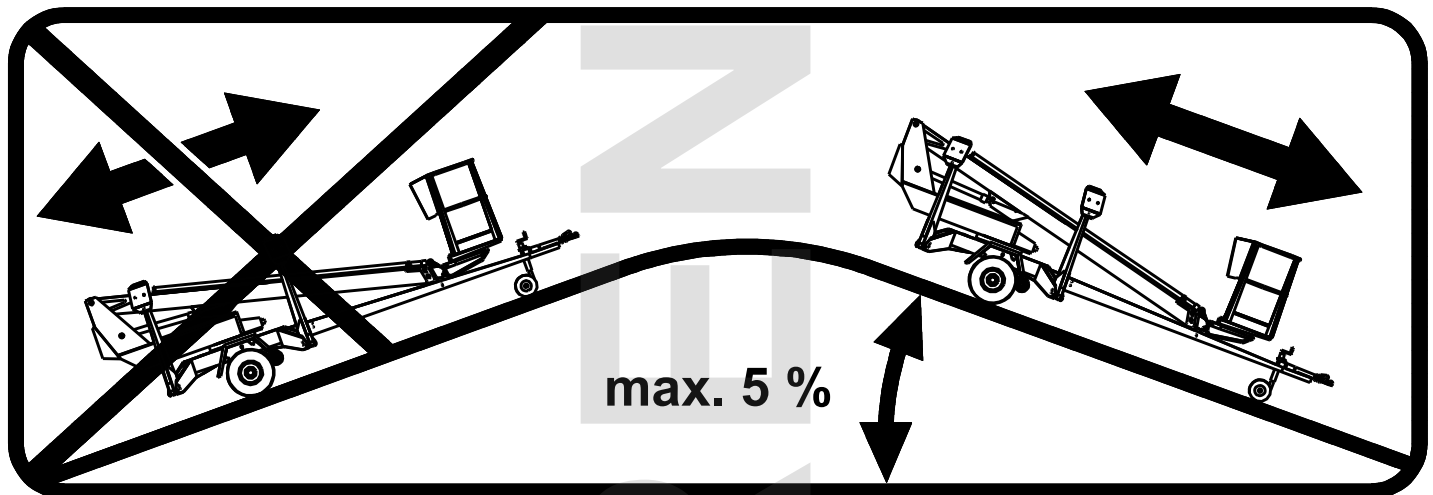


2. Kai važiuojate šlaitu, gražulas visada turi būti atsuktas žemėjimo kryptimi. Niekada nevažiuokite naudodamiesi važiavimo įtaisu, kai gražulas atsuktas aukštėjimo kryptimi.
3. Visada pastatykite kaladėles po ratais prieš atjungdami įtaisą nuo velkančios transporto priemonės.
4. Visada įjunkite rankinį stabdį prieš atjungdami įtaisą nuo velkančios transporto priemonės.
5. Rankinį stabdį naudokite tik kaip stovėjimo stabdį arba sustojus ekstremaliu atveju.
6. Niekada nepalikite keltuvaž ant šlaito laikomo tik paties važiavimo įtaiso savaiminio stabdymo funkcijos.
7. Kai perkeliate keltuvaž naudodamiesi važiavimo įtaisu:
 - saugokitės, kad ratas neužriedėtų ant pėdų
 - saugokitės staigių gražulo judesių į šonus
 - saugokitės, kad nesukeltumėte pavojaus kitiems žmonėms ir aplinkai
8. Neperkelkite įtaiso ant šlaito pasitelkę tik rankų jėgą. Galite prarasti kontrolę ir susižeisti.
9. Niekada nepalikite stovėti transporto priemonės su prikabintu keltuvaž ant šlaito.


VAŽIAVIMO ĮTAISAS

Hidraulinis važiavimo įtaiso paskirtis yra perkelti keltuą darbo vietoje, jei negalima panaudoti velkančios transporto priemonės.


- užveskite agregatą
- nustatykite variklio greitį iki $\frac{3}{4}$ maksimalaus (jei naudojamas vidaus degimo variklis)
Agregato darbinis greitis įtakoja važiavimo greitį.
- pasukite selektorinį jungiklį 1 spyriai į padėtį (1)

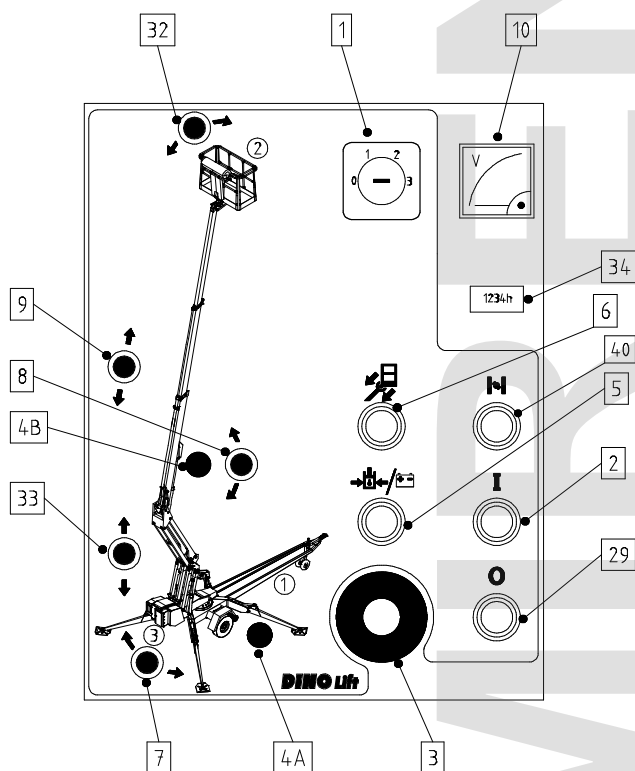

- įsitikinkite, kad platforma yra pervežimo padėtyje, o spyriai - pakelti į viršutinę padėtį
- įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra pakankamai ilgas visam kelionės atstumui (jei naudojamas maitinimas iš laido)
- perjunkite važiavimo įtaisą į važiavimo padėtį

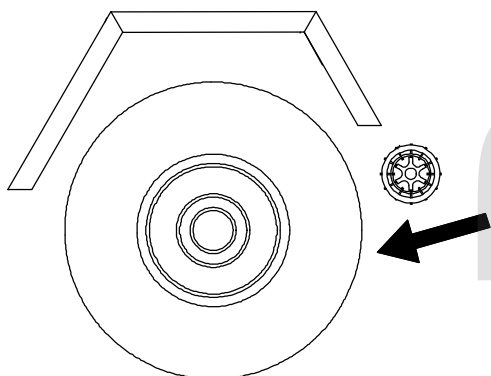

- atleiskite stovėjimo stabdį

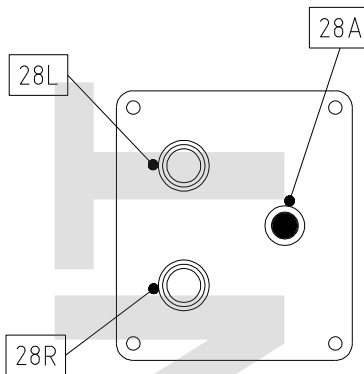


- keltuvas važiuokite naudodamiesi mygtukais

pirmyn / atgal	28A
kairėn	28 A + 28 L
dešinėn	28 A + 28 R

- kreipiamuoju ratu nevažiuokite į kliūtis ar kelio duobes
- atvažiavę įjunkite stovėjimo stabdį
- atjunkite važiavimo įtaisą nuo rato

Važiavimo įtaiso nuotolinis valdymas (papildoma įranga).

- įkiškite nuotolinio valdymo laidą į važiavimo įtaiso valdymo dėžutės lizdą

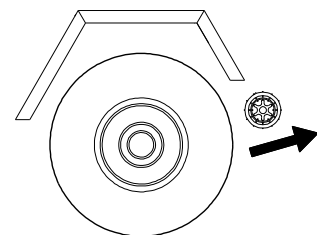

DĖMESIO!

Saugokitės, kad nesugadintumėte kreipiamojo rato vamzdžio ištraukiant jį per daug. Kadangi keltuvas perkeliamas važiavimo įtaisais, kreipiamojo rato koto tinkamą ilgį galima nustatyti sureguliuojant tarpą tarp gražulo / stabdžių traukės apatinio paviršiaus ir rato iki 1 - 3 cm. Taip ratas gali laisvai sukstis.


SPECIALŪS NURODYMAI KAI NAUDOJAMA ŽIEMĄ

- žemiausia leidžiama darbinė temperatūra yra $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$
- jei temperatūra žemiau nulio, prieš atliekant judesius, leiskite maitinimo blokui padirbti kelias minutes
- pradėkite keliais judesiais, kad sušiltų alyva cilindruose ir būtų užtikrintas tinkamas vožtuvų veikimas
- patikrinkite, kad ribiniai jungikliai ir nuleidimo ekstremaliu atveju įtaisai veiktų ir būtų švarūs (nebūtų purvo, sniego, ledo ir pan.)
- apsaugokite valdymo panelę ir platformą nuo sniego ir ledo, kai jos nenaudojamos

VISADA NUO KELTUVO NUVALYKITE PURVĄ, SNIEGĄ IR PAN.

PRIEMONĖS, KURIŲ REIKIA IMTIS DARBO DIENOS PABAIGOJE

1. Visiškai įtraukite teleskopo strėlę.
2. Patikrinkite, kad platforma būtų statmena strėlei.
3. Nuleiskite strėlę / platformą ant gražulo atramos.
 - ant pervežimo atramos esantis ribinis jungiklis neleidžia spyriams veikti, jei platforma nėra nuleista
4. Uždarykite platformos valdymo panelės dangtį.
5. Pasukite selektorinį jungiklį į padėtį 0.
6. Jei norite įkrauti akumuliatorių, palikite prijungtus maitinimo laidus ir pasukite maitinimo laido jungiklį į padėtį 0, visais kitais atvejais atjunkite keltuvažį nuo maitinimo laido ir pasukite maitinimo laido jungiklį į padėtį 0.
7. Įsitikinkite, kad dangčiai užrakinti.

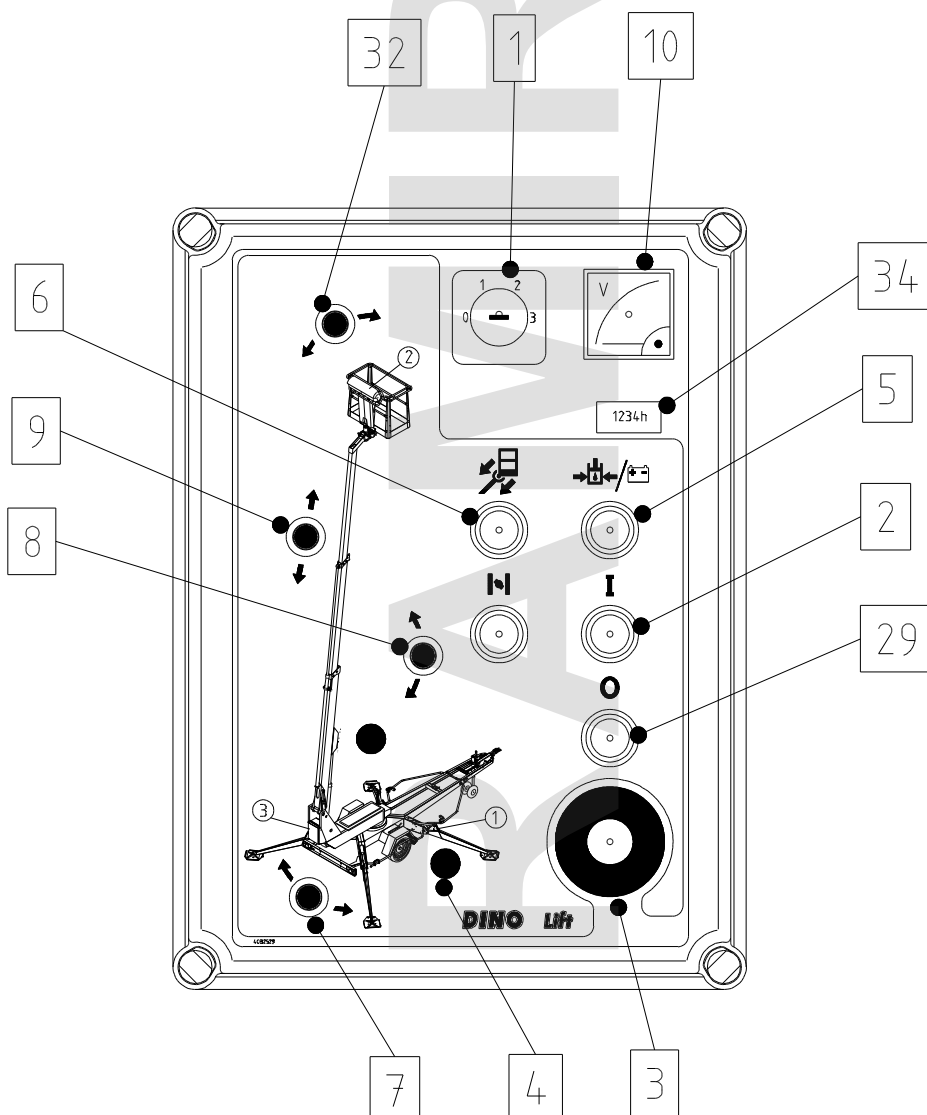

KELTUVO PARUOŠIMAS PERVEŽIMUI

1. Visiškai įtraukite teleskopo strėlę.
2. Patikrinkite, kad platforma būtų statmena strėlei.
3. Nuleiskite strėlę / platformą ant gražulo atramos.
 - ant pervežimo atramos esantis ribinis jungiklis neleidžia spyriams veikti, jei platforma nėra nuleista
4. Uždarykite platformos valdymo panelės dangtį.
5. Pasukite selektorinį jungiklį 1 spyriai į padėtį (1).
6. Pakelkite atraminius spyrius.
 - pirma galinius atraminius spyrius (nepažeiskite galinių šviesų)
 - tada priekinius atraminius spyrius (nepažeiskite kreipiamojo rato)
7. Įjunkite stovėjimo stabdį.
8. Įsitikinkite, kad važiavimo įtaisas atjungtas.
9. Pasukite selektorinį jungiklį į padėtį 0 ir atjunkite keltuvaž nuo maitinimo tiekimo.
10. Pasukite maitinimo laido jungiklį į padėtį 0.
11. Įsitikinkite, kad dangčiai užrakinti.

PRIJUNGIMAS PRIE VELKANČIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

1. Pakelkite ir pastumkite pirmyn šarnyrinės movos rankeną (važiavimo kryptimi). Dabar šarnyrinė mova atlaisvinta.
2. Spauskite šarnyrinę movą ant vilkimo įtaiso šarnyrinės atramos naudodami šiek tiek jėgos. Susijungimas ir užsifiksavimas įvyksta automatiškai.

DĖMESIO! VIŠADA ĮSITIKINKITE, KAD PO SUJUNGIMO ŠARNYRINĖ MOVA BŪTŲ TINKAMAI UŽFIKSUOTA!

Šarnyrinę movą valykite ir tepkite reguliariai.

3. Prie transporto priemonės prijunkite sustojimo ekstremaliu atveju laidus ir šviesų kištuką. Patikrinkite, ar laidai nesitrina ir ar tinkamai veikia.
4. Patikrinkite kaip veikia šviesos.
5. Atsargiai atleiskite stovėjimo stabdį ir įsitikinkite, kad jo fiksatorius veikia, o rankena - laikosi apatinėje padėtyje.
6. Pakelkite kreipiamąjį ratą į pervežimo padėtį.

KELTUVO VILKIMO METU ANT PLATFORMOS NEGALI BŪTI JOKIO KROVINIO!

Ypač tai atvejais, kai keltuvaž statote ar atjungiate nuo velkančios transporto priemonės ant šlaito, stovėjimo stabdį užtraukite kuo stipriau. Įjungus stovėjo stabdį, pastumkite keltuvaž atgal, kad atbulinės eigos automatika atlaisvintų stabdžių kaladėles. Spyruoklinis cilindras dar tvirčiau užveržia stovėjimo stabdį. Taip transporto priemonės stabdžiai vėl tinkamai veikia. Stabdžius sureguliuokite pagal techninio aptarnavimo instrukcijas. Po ratais pastatykite kaladėles, kaip papildomą atsargumo priemonę.

Jei keltuvaž paliekate stovėti ilgesnį laiką, pavyzdžiui, žiemos metu, rekomenduojame jį pastatyti ant atramų, kad ratai būtų visiškai neapkrauti.

DĖMESIO!

- Patikrinkite
 - spyrių pervežimo padėtį
 - šarnyrinės movos užfiksavimą
 - šviesų veikimą
 - stovėjimo stabdį
 - padangų būklę ir slėgį jose
 - galinė ašis 450 kPa (4,5 baro)
 - kreipiamasis ratas 250 kPa (2,5 baro)
 - saugos laidus
 - stabdžių fiksavimą po pervežimo
 - kreipiamojo rato prijungimą
 - kad važiavimo įtaisas atjungtas nuo rato