

DINOLIFT


ĀTRĀS UZZIŅAS ROKASGRĀMATA

160XT II, 180XT II, 210XT II

160XTB II, 180XTB II, 210XTB II

PIEZĪME. Šie norādījumi ir paredzēti tikai ātrai uzziņai un neaizstāj ierīces ekspluatācijas instrukcijas.



Pirms ierīces lietošanas izlasiet ekspluatācijas instrukcijas un pārlicinieties, ka saprotat tās un tajās ietvertos brīdinājumus.

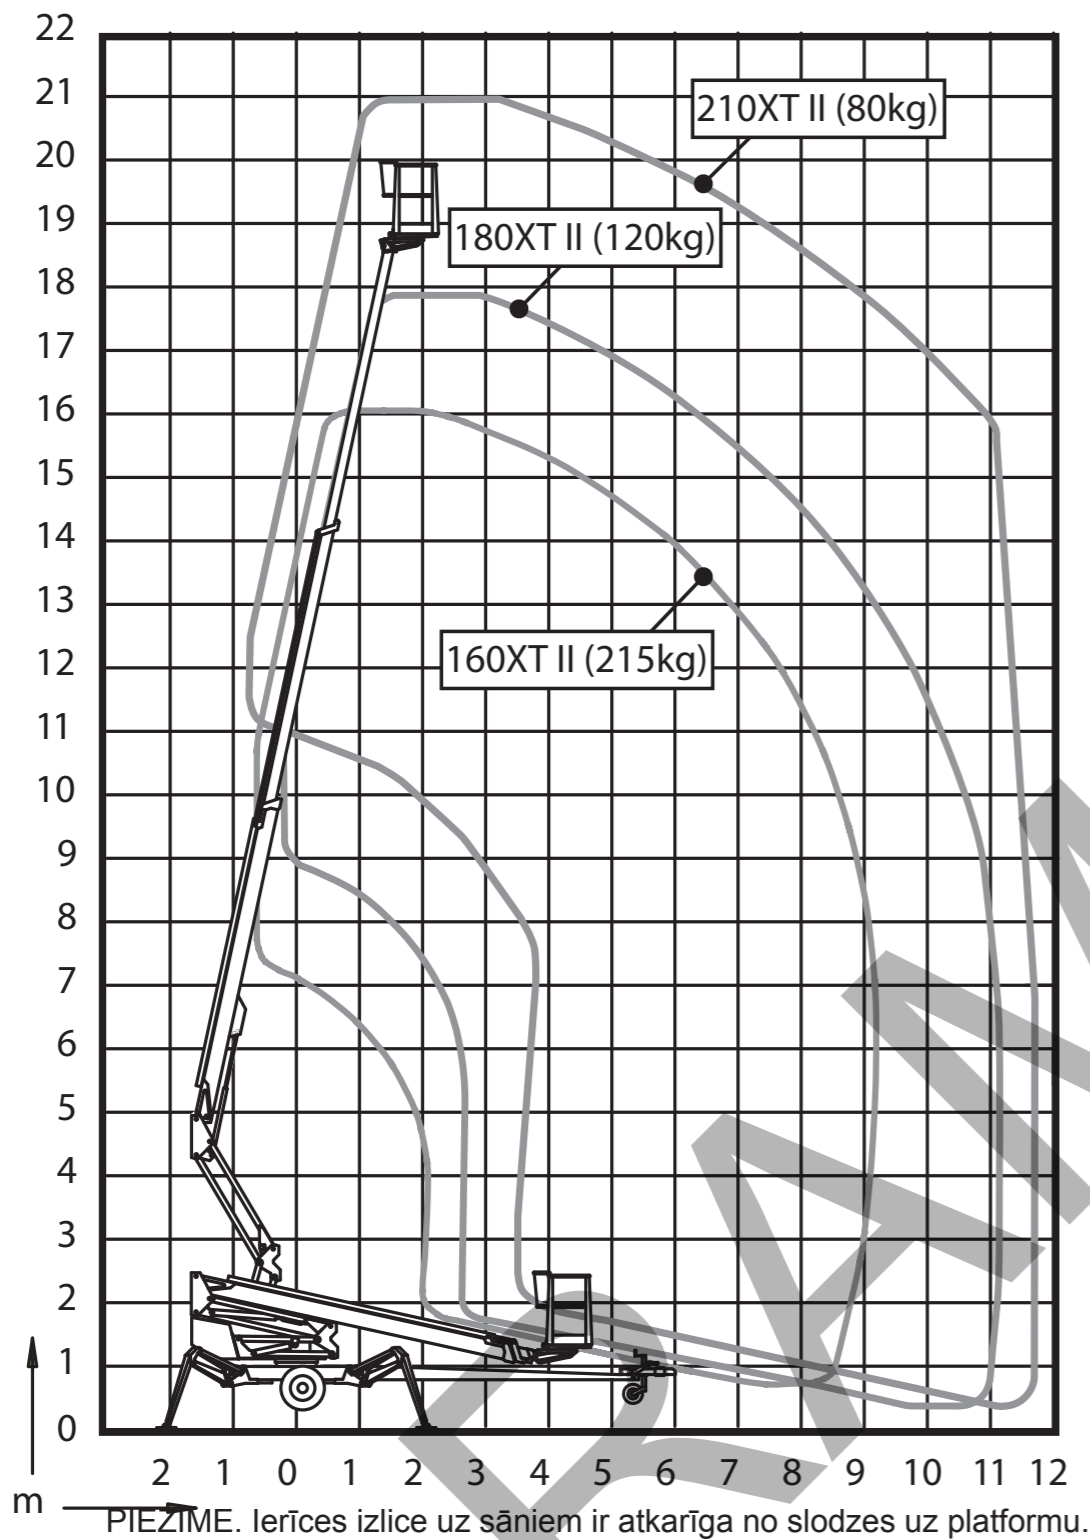

	160XT II	160XTB II	180XT II	180XTB II	210XT II	210XTB II
Svars	1990 kg	2175 kg	2300 kg	2390 kg	2465 kg	2590 kg
Transportēšanas augstums	2,30 m		2,30 m		2,33 m	
Transportēšanas platums	1,80 m		1,95 m		1,95 m	
Atbalsta platums	3,9/4,2 m		3,9/4,3 m		3,9/4,3 m	
Maksimālā pieļaujamā krava uz platformas	215 kg		215 kg		215 kg	

PACEĻAMĀS DARBA PLATFORMAS FUNKCIJAS

Izlices strēles rotācija: neierobežota
Platformas rotācija: 180°

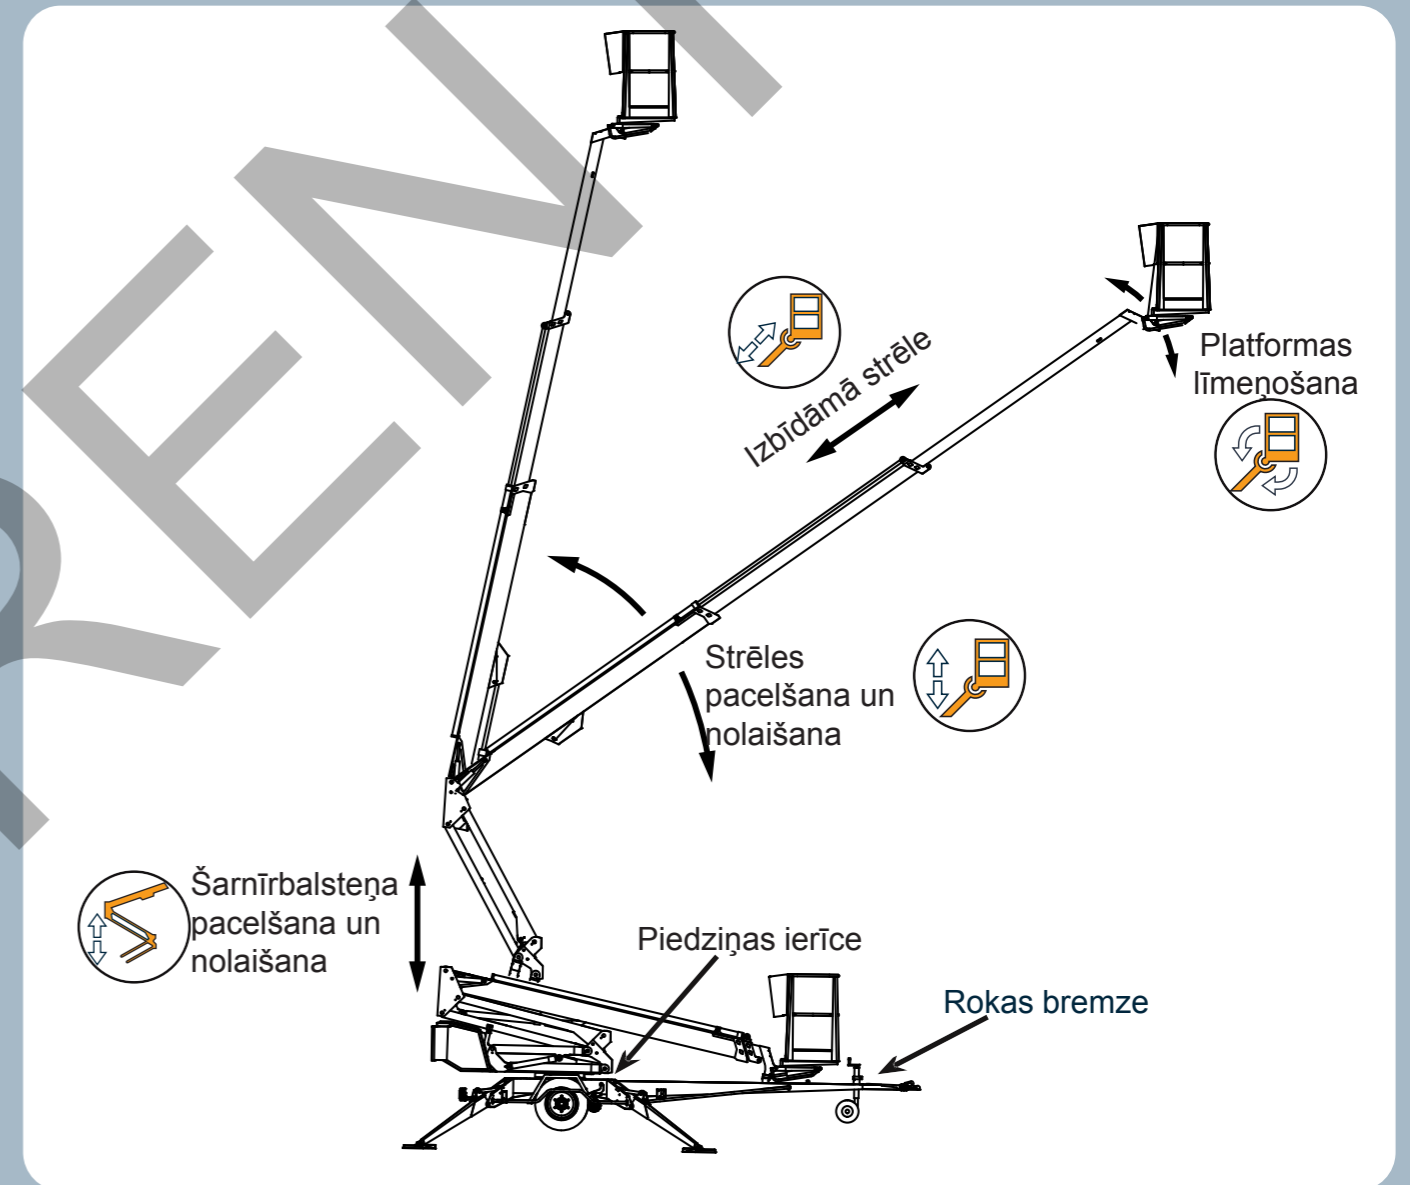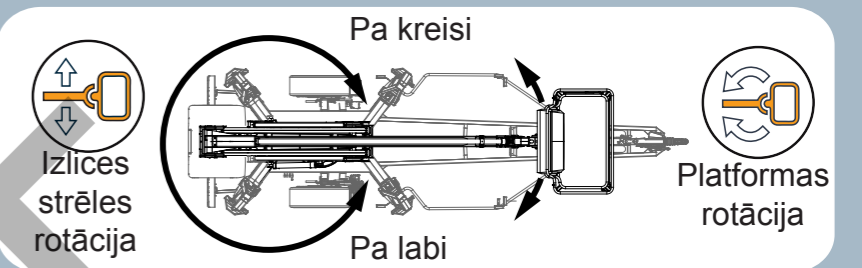

IKDIENAS PĀRBAUDE

- Pārbaudiet šasijas, strēles un platformas stāvokli.
- Pārbaudiet, vai riepas ir piepūstas un tām nav bojājumu pazīmju.
- Pārbaudiet gaismu stāvokli un darbību.
- Pārbaudiet hidrauliskās sistēmas šļūtenes, caurules un savienojumus, kā arī hidrauliskā šķidruma līmeni.
- Pārbaudiet drošības galaslēdžus.
- Pārbaudiet skaņas signālu, ārkārtas nolaišanas funkciju un ārkārtas apturēšanas funkciju.
- Pārbaudiet, vai visas uzlīmes un zīmes atrodas savās vietās, nav bojātas un ir salasāmas.
- Pārbaudiet, vai ir pievienotas ekspluatācijas instrukcijas un tās ir salasāmas.




**NOSKENĒJIET
KODU UN
SKATIETIES ĀTRĀS
DARBA SĀKŠANAS
VIDEO**

(180XT II)

NORĀDĪJUMI DROŠAM DARBAM



Tālāk ir norādītas drošības aprīkojuma vadības ierīces.

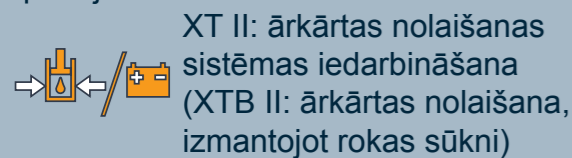

XT II: ārkārtas nolaišanas sistēmas iedarbināšana (XTB II: ārkārtas nolaišana, izmantojot rokas sūkni)



Skaņas signāls

- Šī ātrās uzziņas rokasgrāmata neaizstāj ierīces ekspluatācijas instrukcijas. Pirms lietošanas izlasiet ekspluatācijas instrukcijas.
- Operatoram ir jābūt vismaz 18 gadus vecam.
- Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu pacejamo darba platformu.
- Nekādā gadījumā nelietojiet pacejamo darba platformu, ja temperatūra ir zemāka par $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ vai vēja ātrums pārsniedz $12,5\text{ m/s}$.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet pacejamo darba platformu kā celtni.
- Pārliecinieties, ka darba zona ir tukša.
- Nekādā gadījumā nepārsniedziet maksimālo atļauto slodzi uz platformu.
- Nekādā gadījumā nepiekraujiet platformu no augšas.
- Maksimālā atļautā šķērslodze ir 400 N .

ALTERNATĪVI STRĀVAS AVOTI



Akumulators Tīkla strāva

Benzīna dzinēja

Dīzeļdzinēja



Gaisa vārsts



Dzinēja iedarbināšana un apturēšana

Norādījumi par strāvas avotiem

- Ja pacejamā darba platforma ir pievienota tīkla strāvai, netiek ieslēgts barošanas bloks.
- Ja tiek lietota tīkla strāva, strāvas kabeļa garums nedrīkst pārsniegt 25 metrus ($2,5\text{ mm}^2$ kabelis) un ir jāizmanto 10 A drošinātājs.
- Pietiekami uzlādējiet akumulatorus (izmantojot tīkla strāvu vai barošanas bloku).
- Ja dzinējs netiek iedarbināts, pārliecinieties, ka neviena no ārkārtas apturēšanas pogām nav iesprūdsi nospiebtā stāvoklī.


PACEĻAMĀS DARBA PLATFORMAS VILKŠANA UN PĀRVIETOŠANA AR PIEDZIŅAS IERĪCI TRANSPORTĒŠANAS KONFIGURĀCIJĀ

Pārvietojiet ierīci tikai transportēšanas konfigurācijā.

- Strēle ir nolaista un atbalstīta pret balstu uz vilcējstieņa.
- Vadības ierīču pārsegi ir aizvērti.
- Izbīdāmās atbalsta kājas ir pilnībā ievilkta.
- Uz platformas un šasijas neatrodas nekādi priekšmeti.
- Pārliecinieties, ka elektrības kabelis ir atvienots vai ir pietiekami garš.


Paceļamās darba platformas vilkšana

- Piestipriniet lodveida sakabi un trosi.
- Pievienojiet elektrības kabeli un pārbaudiet gaismas.
- Atbrīvojiet stāvbremzi.
- Paceliet atbalsta riteni.
- Pārliecinieties, ka piedziņas ierīce nav sakabināta.

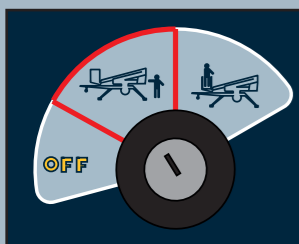

Braukšana (izmantojot piedziņas ierīci)

- Iestatiet selektoru apakšējā vadības bloka stāvoklī.
- Sakabiniet piedziņas ierīces veltņus.
- Atbrīvojiet stāvbremzi.
- Izmantojiet vadības ierīces, lai brauktu ar ierīci.
- Pievērsiet uzmanību strāvas padeves kabelim un ceļā esošajiem šķēršļiem.

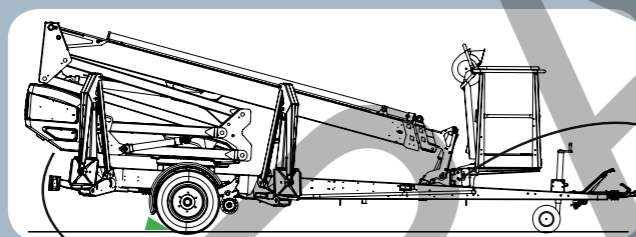

XT II

Pa kreisi

Pa labi

Uz aizmuguri Uz priekšu


XTB II

Uz aizmuguri Uz priekšu

Pa kreisi Pa labi




BALSTU VADĪBA UN PIESPIEŠANA PIE ZEMES (APAKŠĒJĀIS VADĪBAS BLOKS)

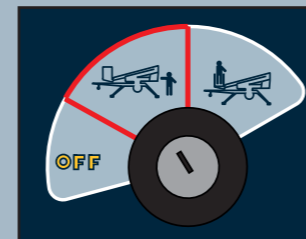


Tālāk ir norādīti indikatori.

- Izbīdāmās atbalsta kājas ir piespiestas pie zemes, un strēli var izmantot.
- Pārslodze vai strēles iestatītā sasniedzamības ierobežojuma pārsniegšana.

Automātiskā līmeņošana (pēc izvēles)




Izbīdāmo atbalsta kāju pārvietošana uz leju



Izbīdāmo atbalsta kāju pārvietošana uz augšu

Maks. atbalsta spēks izbīdāmajām balsta kājām

160XT II/XTB II:	16 800 N (1700 kg)
180XT II/XTB II:	16 800 N (1700 kg)
210XT II/XTB II:	22 800 N (2300 kg)

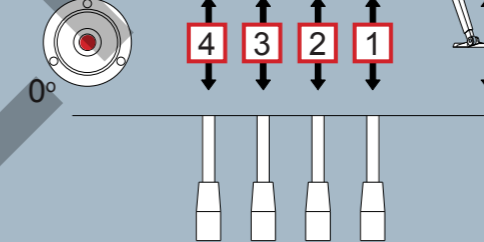

0°

PIEZĪME. Izbīdāmās atbalsta kājas nevar pārvietot, ja strēle nav novietota uz balsta.

Atbalstīšana


- Pārliecinieties, ka pamatne ir pietiekami cieta un līdzena. Ja tas ir nepieciešams, izmantojiet papildu plāksnes.
- Nolaidiet priekšējās izbīdāmās atbalsta kājas.
- Nolaidiet aizmugurējās izbīdāmās atbalsta kājas.
- Izlīdziniet šasiju. Līmeņrāža gaisa burbulim ir jāatrodas iekšējā aplī.
- Pārbaudiet, vai riteņi ir pilnībā pacelti virs zemes.

Kad izbīdāmās atbalsta kājas ir piespiestas pie zemes, strēli var pārvietot, izmantojot apakšējo vadības bloku.

Ar akumulatoriem darbinātos modeļos ir pieejami divi dažādi strēles ātruma režīmi.



VADĪBA NO PLATFORMAS

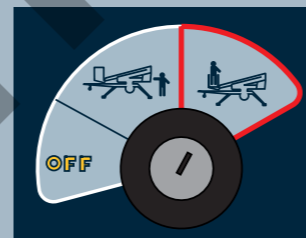


Tālāk ir norādīti indikatori.

- Krava atrodas strēles iestatītā sasniedzamības ierobežojuma diapazonā.
- Pārslodze vai strēles iestatītā sasniedzamības ierobežojuma pārsniegšana.

Tālāk ir norādīti vadības ierīcēs lietotie simboli.

- Izbīdāmās strēles izbīdīšana un ievilkšana
- Šarnīrbalsteņa pacelšana un nolaišana
- Strēles pacelšana un nolaišana
- Izlīces strēles rotācija
- Platformas līmeņošana
- Platformas rotācija

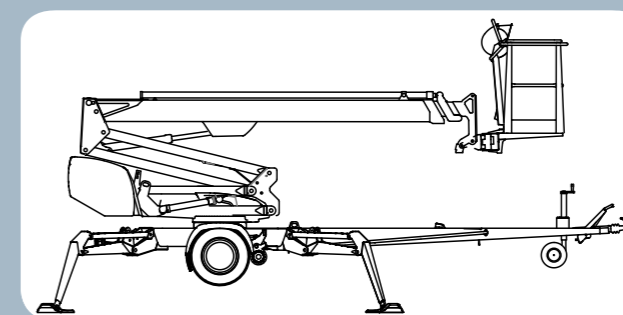

PIEZĪME. Ja izbīdāmās atbalsta kājas nav cieši piespiestas pie zemes, visas strēles kustības tiek atspējotas.

Pirms lietošanas

- Veiciet ikdienas apkopi.
- Pārliecinieties, ka ierīce ir stabila un šasija atrodas horizontālā stāvoklī.
- Pārbaudiet ārkārtas nolaišanas un ārkārtas apturēšanas funkciju.
- Pārbaudiet darba zonu.

Lietošanas laikā

- Uzraugiet bīstamo zonu ap pacejamo darba platformu.
- Uzmanieties no augstsprieguma kabeļiem un elektrolīnijām.
- Nekāpiet uz platformas margām.
- Nemetiet priekšmetus no platformas.
- Ja ir iededzies pārslodzes indikators, ievelciet izbīdāmo strēli, līdz platforma atrodas normālas darbības diapazonā.