



Ohutus

Üldosa

Universaalstativil S8000 on stabiilsuse tagamiseks neli otsaplaatidega jalga. Otsaplaate saab kasutada erinevate kinnitustega, näiteks varrastega, raskustega jne.



Stativ peab alati olema kinnitatud

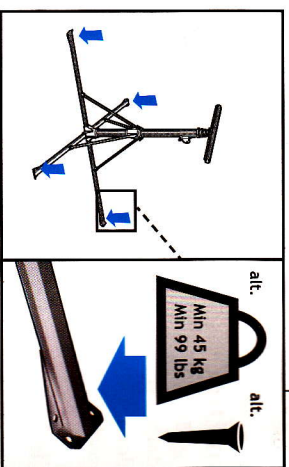

Ohutusmeetmed



Juhend sisaldab olulist teavet, mida peavad mõistma kõik kasutajad enne, kui nad hakkavad stativi kasutama.

Stativiga töötamisel kandke alati kivi- ja kindaid ja turvajalaseid.

Seadmeistiku paigaldamisel või mahavõtmisel ei rohi ohutsoonsis (10 m raadiuses) viibida rohkem kui üks inimene.

Pidage meeles, et masti tõstmisel/langetamisel võib raskuskasme nihkumise tõttu toimuda ootamatuid liikumisi. Sellega võib kaasneda muljumisoht.

Tehnilised andmed

Suljvalt reguleeritav kõrgus	2100-8000 mm
Soovituslik maksimaalne koormus masti ülalosas	12 kg
Suurus kokkupandult	300x380x2100 mm
Välised mõõtmed (mast täielikult välja tõmmatud)	3265x3265x8000 mm
Mass	38 kg (va valgusti)
Materjal	Anodeeritud alumiinium ja polüamiid
Valgustusala	360° reguleeritav
Andmeplaat	CE
Toote nr	E75 892 90


Paigaldusjuhised

Veenduge, et pind on sile ja stabiilne.

Stativi/valgusti paigaldamine


1. Paigaldage valgusti lambihoidikusse. Max 2 lampi suurusega 0,21 x 0,3 m (0,13 m²), kokku 12 kg sh lambihoidik (foonis 1).
 2. Kinnitage lambihoidik stativile ja lukustage lukustusnuppuudega (foonis 2).
 3. Veenduge, et tugivarras on paigaldatud. Tõstke stativ ülles (foonis 3).
 4. Tõmmake jalad soovitud asendisse ja fikseerige lukustusrõngas lukustushoobadega (foonis 4).
 5. Kinnitage jalad alati otsaplaadidest, nt varrastega, raskustega vms (foonis 5).
- MÄRKUS! Veenduge, et stativ on stabiilne!**
6. Lõdvendage jalal olevad lukustusnupud. Keerake lambid lukustusrõnga hoobadest soovitud asendisse. Keerake jalgede lukustusnupud soovitud kohas kinni (foonis 6).
- MÄRKUS! Ärge kasutage võimsi käepidemeid masi pööramiseks.**
7. Vedage valgusti kaabel jäbi kaabijuhikute (foonis 7).

8. Keerake võimsi käepidemeid. Tõstke soovitud kõrgusele ja vabastage hoob. Maksimaalset kõrgust näitab silt. Aktiveerige lisalukustus (foonis 8).
9. Vajadusel kinnitage mis tahes valgustikomplekti rihmaga mastil oleva aasa külge (foonis 9).

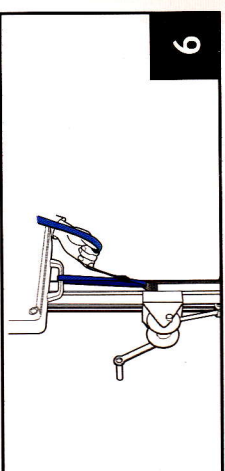

Kasutamine

- Veenduge, et kõik kruvid on kinni keeratud ja vintsi rihmad ei ole kahjustunud.
- MÄRKUS! Vahetage kahjustatud rihmad viivitamatult välja.**
- Kontrollige vintsi ja rihma kinnituste keeviliteid (vt allolevat foonist).

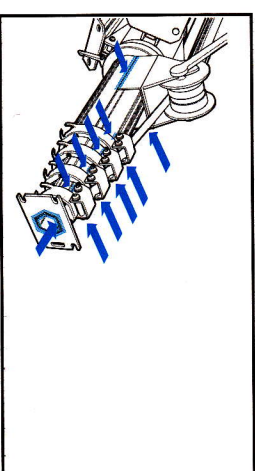

- Veenduge, et mast paikneb vertikaalselt ja reguleerige vajadusel alumnisi tugijalga.

MÄRKUS! Kui tuule kiirus ületab 15 m/s, tuleb mast alati miinimumkõrgusele langetada.

Demonteerimine

1. Kui olete valgustikomplekti kasutamise lõpetanud, võtke see maha (foonis 9).
2. Keerake mast vintsi kasutades alla ja lukustage rihmaga. **MÄRKUS! Ärge tõmmake kaabli!**

3. Keerake vintsi 180°.
4. Eemaldage kinnitused.
5. Vabastage lukustusrõngas.
6. Lükake jalad sisse ja lukustage rihmadega.
7. Langetage stativ.
8. Eemaldage valgusti ja vajadusel ülemine varras.

Hooldus

- Stativi peab hooldama vähemalt kord aastas, kontrollige järgmist:
- kas kõik kruvid on korralikult kinni;
 - kas vintsi rihmad on kahjustamata;
 - kas keevilited on terved;
 - kas profiilid on kahjustamata;
 - kas stativ on vastuvõetavas seisukorras.

MÄRKUS! Vintsi rihmad tuleb välja vahetada iga 5 aasta järel või siis, kui neil on kahjustusi. Vintsi rihma vahetamisel vahetage hingklorsid. Kasutage ainult EI-Björni heakskiiduga rihmasid.

Vintsi rihma vahetamine

1. Eemaldage vahetatava rihma kinnituskruvid ja kõrvalolev rihmaosa (foonis A). (Vintsi osa vahetamisel vabastage see vintsi küljest).
2. Eemaldage ettevaatlikult mastiosa (foonis B).
3. Eemaldage plastkate kruvid ja lükake kate ülles masti osale, kust rihm alla jookseb (foonis C).
4. Eemaldage hingklorsid (foonis D).
5. Eemaldage mastiosa (foonis E).
6. Vabastage mastiosal olev rihmakinnitus (foonis F).
7. Eemaldage rihma hoidva tihvti küljest vedurrõngas (foonis G).
8. Paigaldage uus rihm ja parge seadis vastupidises järjestuses kokku.