


Käesolev dokument on originaalkasutusjuhendi kokkuvõte. Enne seadme kasutuselevõttu lugege läbi põhjalikud kasutusjuhendid.

Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib kaasa tuua eluohtlikke vigastusi. Toode töötati välja professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad käsitseda, hooldada ja parandada üksnes asjaomase kvalifikatsiooniga isikud.

#### Toote ülevaade

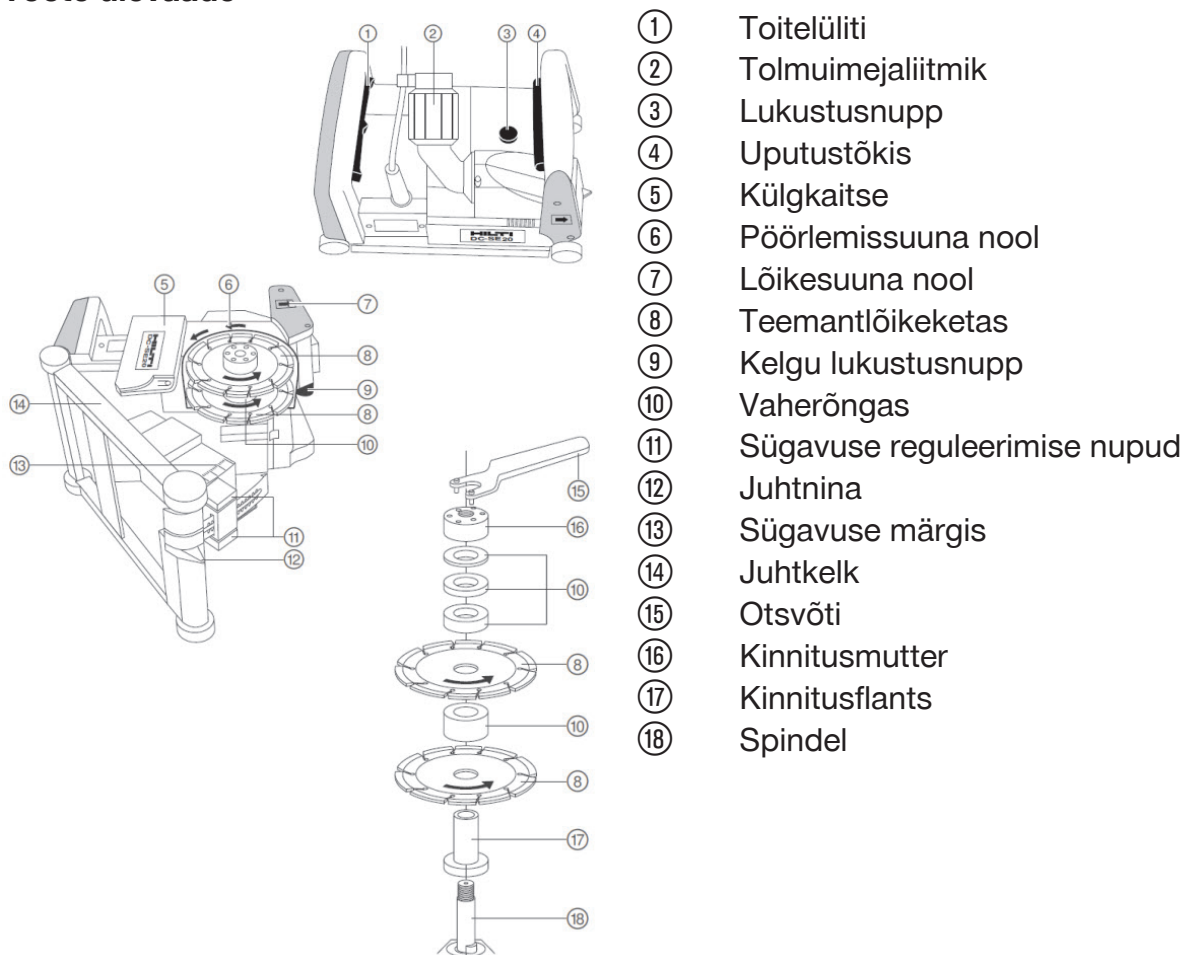

Enne kasutuselevõttu tutvuge kaitsevarustuse kasutamise juhistega.



#### Kasutusotstarve

Kirjeldatud toode on elektriline soonelõikur. See on ette nähtud professionaalseks kasutuseks. Optimaalse tolmueemalduse tagamiseks tuleb alati kasutada ehitustolmuimejat.

#### Andmed


Tehnilised andmed	
Kaal	6,9 kg
Nimivõimsus	1 950 W
A-filtriga korrigeeritud helirõhutase ( $L_{pA}$ )	100 dB(A)
A-filtriga korrigeeritud helivõimsustase ( $L_{WA}$ )	111 dB(A)
Vibratsioonitase kolmel teljel (betooni lõikamine)	4,5 m/s <sup>2</sup>

#### Teemantlõikeketta paigaldamine



#### Märkus

Segmentid peavad olema negatiivse nurga all ja segmentidevaheline lõikelaius G võib olla maksimaalselt 10 mm. Ketta paksus ei tohi ületada 2 mm.

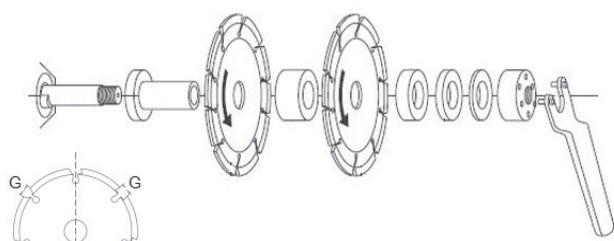

1. Asetage seade külili, nii et külgkaitse on näha.
2. Juhtkelgu vabastamiseks vajutage kelgu lukustusnupule.
3. Keerake juhtkelk välja.
4. Avage külgkaitse.
5. Asetage kinnitusflants spindlile.
6. Asetage teemantlõikeketas kinnitusflantsile.
7. Asetage kinnitusflantsile soovitud arv vaherõngaid.
8. Asetage kinnitusflantsile teine teemantlõikeketas.
9. Olenemata soovitud lõikelaiusest peavad alati olema paigaldatud kõik tarnekomplekti kuuluvad vaherõngad. Vastasel korral võivad teemantlõikekettad töötamise ajal lahti tulla ja vigastusi tekitada. Asetage kinnitusflantsile ülejäänud vaherõngad.
10. Spindli lukustamiseks vajutage lukustusnupule.
11. Kruvige peale kinnitusmutter ja pingutage see võtmega kinni.
12. Sulgege külgkaitse.
13. Keerake juhtkelk sisse, kuni see lukustub.