



 **Husqvarna**[®]




LF 50, LF 60

Sisukord

Sissejuhatus.....	2	Transportimine, hoiepaneel ja utiliseerimine.....	14
Ohutus.....	4	Tehnilised andmed.....	16
Töö.....	8	EÜ vastavusdeklaratsioon.....	22
Hooldamine.....	11		

Sissejuhatus


Seadme tutvustus (LF 50)

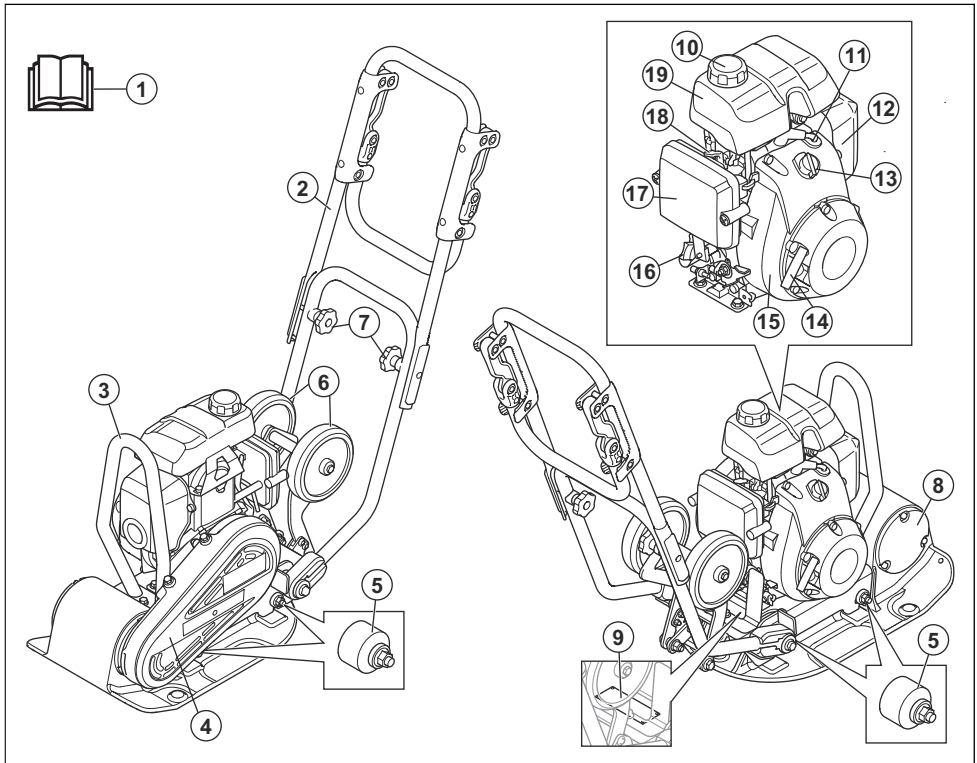

1. Kasutusjuhend
2. Ülemine käepide
3. Tõsteaas
4. V-lindi kate
5. Vibratsioonisummutid
6. Transpordirattad
7. Juhtraua nupud
8. Ekstsentriline element
9. Tüübisilt

10. Kütusepaagi kork
11. Süüteküünal
12. Summuti
13. Mootori SISSE/VÄLJA lüliti
14. Käivitusnööri käepide
15. Jahutusribid
16. Õlipaak/möötevarras
17. Õhufilter
18. Õhuklapp

Seadme tutvustus (LF 60)

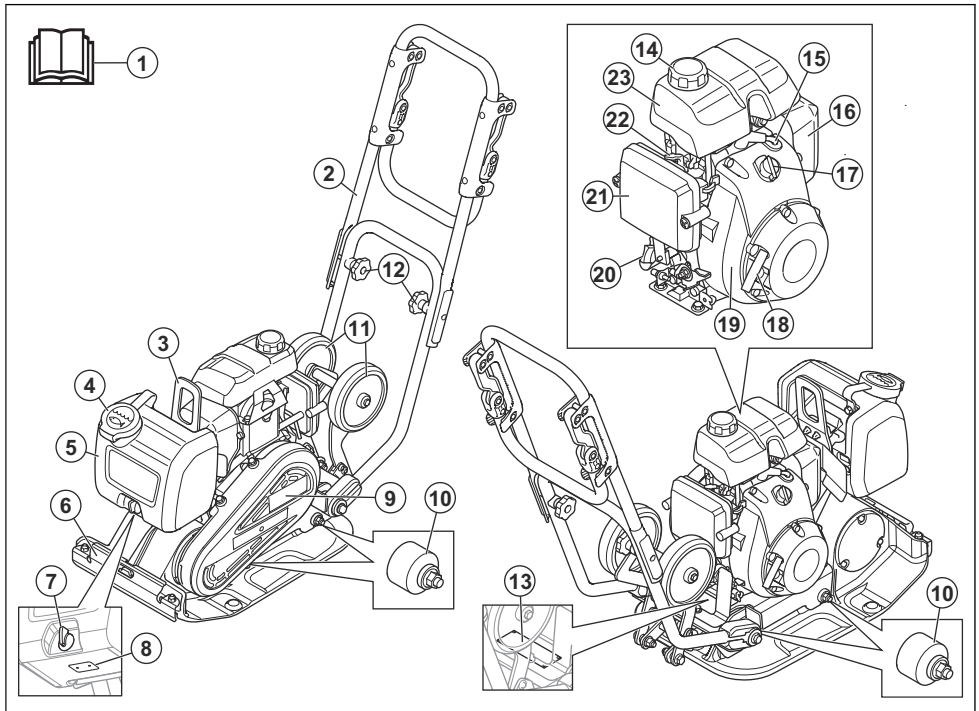

1. Kasutusjuhend
2. Ülemine käepide
3. Tõstepunkt
4. Veepaagi kork
5. Veepaak
6. Veevarustus
7. Veekraan
8. Veedüüs
9. V-lindi kate
10. Vibratsioonisummutid
11. Transpordirattad
12. Juhtraua nupud
13. Tüübisilt
14. Kütusepaagi kork
15. Süüteküünal
16. Summuti
17. Mootori SISSE/VÄLJA lüüti
18. Käivitusnööri käepide
19. Jahutusribid
20. Õlipaak/mõõtevarras
21. Õhufilter
22. Õhuklapp

23. Kütusepaak

Toote kirjeldus

See toode on sisepõlemismootoriga pinnasetihenduseseade. Seda kasutatakse õhukese või keskmise paksusega mullagraanulikihi tihendamiseks. Valikuliselt paigaldatava veepaagiga saab seda seadet kasutada ka asfaldipressina.

Toote erinevatel variantidel tähistuseks kasutatud tähtedele on järgmised tähendused:

- L = tootel on madal vibratsioonikäepide.
- A = tootel on veepaak asfaldi pressimiseks.
- T = tootel on transpordirattad.

Kasutusotstarve

Toode on ette nähtud ainult professionaalseks kasutamiseks. Kasutage seda toodet sõiduteede, jalgteede ja parkimisplatside remondiks ja hoolduseks. Valikulise plokkilutuskomplektiga saate selle seadme abil luua ka plokkidest koosnevaid teid. Ärge kasutage toodet muude tööde tegemiseks.

Sümbolid tootel



HOIATUS! Olge ettevaatlik ja kasutage toodet õigesti. Seade võib põhjustada kasutaja või kõrvaliste isikute ohtliku kehavigastuse või surma.



Enne toote kasutamist lugege juhend hoolikalt läbi ja veenduge, et oleksite juhistest aru saanud.



Enne toote kasutamist lugege juhend hoolikalt läbi ja veenduge, et oleksite juhistest aru saanud.



Kuni 10%-etanoolisaldusega pliivaba bensiin.



Ainult ülimaldala väävlisaldusega diislikütus



Kandke kõrvaklappe.



Vigastuste oht. Veorihma lähedal töötades olge ettevaatlik.



Kuum pind.



Hoidke käed sellest piirkonnast eemal.



Turvaraami tõstepunkt.



Ärge kinnitage tõstevahendeid sellesse punkti. ((LF 50))




Ümbritsevasse keskkonda leviv müra vastab EÜ direktiivile. Täpsemat teavet toote müra kohta vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 16* ja sildilt.



Toode vastab kohalduvate ELi direktiivide nõuetele.

Märkus: Ülejäänud tootel toodud sümbolid/tähised vastavad kindlates riikides kehtivatele sertifitseerimise erinõuetele.

Tüübisilt

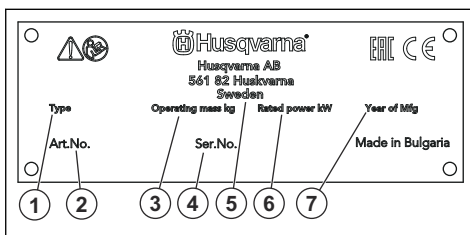

1. Tootetüüp
2. Tootenumber
3. Toote kaal
4. Seerianumber
5. Tootja
6. Nimivõimsus
7. Tootmisaasta

Tootevastutus

Tootevastutusseaduste alusel ei vastuta me tootest tingitud kahjustuste eest, kui:

- toodet on valesti parandatud;
- toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses või volitatud isiku poolt.

Ohutus

Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus“, „ettevaatus“ ja „märkus“ juhitakse tähelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.



HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja või kõrvaliseisjate kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse ohtu.



ETTEVAATUST: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral seadme, muude esemete või läheduses asuvate objektide kahjustamise ohtu.

Märkus: Tähistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

Üldised ohutuseeskirjad



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Toode on ohtlik, kui seda kasutada valesti või ettevaatamatult. Toode võib põhjustada kasutaja või kõrvaliste isikute ohtliku kehavigastuse või surma. Enne toote kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Hoidke kõik hoiatused ja juhendid alles.
- Järgige kõiki kehtivaid seadusi ja eeskirju.
- Kasutaja ja kasutaja tööandja peavad teadma toote kasutamisega kaasnevat riski ja neid ennetama.
- Ärge lubage kellelgi toodet kasutada enne, kui ta on lugenud kasutusjuhendit ja selle sisu endale selgeks teinud.
- Ärge kasutage toodet, kui teid pole selleks eelnevalt juhendatud. Veenduge, et kõik kasutajad saaksid vastava väljaõppe.
- Ärge lubage lastel seadet käsitseda.
- Lubage ainult volitatud isikutel toodet kasutada.
- Kasutaja vastutab teistele inimestele põhjustatud õnnetuste ja varakahjude eest.
- Ärge kasutage toodet, kui olete väsinud, haige või tarvitanud alkoholi, narkootikume või ravimeid.
- Olge alati ettevaatlik ja toimige arukalt.
- Toode tekitab töötades elektromagnetvälja. Teatud tingimustel võib väli häirida aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide tööd. Raskete või surmaga lõppevate kehavigastuste ohtu vähendamiseks soovitage meditsiinilisi implantaate kasutavatel inimestel pidada enne toote kasutamist nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga.
- Hoidke toode puhas. Veenduge, et märgid ja tähised oleksid selgelt loetavad.
- Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud.
- Ärge tehke sellele tootele muudatusi.
- Ärge kasutage toodet, kui on võimalik, et teised isikud on seadmes muudatusi teinud.

Ohutusjuhised kasutamisel



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Veenduge, et teate, kuidas hädaolukorras mootorit kiiresti seisata.
- Kasutaja peab olema füüsiliselt piisavalt tugev toote ohutuks kasutamiseks.
- Ärge kasutage toodet, kui kõik kaitsekatted pole paigaldatud.
- Kasutage isikukaitsevahendeid. Vt jaotist *Isikukaitsevahendid lk 6*.
- Veenduge, et tööalal viibiksid üksnes selleks volitatud isikud.
- Hoidke tööala puhas ja hästi valgustatud.
- Veenduge, et saaksite töötada ohutus ja stabiilses asendis.
- Veenduge, et käepidemel poleks määrdeainet ega õli.
- Ärge kasutage toodet tule- või plahvatusohtlikus kohas.
- Toode võib esemeid õhku paisata. Veenduge, et kõik tööalal olevad inimesed kasutavad nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid. Eemaldage tööalalt lahtised objektid.
- Enne toote juurest lahkumist seisake mootor ja veenduge, et seda ei saaks juhuslikult käivitada.
- Veenduge, et riided, pikad juuksed või ehted ei jääks liikuvate osade vahele.
- Ärge istuge toote peal.
- Ärge lööge toodet.
- Tootega töötamisel peab toode alati jääma teie ette ja selle käepidemest tuleb mõlema käega kinni hoida.
- Ärge kasutage toodet elektrikaablite läheduses. Toode pole elektriliselt isoleeritud, mis võib põhjustada kehavigastuse või surma.
- Enne toote kasutamist tehke kindlaks, kas tööalal on varjatud juhtmeid, kaableid ja torusid. Kui toode tabab varjatud eset, seisake mootor kohe ning kontrollige toodet ja eset. Ärge jätkake toote kasutamist, kuni olete veendunud, et seda saab teha ohutult.

Vibratsiooniohutus



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Toote kasutamise ajal kandub vibratsioon tootest kasutajasse. Toote regulaarne ja sagedane kasutamine võib tekitada kasutajale vigastusi või vigastusi tõsisemaks muuta. Vigastusi võivad kannatada sõrmed, käed, randmed, käsivarred, õlad ja/või närvid ja verevarustus või muud kehaosad. Vigastused võivad olla invaliidistavad ja/või püsivad ning need võivad nädalate, kuude või aastate jooksul järk-järgult ägeneda. Vigastusi võivad kannatada vereringesüsteem, närvsüsteem, liigesed ja muud kehaosad.
- Sümptomid võivad esineda toote kasutamise ajal või muul ajal. Kui teil on sümptomid ja jätkate toote

kasutamist, võivad sümptomid ägeneda või muutuda püsivaks. Pöörduge arsti poole järgmiste või muude sümptomite esinemisel:

- tuimus, tunnetuse kadumine, surin, torkiv tunne, valu, põletav valu, tuikamine, jäikus, kohmakus, jõu kadumine, naha värvuse või seisundi muutumine.
- Sümptomid võivad ägeneda külma temperatuuri korral. Toodeid külmas keskkonnas kasutades kandke sooje riideid ning hoidke käed soojad ja kuivad.
- Nõuetekohase vibratsioonitaseme säilitamiseks hooldage ja kasutage toodet vastavalt kasutusjuhendile.
- Tootel on vibratsioonisummutussüsteem, mis vähendab käepidemetelt kasutajale kanduvat vibratsiooni. Laske tootel tööd teha. Ärge lükake toodet jõuga. Hoidke toodet käepidemetest kergelt, aga nii, et saate toodet kindlalt juhtida ja ohutult kasutada. Ärge suruge käepidemeid lõppasendisse rohkem kui vaja.
- Hoidke käsi ainult käepidemel või käepidemel. Hoidke kõik muud kehaosad tootest eemal.
- Kui vibratsioon muutub järsult tugevaks, seisake toode kohe. Ärge jätkake kasutamist enne, kui tugevnenud vibratsiooni põhjus on kõrvaldatud.

Ohutus seoses tolmuga



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Toote kasutamisel võib paiskuda õhku tolmu. Tolm võib põhjustada tõsiseid vigastusi või püsivaid terviseprobleeme. Ränitolmu on mitmed ametiasutused ohtlike ainete hulka liigitanud. Sellised terviseprobleemid võivad olla näiteks järgmised.
 - Eluohtlikud kopsuhaigused nagu krooniline bronhiit, silikoos ja pulmonaalne fibroos
 - Vähk
 - Sünnidefektid
 - Nahapõletik
- Kasutage sobivaid seadmeid õhus oleva tolmu ja suitsu ning töövahenditel, pindadel, riietusel ja kehaosadel oleva tolmu vähendamiseks. Sellised meetmed on näiteks tolmu kogumissüsteemid ja tolmu siduvad veepihustid. Kui võimalik, vähendage tolmu hulka lähtekohas. Tagage, et seadmed oleks õigesti paigaldatud, et neid kasutatakse nõuetekohaselt ja hooldatakse regulaarselt.
- Kandke heakskiidetud hingamisteede kaitset. Veenduge, et hingamisteede kaitse sobib tööalas oleva ohtliku materjali eest kaitsmiseks.
- Veenduge, et tööalas oleks piisav ventilatsioon.
- Kui võimalik, suunake toote heitgaasid kohta, kus see ei saaks paisata õhku tolmu.

Ohutus seoses heitgaasidega



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi, mis on lõhnatu, mürgine ja väga ohtlik gaas. Süsinikmonooksiidi sissehingamine võib surma põhjustada. Kuna vingugaas on lõhnatu ja seda pole võimalik näha, ei saa selle olemasolu tuvastada. Üks vingugaasimürgituse sümptom on peapööritus, aga kui vingugaasi hulk või kontsentratsioon on piisavalt suur, võib inimene kaotada teadvuse ilma hoiatuseta.
- Heitgaasid sisaldavad ka põlemata süsivesinikke, sh benseeni. Pikaajaline heitgaaside sissehingamine võib tekitada terviseprobleeme.
- Ka nähtavad ja haistatavad heitgaasid sisaldavad vingugaasi.
- Ärge kasutage sisepõlemismootoriga toodet siseruumis või ebapiisava ventilatsiooniga aladel.
- Ärge hingake sisse heitgaase.
- Tagage tööalal piisav ventilatsioon. See on väga oluline, kui kasutate toodet kraavides või muudel väikestel aladel, kuhu heitgaasid võivad kergesti koguneda.

Ohutus seoses müraga



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kõrged müratasemed ja pikaajaline kokkupuude müraga võib põhjustada mürast tuleneva kuulmiskahjustuse.
- Et hoida müra miinimumtasemel, hooldage ja kasutage toodet vastavalt kasutusjuhendile.
- Veenduge, et summuti pole kahjustunud ja sellel pole defekte. Veenduge, et summuti oleks õigesti toote külge kinnitatud.
- Toote kasutamisel kandke alati heakskiidetud kõrvaklappe.
- Kui kasutate kõrvaklappe, olge tähelepanelik hõigete ja hoiatussignaalide suhtes. Eemaldage kõrvaklapid, kui te toote seiskate, välja arvatud siis, kui kõrvaklapid on vajalikud tööala mürataseme tõttu.

Isikukaitsevahendid



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Tootega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isikukaitsevarustust. Isikukaitsevarustus ei välista täielikult kehavigastuste ohtu, kuid vähendab õnnetusjuhtumi korral kehavigastuse raskusastet.

Õige isikukaitsevarustuse valimiseks pöörduge edasimüüja poole.

- Kontrollige isikukaitsevahendite seisukorda regulaarselt.
- Kandke heakskiidetud kaitsekiivrit.
- Kandke heakskiidetud kõrvaklappe.
- Kandke heakskiidetud hingamisteede kaitset.
- Kasutage heakskiidetud küljekaitsega kaitseprille.
- Kasutage kaitsekindaid.
- Kandke terasest ninaosakaitse ja libisemiskindla tallaga saapaid.
- Kandke sobivaid tööriideid või samaväärseid liibuvaid, pikkade varrukate ja säärttega riideid.

Tulekustuti

- Hoidke tulekustuti töö ajal käepärast.
- Kasutage „ABE” klassi pulberkustutit või „BE” tüüpi süsihappegaaskustutit.

Toote ohutusseadised



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Ärge kunagi kasutage seadet, kui selle ohutusseadised on defektsed.
- Kontrollige ohutusseadiseid regulaarselt. Kui ohutusseadised on defektsed, pöörduge Husqvarna hooldustöökotta.

Mootori SISSE/VÄLJA lüliti

Mootor saab käivitada vaid juhul, kui mootori SISSE/VÄLJA lüliti on asendis "ON" (SEES). Mootor seiskub, kui liigutate SISSE/VÄLJA lüliti asendisse "OFF" (VÄLJAS).

Mootori SISSE/VÄLJA lüliti kontrollimine

1. Käivitage mootor. Vt jaotist *Toote käivitamine lk 9*.
2. Seadke mootori käivituslülitit asendisse OFF (väljas). Mootor seiskub.

Kaitseraam

Kaitseraam kaitseb toodet kahjustuste eest, kui see maha kukub. Käepide ja tõstepunkt on kaitseraami osad.

Kaitseraami kontrollimine

- Veenduge, et kaitseraamil poleks pragusid või muid kahjustusi.
- Veenduge, et kaitseraam oleks õigesti toote külge paigaldatud.

Vibratsioonisummutid

Vibratsioonisummutid vähendavad toote vibratsiooni. Vibratsioonisummutid vähendavad kahjulikku vibratsiooni, et kaitsta kasutajat vigastuste eest ja toodet kahjustuste eest.

Vibratsioonisummutusseadmete kontrollimine

Vibratsioonisummutusseadmeid on 4 – 2 seadme vasakul ja 2 paremal küljel.

- Veenduge, et vibratsioonisummutajad oleks õigesti paigaldatud.
- Kontrollige, et vibratsioonisummutusosadel poleks kahjustusi ega kulumismärke.
- Vajadusel vahetage vibratsioonisummutusseadised välja.

Ohutusnõuded kütuse käitsemisel



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kütus on tuleohtlik ja selle aurud plahvatusohtlikud. Olge kütusega ettevaatlik, et vältida kehavigastusi, tule- ja plahvatusohtu.
- Ärge hingake sisse kütuseauru. Kütuseaur on mürgine ja võib põhjustada kehavigastusi. Veenduge, et õhuvool oleks piisav.
- Ärge eemaldage kütusepaagi korki ega tankige, kui mootor töötab.
- Enne tankimist laske mootoril maha jahtuda.
- Ärge tankige siseruumis. Ebapiisav õhuvahetus võib põhjustada lämbumisest või vingugaasimürgistusest tingitud kehavigastuse või surma.
- Ärge suitsetage kütuse ega mootori läheduses.
- Ärge asetage kuumi esemeid kütuse ega mootori lähedusse.
- Kütust ei tohi tankida sädemete ja lahtise leegi lähedal.
- Enne tankimise alustamist avage aeglaselt kütusepaagi kork ja laske survele alaneda.
- Nahale sattunud kütus võib põhjustada vigastusi. Kui kütus satub nahale, puhastage piirkond seebi ja veega.
- Kui kütus satub rõivastele, siis vahetage kohe riideid.
- Ärge täitke kütusepaaki täielikult. Soojuse mõjul kütus paisub. Jätke kütusepaagi ülaserava vaba ruumi.
- Pingutage kütusepaagi korki korralikult. Pingutamata kütusepaagi kork põhjustab tuleohtu.
- Enne toote käivitamist liigutage toode vähemalt 3 m kaugusele tankimiskohast.
- Ärge käivitage toodet, kui toote pinnale on sattunud kütust või mootoriõli. Eemaldage soovimatu kütus ja mootoriõli ning laske tootel enne mootori käivitamist kuivada.

- Kontrollige regulaarselt mootori lekkekindlust. Kui kütusesüsteemis on leke, ei tohi mootorit käivitada enne, kui leke on parandatud.
- Ärge kasutage mootori lekkekindluse kontrollimiseks sõrmi.
- Hoidke kütust üksnes heakskiidetud mahutites.
- Hoidke toodet ja kütust nii, et kütus või kütuseaurud ei saaks põhjustada kahjusid.
- Kallake kütus heakskiidetud mahutisse õues ning sädemetest ja lahtisest leegist eemal.

- Kui toode maha kukub, peatage mootor enne, kui toote piisavalt stabiilsele pinnale tõstate. Vt jaotist *Toote tõstmine lk 14.*

Ohutusjuhised hooldamisel



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kui toodet regulaarselt ja õigesti ei hooldata, suureneb oht, et toode saab kahjustada ja võib kedagi vigastada.
- Enne hooldustööde alustamist seisake mootor ja laske tootel maha jahtuda.
- Enne hooldamist puhastage toode ohtlikust materjalist.
- Enne hooldamist ühendage lahti süüteküünla kate.
- Mootori heitgaasid on kuuma ja võivad sisaldada sädemeid. Ärge kasutage toodet siseruumis ega tuleohtlike materjalide ligikal.
- Ärge muutke toodet. Tootja heakskiiduta muudatused võivad põhjustada tõsiseid kehavigastusi või surma.
- Kasutage ainult originaalvarvikuid ja originaalvaruosi. Tootja heakskiiduta varvikud ja varuosad võivad põhjustada tõsiseid kehavigastusi või surma.
- Asendage kahjustatud, kulunud ja katkised osad.
- Hooldage toodet ainult selle kasutusjuhendi järgi. Laske kõik muud hooldustööd teha heakskiidetud hoolduskeskuses.
- Pärast hoolduse tegemist eemaldage enne mootori käivitamist tootelt kõik tööriistad. Lahtised või pöörlevate osade külge ühendatud tööriistad võivad õhku paiskuda ja põhjustada kehavigastusi.
- Pärast hooldamist kontrollige toote vibratsioonitori. Kui see pole õige, pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
- Laske toodet regulaarselt hooldada volitatud hoolduskeskuses.

Ohutusjuhised kallakutel töötamiseks



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Ärge liiuge seadmega alal, mille kalle on suurem kui 20°. Lahtine pinnas, vibratsioon või valesti valitud kiirus võivad põhjustada toote ümberminemise kallakul ka siis, kui kalle on väiksem kui 20°.
- Veenduge, et tööpiirkond oleks turvaline. Märg ja lahtine pinnas muudab seadme kasutamise ohtlikumaks. Olge väga ettevaatlik, kui töötate kallakutel või konarlikel pindadel.
- Kallakul töötades jälgige, et kõik kallakul viibivad inimesed oleksid seadmest kõrgemal.
- Kallakul liiutage seadmega üles-alla, mitte küljelt-küljele.
- Ärge parkige toodet kallakul. Kui teil on vaja toodet kallakul parkida, parkige see nii, et toode ei saaks ümber kukkuda. Kehavigastuste ja kahjustuste oht.

Ohutusjuhised äärte lähedal töötamiseks



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Äärte lähedal töötades on oht, et toode võib maha kukkuda. Töötades peaks alati vähemalt ⅓ seadmest olema piisavalt stabiilsel pinnal, mis suudaks toote massi taluda.

Töö

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi ohutuspeatükk ja veenduge, et oleksite kõigest aru saanud.

Ettevalmistused enne toote kasutamist

- Lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi, et kõik juhised oleksid täiesti arusaadavad.
- Lugege läbi mootori tootja tarnitud kasutusjuhend.
- Tehke igapäevane hooldus. Vt jaotist *Hoolduskeem lk 11.*

Veepaak


LF 60 saab asfaldipressimiseks tellida koos veepaagiga.




ETTEVAATUST: Veepaaki tohib lisada ainult vett. Teised vedelikud võivad kahjustada toodet või saastada ümbritsevat keskkonda.

Toote käivitamine


1. Avage kütuseklapp.

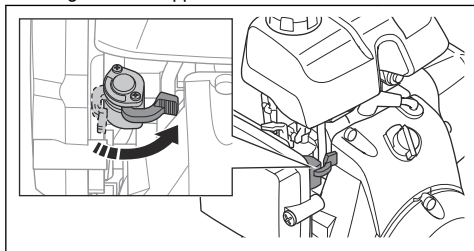

2. Seadke gaasilüliti 1/3 gaasile.

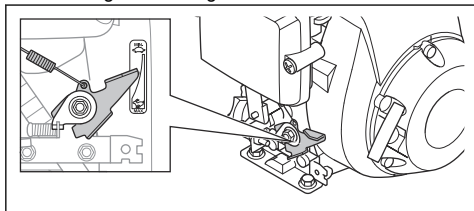


3. Viige õhuklapi hoob õigesse asendisse.

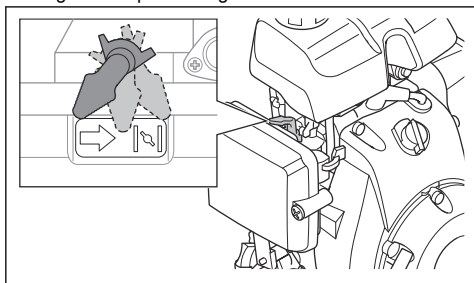


- a) Kui mootor on külm, tuleb õhuklapp sulgeda.
- b) Kui mootor on soe või õhutemperatuur kõrge, avage õhuklapp.

4. Seadke mootori SISSE/VÄLJA lüliti asendisse ON (sees).

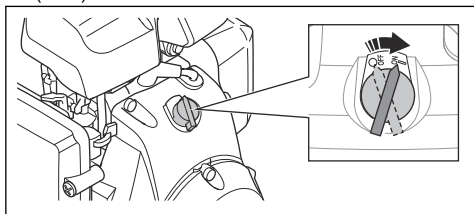


5. Tõmmake aeglaselt käivitusnööri käepidet, kuni tunnete vastupanu.

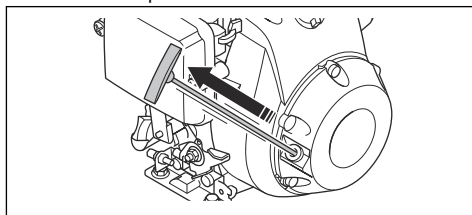

6. Laske väljatõmmatud käivitusnööri käepidet lahti ja laske käivitusnõör sisse kerida.


7. Tõmmake käivitusnööri käepidet, kuni mootor käivitub.

8. Avage õhuklapi hoob tasapisi, kuni see on täiesti lahti.

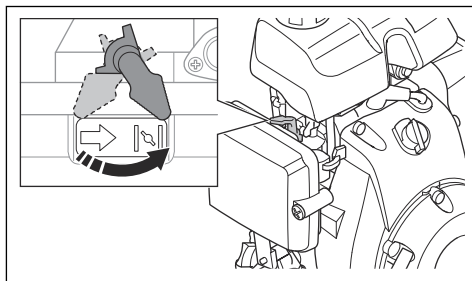


9. Laske mootoril 2–3 minutit tühikäigul töötada.

10. Seadke gaasilüliti täisgaasile.

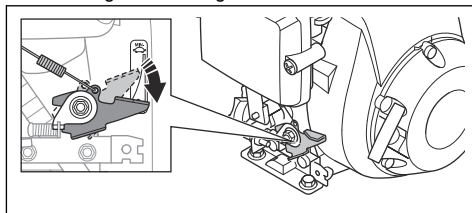


Toote seiskamine


1. Tõstke gaasihoob tühikäigasendisse.

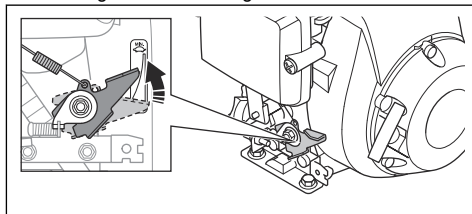

2. Seadke mootori SISSE/VÄLJA lüliti asendisse OFF (väljas). Mootor seiskub.

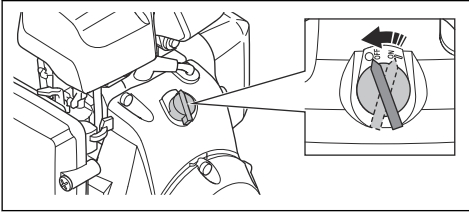

3. Liigutage kütuseklapp asendisse OFF (väljas).

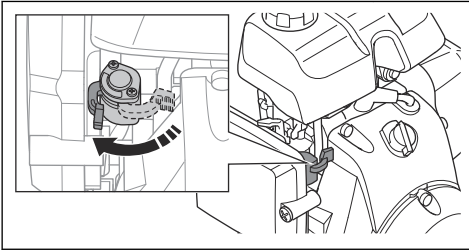

Toote kasutamine



ETTEVAATUST: Toodet tuleb alati käitada edasisuunas ja täisgaasiga. Mootori väiksem kiirus ja tagasisuunaline liikumine takistavad ekstsentrilise elemendi tööd ja võivad põhjustada tooterikke.


1. Rakendage täisgaasi.
2. Lükake toodet ettevaatlikult edasi.



ETTEVAATUST: Ärge suruge toodet alla. Liiga suur surve ei anna rahuldavat tulemust.


3. Suuna muutmiseks pöörake toode ümber.

- a) Toote pööramiseks minimaalse pööramisraadiusega tõstke käepide 90-kraadilise nurga alla. Seda funktsiooni kasutage väikestes ruumides ja ebatasasel pinnal.

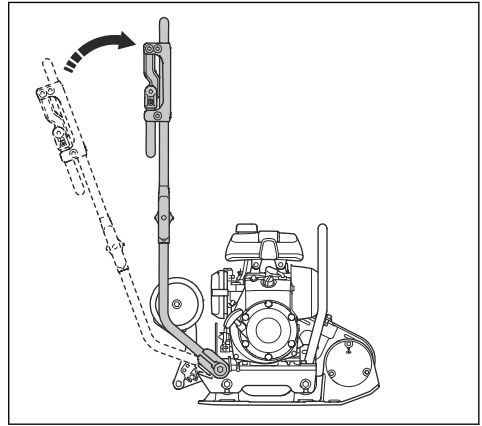

Toote seadmine tööasendisse


1. Lõdvendage juhtraua nupud (A).

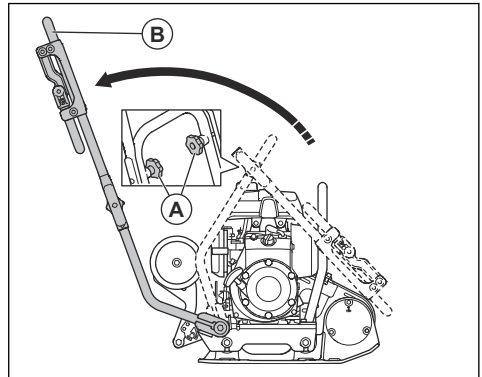

2. Tõstke käepide (B) üles.
3. Pingutage juhtraua nuppe (A).

Seadme seadmine transportasendisse

1. Lõdvendage juhtraua nupud (A).

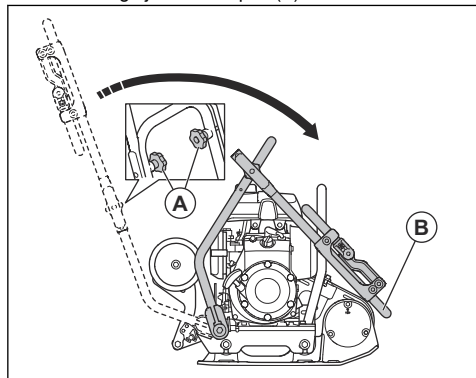


2. Laske käepide (B) alla.

3. Pingutage juhtraua nuppe (A).

(LF 60)veevoolu kohandamiseks

- Keerake veekraani (A). Reguleerige veevoolu täielikult suletud (B) ja täielikult avatud (C) režiimi vahel.

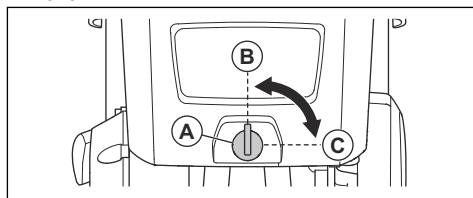

Hooldamine

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne seadme hooldamist lugege läbi ohutuspeatükk ja veenduge, et see oleks teile täielikult arusaadav.

Hoolduskeem

* = Üldised hooldustööd, mida teeb toote kasutaja. Juhiseid ei ole selles kasutusjuhendis.

X = juhised on selles kasutusjuhendis.

O = juhised on mootori kasutusjuhendis.

Toote üldised hooldustööd	Enne kasutamist, iga 10 tunni järel	Kord nädalas, iga 100 tunni järel
Veenduge, et poleks kütuse- ja õlilekkeid.	*	
Puhastage toode.	X	
Veenduge, et kõik mutrid ja poldid oleksid kinni keeratud.	*	
Kontrollige gaasihooba ja õhuklapi hooba kahjustuste osas.	*	
Veenduge, et gaasihoob ja õhuklapi hoob saavad ühtlaselt liikuda.	*	
Kontrollige vibratsioonisummutusosi kahjustuste osas.		X
Kontrollige V-rihma pinget ja otsige kahjustusi. Vajaduse korral reguleerige V-rihma või vahetage see välja.		X

Mootori hooldamine	Enne kasutamist, iga 10 tunni järel	Esimese 20 tunni järel	Kord nädalas, iga 100 tunni järel	Kord aastas, iga 300 tunni järel
Kontrollige kütuse ja mootoriõli taset.	X			
Puhastage mootori jahutusribid.	O			

Mootori hooldamine	Enne kasutamist, iga 10 tunni järel	Esimese 20 tunni järel	Kord nädalas, iga 100 tunni järel	Kord aastas, iga 300 tunni järel
Kontrollige õhufiltrit. Vajaduse korral puhastage õhufilter.	X	X		
Puhastage õhufilter.			X	
Vahetada õhufilter.				X
Vahetage mootoriõli.		X	X	X
Kontrollige mootori kiirust.		O	O	O
Kontrollige süüteküünalt ja puhastage see. Vajaduse korral vahetage süüteküünal välja.			O	O
Vahetage süüteküünal.				O
Puhastage karburaatori kütuseklapp.			O	O
Puhastage summuti sädemepüüdur.			O	O
Reguleerige õhuvõtuava ja väljalaskeklappide klapivahet.				O
Laske kütusel välja valguda ning puhastage kütusepaak ja -filter.			O	O
Puhastage karburaator ja reguleerige seda.				O
Vahetada kütusefilter.				O

Toote puhastamine

- Puhastage toode voolikust jooksva veega või survepesuriga.



ETTEVAATUST: Ärge suunake veejuga otse kütusepaagi korgi, elektrisüsteemi osade ega mootori suunas.

- Kasutage mehaaniliste osade puhastamiseks lahustit.
- Eemaldage käepidemelt määre ja õli.

Üldülevaatus läbiviimine

- Veenduge, et kõik toote mutrid ja kruvid oleksid korralikult kinni pingutatud.

Mootoriõli taseme kontrollimine,

- Eemaldage õlipaagi kork ja mõõtevarras.
- Puhastage mõõtevarras õlist.
- Asetage mõõtevarras täies pikkuses tagasi õlipaaki.
- Eemaldage mõõtevarras.
- Vaadake mõõtevardalt õlitaset.
- Kui õlitase on madal, lisage mootoriõli ja kontrollige õlitaset uuesti. Teavet õiget tüüpi õli kohta leiate mootori kasutusjuhendist.


Mootoriõli vahetamine

Kui mootor on külm, käitage mootorit enne mootoriõli väljalaskmist 1–2 minutit. See teeb mootoriõli soojaks ja seda on lihtsam välja lasta.



HOIATUS: Vahetult pärast mootori seiskumist on mootoriõli väga kuum. Enne mootoriõli väljutamist laske mootoril maha jahtuda. Kui mootoriõli satub nahale, puhastage piirkond vee ja seebiga.

- Asetage mahuti mootoriõli tühjenduskorgi alla.
- Eemaldage õli väljutamise kork (A) ja ühendage voolik (B).

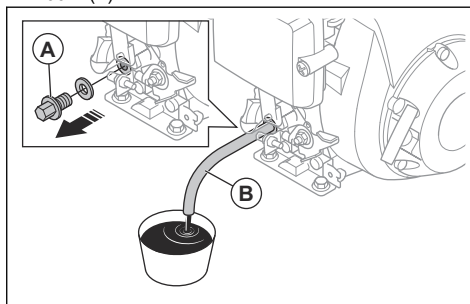

- Kallutage toodet ja laske õlil voolata mahutisse.

- Eemaldage voolik.
- Pange õli tühjenduskork tagasi ja keerake kinni.
- Täitke uue mootoriõliga. Vt mootori kasutusjuhendist teavet õiget tüüpi õli kohta.
- Kontrollige mootoriõli taset.

Õhufiltri puhastamine või vahetamine




HOIATUS: Kasutage õhufiltri puhastamisel või vahetamisel heakskiidetud hingamisteede kaitset. Kõrvaldage kasutatud õhufiltrid kasutuselt õigesti. Õhufiltris olev tolm on tervisele ohtlik.



HOIATUS: Ärge puhastage õhufiltrit suruõhuga. See kahjustab õhufiltrit ja suurendab ohtliku tolmu sissehingamise ohtu.

- Keerake lahti õhufiltri kate (A) 2 kruvi ja eemaldage õhufiltri kate.

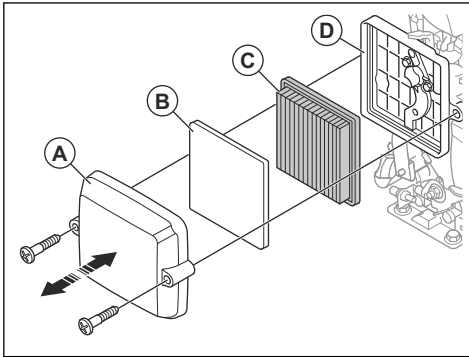

- Eemaldage õhufiltri kattelt vahtkummist filtrielement (B).
- Eemaldage paberfiltri element (C) õhufiltri korpusest (D).
- Puhastage õhufiltri korpus ja õhufiltri kate niiske lapiga.
- Kontrollige õhufiltri elemente. Visake õhufiltri kahjustatud elemendid ära.



ETTEVAATUST: Vahetage kahjustatud õhufilter alati välja, vastasel juhul satub mootorisse tolmu, mis põhjustab mootorikahjustusi.

- Koputage paberfiltrit vastu kõva pinda või kasutage osakeste eemaldamiseks tolmuimejat.



ETTEVAATUST: Ärge laske tolmuimeja otsakul puutuda vastu paberist

filtrielemendi pinda. Hoidke seda veidi eemal. Paberist filtrielemendi pind on tundlik ja kokkupuude muude esemetega kahjustab seda.

- Puhastage vahtkummist filtrielement seebivee lahusega.
- Loputage vahtkummist filtrielementi puhtas vees.
- Pigistage vahtkummist filtrielementi sellest vee väljutamiseks ja laske sellel täiesti ära kuivada.



ETTEVAATUST: Ärge pange õhufiltri vahtkummist filtrielementidele õli.


- Paigaldage õhufilter vastupidises järjestuses.

V-rihma kontrollimine



HOIATUS: Ärge kasutage toodet, kui kõik V-rihma kaitsekate pole paigaldatud.

- Seisake mootor.
- Eemaldage V-rihma kate.

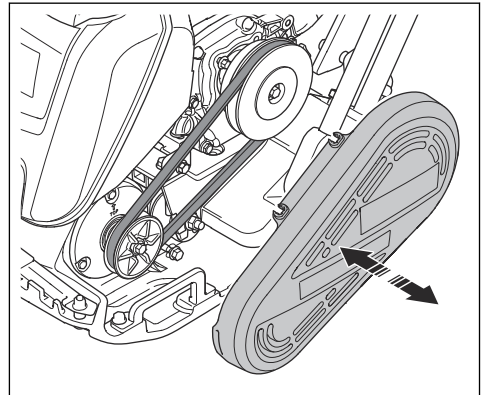

- Kontrollige, et V-rihm poleks kahjustunud ega kulunud. Vajaduse korral vahetage V-rihm välja.
- Kontrollige V-rihma pingsust.
- Kui rihm pole piisavalt pingul, järgige alltoodud juhiseid.
 - Keerake lahti 4 polti, mis hoiavad mootorit alusplaadi küljes.
 - Liigutage mootorit tahapoole.
 - Kontrollige, et V-rihma rihmarattad oleks korrektselt joondatud ja kinnitage 4 kinnituspolti.
- Paigaldage V-rihma kate.

Transportimine, hoialepanek ja utiliseerimine

Transportimine



HOIATUS: Olge transportimisel ettevaatlik. Toode on raske ja võib põhjustada kehavigastusi või varakahju, kui see transportimise ajal kukub või liigub.


Transportirataste abil saab toodet lühikest maad käsitsi liigutada. Tootte pikemat maad liigutamiseks tõstke see üles või asetage see sõidukile.



ETTEVAATUST: Ärge pukseerige toodet sõiduki järel.

Transportrataste (valikuline) kasutamine

- Voltige rattad allapoole alusplaadi alla.

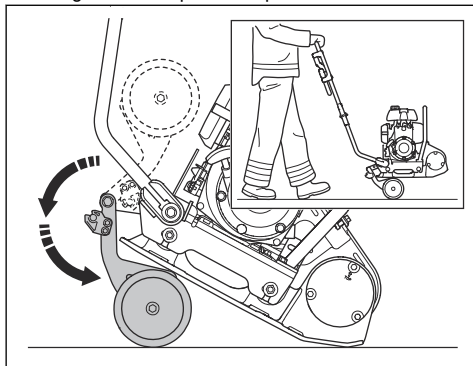

Toote tõstmine




HOIATUS: Veenduge, et tõsteseadmel oleks vajalikud tehnilised näitajad toote ohutuks tõstmiseks. Tootte kaal on märgitud toote mudeli etiketile.




HOIATUS: Ärge kõndige ega seiske tõstetud toote all või lähedal.

1. Seadke seade transportiasendisse. Vt jaotist *Seadme seadmine transportasendisse lk 11.*
2. Asetage tõsteseade tõsteaasa (A) külge.

a) LF 50:

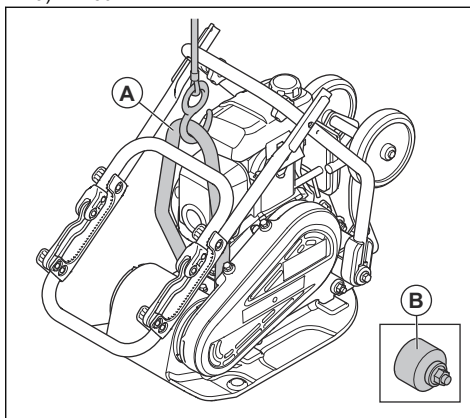

b) :

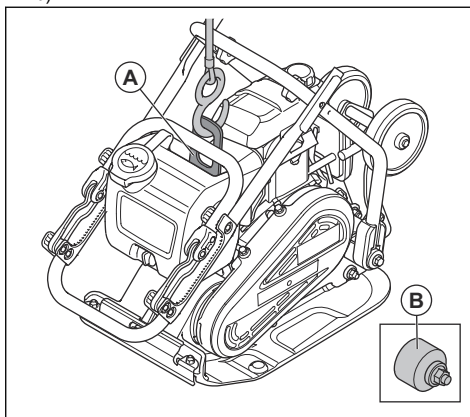


HOIATUS: Ärge tõstke kahjustatud toodet. Veenduge, et vibratsioonisummuti osad (B) on õigesti paigaldatud ja et need ei ole kahjustatud.


Toote ohutu kinnitamine transportsõiduki külge kinnitusrihmadega

1. Pange käepide transportiasendisse. Vt jaotist *Seadme seadmine transportasendisse lk 11.*
2. Asetage alusplaadi ümber 2 rihma.
 - a) Pange 1. rihm alusplaadi esiosa ümber ja kinnitage see sõiduki külge.
 - b) Pange 1. rihm alusplaadi tagaosale ümber ja kinnitage see sõiduki külge.

LF 50:

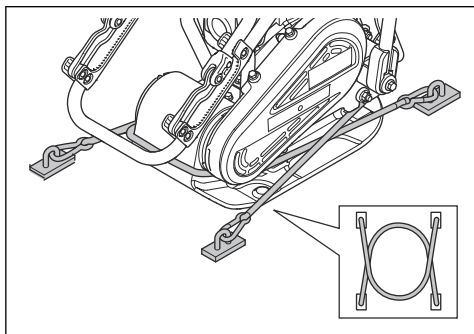

LF60:

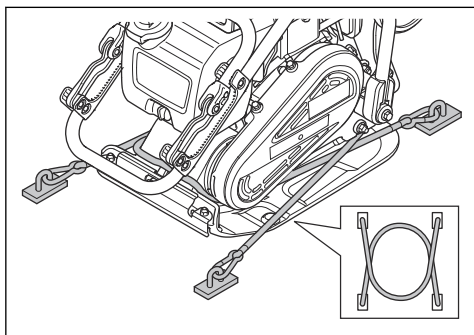

Hoiustamine

- Toote pikaks ajaks hoiule panemisel tühjendage eelnevalt kütusepaak. Kõrvaldage kütus spetsiaalses jäätmejaamas.
- Enne hoiule panemist puhastage toode. Puhastage kummist osad õlist ja tolmust.
- Enne hoiule panemist puhastage õhufilter.
- Tõmmake ettevaatlikult käivitusnööri käepidet, kuni tunnete vastupanu.
- Pange tootele kaitsekate.
- Hoidke toodet kuivas kohas, mis ei külmu.
- Hoidke toodet lukustatud kohas, kus sellele ei pääse juurde lapsed ega volitamata isikud.

Kõrvaldamine

- Järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju ja kehtivaid seadusi.
- Kemikaalid (nt mootoriõli ja kütus) kõrvaldage hoolduskeskuses või spetsiaalses jäätmejaamas.
- Kui toodet enam ei kasutata, toimetage see Husqvarna edasimüüjale või kõrvaldage see taaskasutuskeskuses.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed (LF 50)

Netokaal, kg/naela	52/114,6
Töökaal (EN500, k.a õli, ½ paaki kütust), kg	52,5/115,7
Mootori tootemark, tüüp	Honda, GX100
Mootori võimsus, kW/hj @ p/min ¹	2,1/3 @3600
Vibratsioonisagedus, Hz / p/min	95/5700
Amplituud, mm	0,905/0,04
Tsentrifugaaljõud, kN/lbf	8,4/1888
Töökiirus, m/min või jalga/min	32 või 105
Maks kalle, kraadid/%	20/36
Kütusepaagi maht, l	1,2/1,26
Mootoriõli mahutavus *, l	0,4/0,42
Kütusekulu, l/h või kvarti/h	0,67 või 0,71
Kütus *	Pliivaba bensiin, maks 10% etanooli
Mootoriõli *	SAE 10W-30, API klass SJ

* = Kui soovite lisateavet või kui teil on täiendavaid küsimusi selle konkreetse mootori kohta, vt teavet mootori kasutusjuhendist või mootori tootja veebisaidilt.

Müra- ja vibratsioonitasemed	
Helivõimsuse tase, mõõdetud dB(A)	97
Helivõimsuse tase, garanteeritud L _{WA} dB(A) ²	100
Helirõhutase kasutaja kõrva juures, L _p , dB (A) ³	89
Vibratsioonitase, a _{hV} , m/s ² , tavakäepide / madala vibratsiooniga käepide ⁴	7,8/1,5

¹ Mootori tootja määratud. Mootori näidatud võimsusklass on antud mootorimudeli järgi toodetud tüüpmootori keskmine netovõimsus (kindla pöörete arvu juures), mõõdetud vastavalt SAE standardile J1349/ISO1585. Masstoodangust tulnud mootoritel võib see väärtus pisut erineda. Tootele paigaldatud mootori tegelik võimsus on leib töökiirusest, keskkonnatingimustest ja muudest teguritest.

² Müraemissioon ümbritsevasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemenähtena (L_{WA}) vastavalt EN ISO 3744 nõuetele EÜ direktiivi 2000/14/EÜ kohaselt. Erinevus garanteeritud ja mõõdetud helivõimsustaseme vahel seisneb selles, et direktiivi 2000/14/EÜ alusel hõlmab garanteeritud helivõimsustase ka mõõtmistulemuste dispersiooni ja kõrvalekaldeid sama mudeli erinevate seadmete vahel.

³ Helirõhutase L_p standardi EN ISO 11201, EN 500-4 järgi. Mõõtemääramatus K_{PA} 3,0 dB (A).

⁴ Vibratsioonitase standardi EN 500-4 järgi. Vibratsioonitase kohta toodud andmete tüüpiline statistiline dispersioon (standardhälve) on 1,5 m/s².

Kaaluvihid variantide jaoks	
Transpordiratas, kg/naela	4,4/9,7
Madala vibratsiooniga käepide, kg/naela	1,1/2,4

Tehnilised andmed (LF 60)

Netokaal, kg/naela	LA: 62/136,7 LAT: 66,4/146,4
Töökaal (EN500, k.a õli, ½ paaki kütust), kg	LA: 62,5/137,8 LAT: 66,9/147,5
Mootori tootemark, tüüp	Honda, GX100
Mootori võimsus, kW/hj @ p/min ⁵	2.1/3 @3600
Vibratsioonisagedus, Hz / p/min	95/5700
Amplituud, mm	0,943/0,04
Tsentrifugaaljõud, kN/lbf	10,4/2338
Töökiirus, m/min või jalga/min	22 või 72
Maks kalle, kraadid/%	20/36
Kütusepaagi maht, l	1,2/1,26
Mootoriõli mahutavus *, l	0,4/0,42
Kütusekulu, l/h või kvarti/h	0,67 või 0,71
Veepaak asfaldi jaoks, l/gal	5/1,32
Kütus *	Pliivaba bensiin, maks 10% etanooli
Mootoriõli *	SAE 10W-30, API klass SJ

* = Kui soovite lisateavet või kui teil on täiendavaid küsimusi selle konkreetse mootori kohta, vt teavet mootori kasutusjuhendist või mootori tootja veebisaidilt.

Müra- ja vibratsioonitasemed	
Helivõimsuse tase, mõõdetud dB(A)	99
Helivõimsuse tase, garanteeritud L _{WA} dB(A) ⁶	100

⁵ Mootori tootja määratud. Mootori näidatud võimsusklass on antud mootorimudeli järgi toodetud tüüpmootori keskmine netovõimsus (kindla pöörete arvu juures), mõõdetud vastavalt SAE standardile J1349/ISO1585. Masstoodangust tulnud mootoritel võib see väärtus pisut erineda. Tootele paigaldatud mootori tegelik võimsus oleneb töökiirusest, keskkonnatingimustest ja muudest teguritest.

⁶ Müraemissioon ümbritsevasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemena (L_{WA}) vastavalt EN ISO 3744 nõuetele EÜ direktiivi 2000/14/EÜ kohaselt. Erinevus garanteeritud ja mõõdetud helivõimsustaseme vahel seisneb selles, et direktiivi 2000/14/EÜ alusel hõlmab garanteeritud helivõimsustase ka mõõtmistulemuste dispersiooni ja kõrvalekaldeid sama mudeli erinevate seadmete vahel.

Müra- ja vibratsioonitasemed	
Helirõhutase kasutaja kõrva juures, L_p , dB (A) ⁷	88
Vibratsioonitase, a_{hv} , m/s^2 , tavakäepide / madala vibratsiooniga käepide ⁸	7,9/1,9

Kaaluvihid variantide jaoks	
Transpordiratas, kg/naela	4,4/9,7
Madala vibratsiooniga käepide, kg/naela	1,1/2,4

Avaldus deklareeritud müra- ja vibratsiooniväärtuste kohta


Need deklareeritud väärtused on saadud laborikatsetel vastavalt nimetatud direktiivile või standarditele ja sobivad võrdlemiseks muude toodete deklareeritud väärtustega, mida on katesetatud vastavalt samale direktiivile või samadele standarditele. Need

deklareeritud väärtused ei sobi riskide hindamiseks ja eri töökohtades mõõdetud väärtused võivad olla kõrgemad. Tegelikud kokkupuuteväärtused ja üksikkasutaja kogetud kahjuoht on ainulaadsed ja sõltuvad sellest, kuidas kasutaja töötab, mis materjali töötlemiseks toodet kasutatakse, samuti kokkupuuteajast ning kasutaja füüsilisest seisundist ja toote seisundist.

⁷ helirõhutase L_p standardi EN ISO 11201, EN 500-4 järgi. Mõõtemääramatus K_{PA} 3,0 dB (A).


⁸ Vibratsioonitase standardi EN 500-4 järgi. Vibratsioonitase kohta toodud andmete tüüpiline statistiline dispersioon (standardhälve) on $1,5 m/s^2$.

Toote mõõtmed (LF 50)

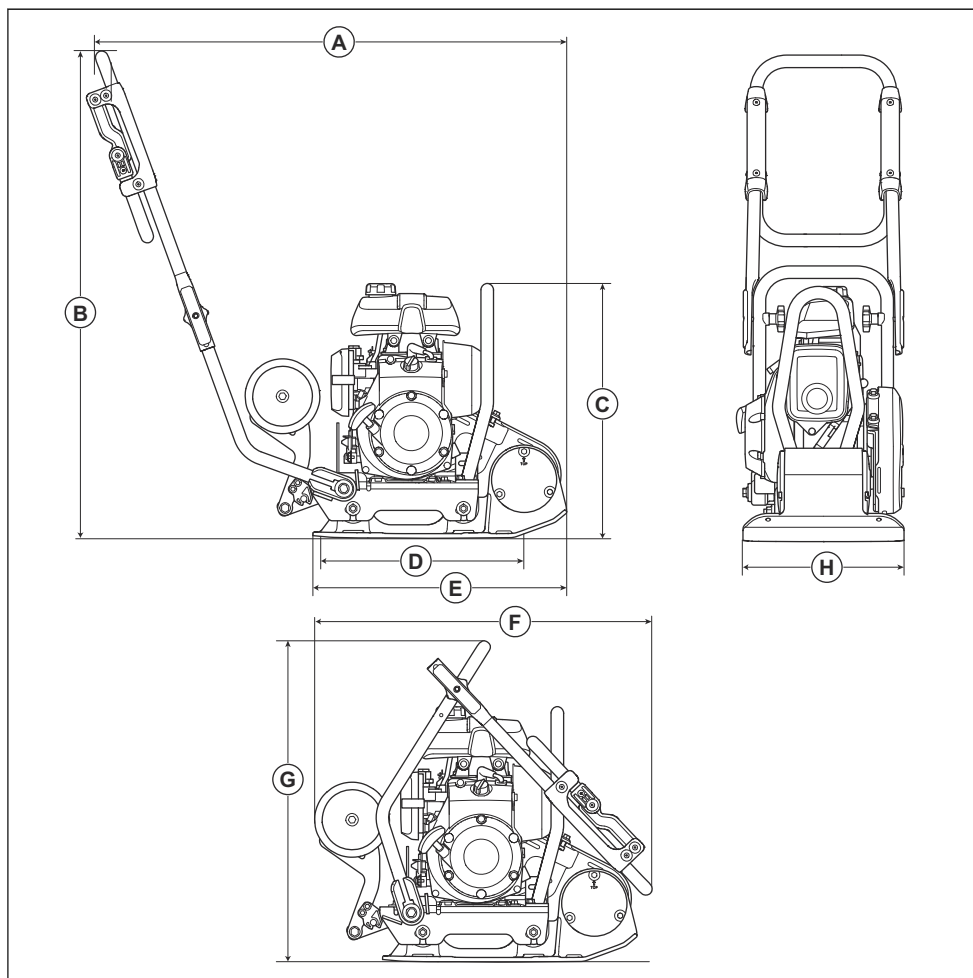

A	Pikkus, k.a käepide, mm/ tollid	940/37	E	Alusplaadi pikkus, mm/tollid	505/19,9
B	Käepidemepikendus, mm/ tollid	965/38	F	Pikkus kokkupandud käepidemega, mm/tollid	680/26,7
C	Kõrgus, mm	605/23,8	G	Kõrgus kokkupandud käepidemega, mm/tollid	605/23,8
D	Alusplaadi kontaktala, m ² / ruutjalga	0,090/097	H	Laius, mm	320/12,6

Toote mõõtmed (LF 60)

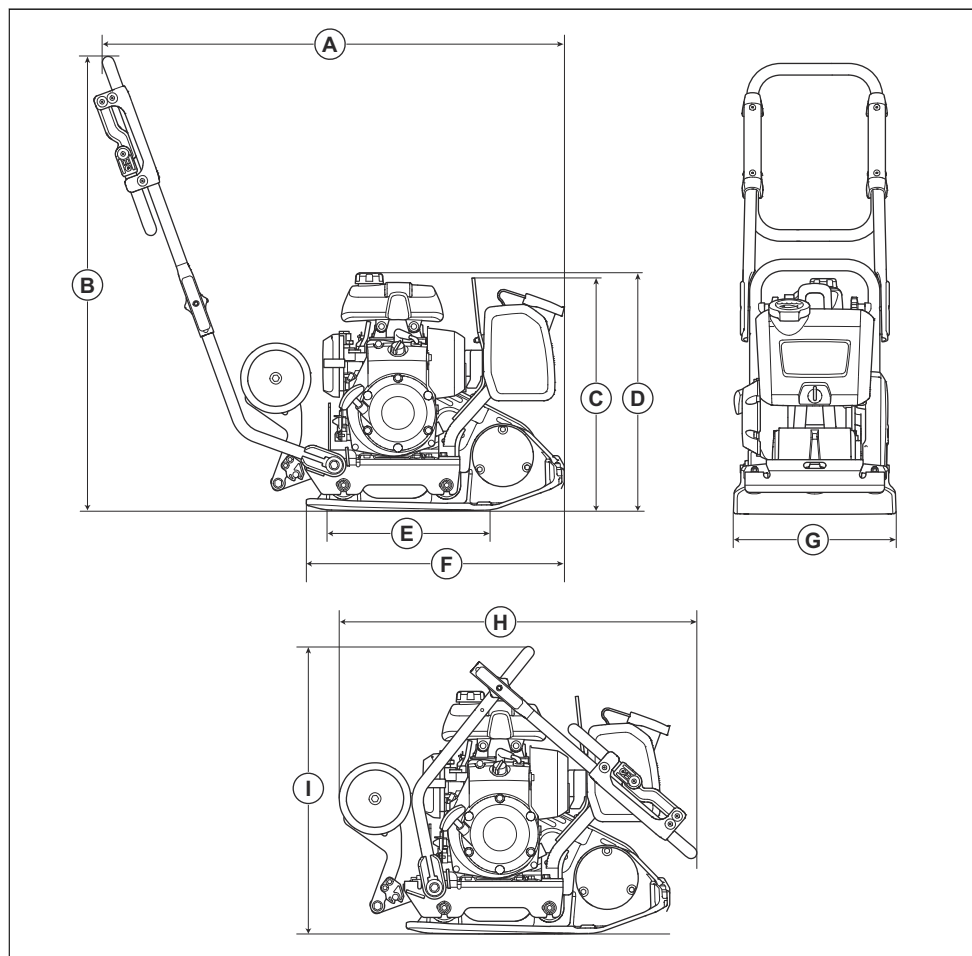

A	Pikkus, k.a käepide, mm/ tollid	986/38,8	F	Alusplaadi pikkus, mm/tollid	550/21,7
B	Käepideme pikendus, mm/ tollid	968/38,1	G	Laius, mm	350/13,7
C	Kõrgus ohutusraami tõste- punktis, mm/tollid	490/19,3	H	Pikkus kokkupandud käepi- demega, mm/tollid	680/26,7
D	Kõrgus, mm	505/19,9	I	Kõrgus kokkupandud käepi- demega, mm/tollid	605/23,8

E	Alusplaadi kontaktala, m ² / ruutjalga	0,093/1,001			
---	--	-------------	--	--	--

EÜ vastavusdeklaratsioon

EÜ vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel:
+46-36-146500, deklareerib ainuvastutusel, et toode:

Kirjeldus	Esiplaadiga pinnasetihenduseseade
Kaubamärk	Husqvarna
Tüüp/mudel	LF 50, LF 60
Identifitseerimine	Seerianumbrid alates 2019. aastast ja hilisemad

vastab täielikult järgmistele EÜ direktiividele ja eeskirjadele:

Direktiiv/eeskiri	Kirjeldus
2006/42/EÜ	„masinadirektiiv“
2000/14/EÜ	„välitingimustes kasutatavate seadmete müra direktiiv“

ja et kohalduvad järgmised ühtlustatud standardid ja/või tehnilised spetsifikatsioonid:

EN 500-1+A1:2009

EN 500-4:2011

Teavitatud asutus: 0038, Lloyd's Register Verification Limited, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK, kinnitab vastavust nõukogu direktiiviga 2000/14/EÜ, lisa VIII, täielik kvaliteedikontroll.

Lisateavet mürataseme kohta vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 16*.

Partille, 2019-10-10



Martin Huber

Globaalse uurimis- ja arendusosakonna juhataja

Betoonpinnad ja -põrandad

Husqvarna AB, ehitusseadmete allüksus



www.husqvarnacp.com

Originaaljuhend

1140383-63



2019-10-30