

1. Bendrosios nuostatos

Šis naudotojo ir techninės priežiūros vadovas parengtas siekiant padėti Jums saugiai ir ilgai naudoti mūsų pagamintą priekabą. Prieš pradėdami naudoti priekabą perskaitykite šį vadovą ir laikykitės nurodymų.

Visos mūsų priekabos turi ES tipo patvirtinimą ir atitinka visus atitinkamų direktyvų reikalavimus.

2. Priekabos pakrovimas ir teisingas išdėstymas

Didžiausia leistina priekabos masė nurodyta priekabos registracijos liudijime. Priekabos keliamoji galia gaunama iš visos priekabos masės atėmus jos nuosavą svorį. Draudžiama perkrauti priekabą, nes dėl to kelyje gali susidaryti pavojinga situacija ir anksčiau laiko susidėvėti arba sulūžti daugelis priekabos sukabinimo įtaisų.


Atkreipkite dėmesį, kad krovinio svorio nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Perkrautos priekabos apgadinimams garantija netaikoma.

Krovinyi turi būti pastatytas kuo arčiau priekabos priekio, stebint, kad priekabos sukabinimo įtaiso apkrova neviršytų leistinų ribų. Krovinyi turi būti pritvirtintas taip, kad net ir stabdant ar greitėjant krovinyi nepradėtų judėti pats. Paprastai šiuo tikslu priekaboje turi būti pritvirtinti krovinio diržo tvirtinimo kabliai. Naudojami tvirtinimo diržai turi atitikti krovinio svorį. Gervė ir gervės diržas nėra skirti kroviniui tvirtinti.

Vertikali sukabinimo įtaiso apkrova turi būti ne didesnė kaip 10 % priekabos masės, bet ne didesnė nei ant sukabinimo įtaiso pažymėta masė.


Krovinio plotis neturi viršyti priekabos pločio. Į galą nepažymėtas krovinyi gali išsikišti ne daugiau nei metro atstumu nuo priekabos gabarito.

3. Priekabos prikabinimas ir atkabinimas

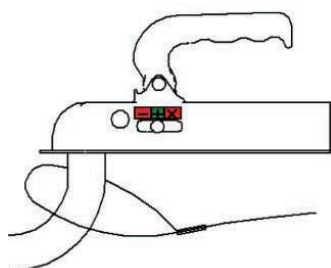

Priekabos apsauginį trosą pritvirtinkite prie velkančiosios transporto priemonės sukabinimo įtaiso. Uždėkite priekabos sukabinimo įtaisą ant velkančiosios transporto priemonės prikabinimo rutulio ir spauskite žemyn, kol sukabinimo įtaisas užsifiksuos. Patikrinkite, ar sukabinimo įtaisas tvirtai užfiksuotas.

Jei sumontuotas atraminis ratas, rankenėle (1) įstatykite ratą (2) į nustatytą padėtį (griovelį) - taip užfiksuosite rato padėtį ir neleisite jam savaime imti sukintis. Tada atsukite atraminio rato laikiklį (3) ir pakelkite atraminį ratą (4) į viršutinę padėtį - žr. pridėtą paveikslėlį.

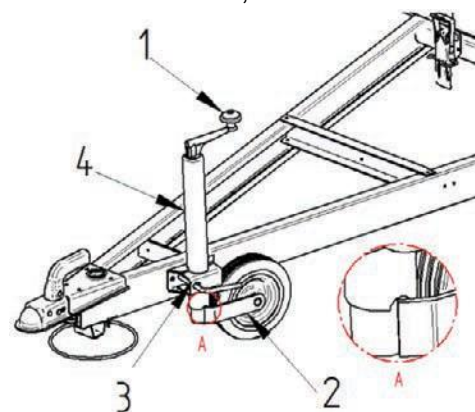

Norėdami atkabinti priekabą, pakelkite sukabinimo rankeną aukštyrą, kol sukabinimo įtaisas atsidarys ir atlaisvins prikabinimo rutulį. Taip pat žiūrėkite atitinkamas instrukcijas dėl sukabinimo įtaiso ir instrukcijų 5 punktą.

Priekabos savaiminiam judėjimui išvengti naudokite kaladėles, jei yra stabdžių sistema, įjunkite stovėjimo stabdį.


4. Patikra prieš pradėdant važiuoti

Prieš pradėdami važiuoti, patikrinkite:


- sukabinimo įtaiso būklę, taip pat žr. pridedamą schemą „Sukabinimo įtaiso būklės žymėjimas“;
- patikrinkite, ar priekabos ir velkančiosios transporto priemonės sukabinimo įtaisas yra patikimas ir ar jame nėra laisvumo;
- kad saugos lynas būtų tinkamai pritvirtintas;
- priekabos elektrinę jungtį su velkančiosios transporto priemonės lizdu ir visų priekabos žibintų būklę;
- jei yra atraminis ratas, patikrinkite jo padėtį transportavimo padėtyje, žr. taip pat instrukcijų 3 punktą;
- patikrinkite, ar tinkamai pritvirtintos nuimamos dalys, pavyzdžiui, bortai, gervės laikiklis, pagalbinių rėmai ir t. t.;
- patikrinkite, ar atlaisvintas stovėjimo stabdys, jei jis įrengtas;
- patikrinkite atramų nuo pasvirimo priveržimą ir saugos užraktų būklę.

5. Priekabos naudojimas


Sukabinimo įtaiso naudojimo instrukcijos pateiktos toliau esančioje schemoje. Norėdami atrakinti sukabinimo įtaisą, pakelkite rankeną į viršų rodyklės 1 kryptimi, tada pastumkite ją į priekį rodyklės 2 kryptimi.

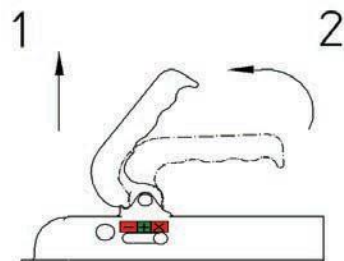


Sukabinimo įtaiso būklės žymėjimai - indikatorius rodo įvairias sukabinimo įtaiso būkles:



Raudona „x“ padėtis rodo, kad sukabinimo įtaisas yra atidarytas.



Žalia „+“ padėtis rodo, kad sukabinimo įtaisas yra prijungtas ir teisingai uždėtas ant sukabinimo rutulio ir kad sukabinimo įtaisas yra paruoštas važiuvimui.



Raudona „-“ padėtis rodo, kad sukabinimo įtaisas nėra tinkamai uždarytas, važiuoti draudžiama. Sukabinimo įtaisas nėra užfiksuotas ant sukabinimo rutulio arba sukabinimo įtaisas ir (arba) rutulys yra per daug susidėvėję.

Naudojant priekabą svarbu užtikrinti, kad velkančiosios transporto priemonės vilkimo kablo aukštis neviršytų leistino intervalo, t. y. 430 ± 35 mm.

Draudžiama įvažiuoti su priekaba į vandenį, jei priekabos elektros sistema buvo sujungta su velkančiosios transporto priemonės elektros sistema. Dėl vandens poveikio elektros sistemoje gali įvykti trumpasis jungimas, o lemputės gali sprogti dėl greito atvėsimą vandenyje.

Priekabos padangų ir ratlankių matmenys ir apkrovos indeksas turi atitikti gamintojo nustatytus parametrus (žr. reg. sertifikata). Ratai turi būti to paties dizaino ir matmenų. Padangos protektoriaus rašto gylis turi būti ne mažesnis kaip 1,6 mm, o žieminėms padangoms - min. 3,0 mm.

Reguliariai tikrinkite padangų slėgį ir ratų balansą. Jei slėgis yra netinkamo dydžio, jei skirtingų ratų slėgis yra skirtingas arba jei ratas yra nesubalansuotas, gali būti pažeisti ratų guoliai.

Rekomenduojamas toks padangų slėgis: ratų R13 - 2,5 barų; ratų R13C/R14C - nuo 3,5 iki 4,5 barų. Priekaboms su stabdžiais (02 kategorija) žiemos laikotarpiu reikalaujama naudoti to paties tipo žieminės padangas, kaip ir velkančiosios transporto priemonės (M+S arba dygliuotas).

6. Priekabos priežiūra ir laikymas

Nuvažiavę pirmuosius 500 km, patikrinkite visų srieginių sujungimų, tame tarpe ratų tvirtinimo varžtų priveržimą ir, jei reikia, priveržkite.

Ne vėliau kaip per vienerius metus nuo priekabos įsigijimo dienos arba nuvažiavus 10 000 km, priekabos savininkas privalo atlikti pirmąją techninę priežiūrą gamintojo arba jo įgalioto atstovo dirbtuvėse. Vėliau periodinė techninė priežiūra turi būti atliekama ne dažniau kaip nuvažiavus kas 10 000 km.


Priekaba turi būti švari ir reguliariai plaunama taip pat, kaip ir lengvasis automobilis. Kieti cinkuoti paviršiai yra pažeidžiami žiemą keliuose naudojamų cheminių medžiagų, nes cinkas yra geras cheminis reagentas. Ledo tirpdyimo cheminės medžiagos gali sukelti rimtų vizualinių priekabų paviršių defektų. Kad to išvengtumėte, **po kiekvieno naudojimo, ypač pirmosiomis žiemomis**, priekabą reikia reguliariai plauti slėginiu būdu. Po daugelio naudojimo metų, žymių ant priekabos nebeliks, nes cinkuoti paviršiai (rėmas ir priekabos šoninis, priekinis ir galinis bortai su *Magnelis* danga) yra pakankamai oksiduoti.

Valties korpusas valomas nuo dumblių, koralų ir kitų prie korpuso prikibusių šiukšlių bei nešvarumų naudojant įvairias chemiškai aktyvias valymo priemones. Jei tai daroma užkėlus valtį ant priekabos, iš karto po valymo priekaba turi būti kruopščiai nuplauta slėginiu būdu, nes naudojami plovikliai pažeis cinkuotus priekabos ir kitų priedų (gervių, žibintų, stebulių ir kt.) paviršius.

Naujos priekabos cinkuotos dalys bus dėmėtos, tačiau laikui bėgant cinkas sureaguos su deguonimi ore ir paviršius taps matinis. Tai įprastas oksidacijos procesas, dėl kurio cinko sluoksnis tampa atsparesnis korozijai.

Laikui bėgant lempučių lizdai gali oksiduotis, todėl juos reikia reguliariai tikrinti ir, jei reikia, valyti.

Jei sukabinimo įtaisą sunku naudoti, jį reikia sutepti nurodytuose sukabinimo įtaiso (žr. schemą) taškuose arba kreiptis į gamintoją arba jo įgaliotąjį atstovą.

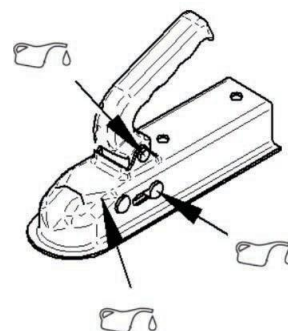

7. Garantija

Garantijas laikotarpis - 24 mēnesiai nuo priekabos pristatymo galutiniam naudotojui dienos.
Garantija galioja, jei laikomasi šio vadovo nuostatų.

Gedimo atveju klientas privalo pranešti gamintojui arba gamintojo įgaliotajam atstovui ne vėliau kaip per tris (3) darbo dienas. Kol gedimas nebus pašalintas, priekabos naudoti negalima. Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas nurodo klientui, kokių veiksmų reikia imtis.

Natūraliam priekabos nusidėvimui ir susidėvėjusioms dalims (pvz., stabdžių trinkelės, padangos, lemputės) garantija netaikoma.

Garantinio priekabos remonto gabenimo išlaidų gamintojas nepadengia.

„Respo Haagised AS“
Tamme 21, Torvandi, Kambja seniūnija
61715 Tartu apskritis
+372 730 1841
info@respo.ee

