


STARING

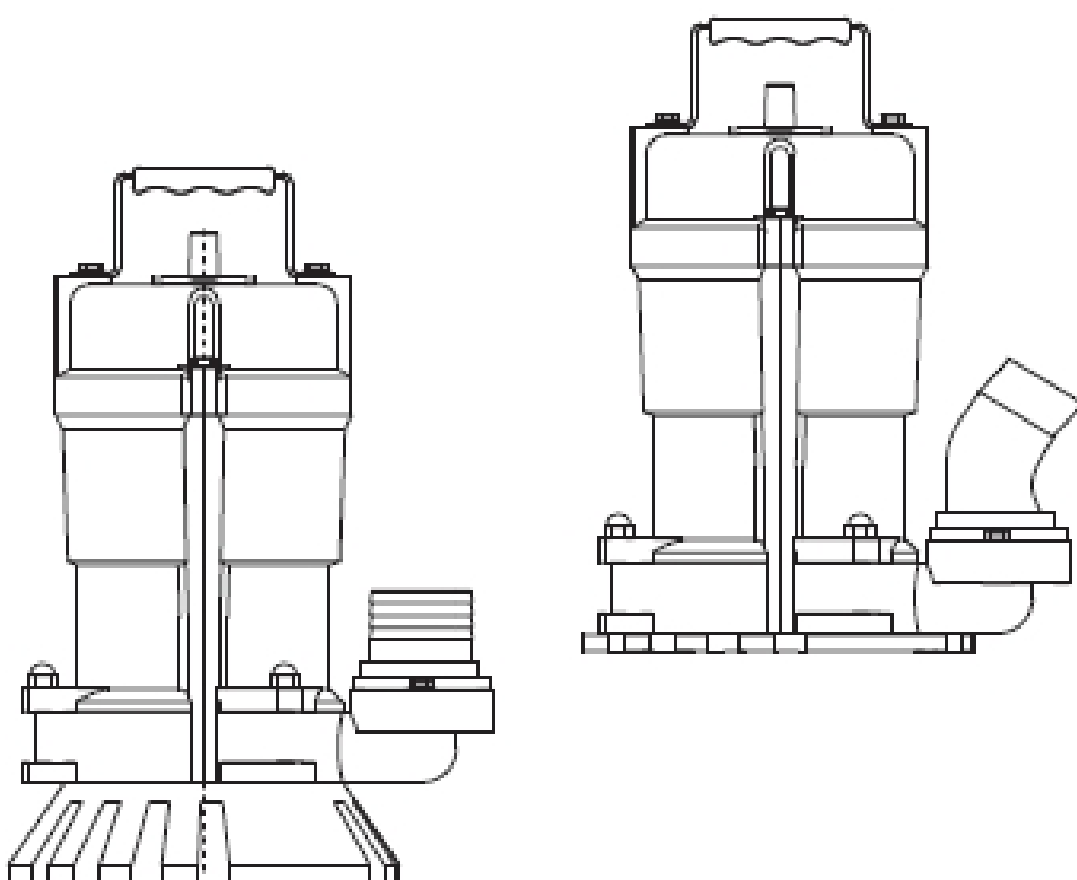

Pumba kasutusjuhend

STP2-500

(EL/Ühendkuningriik) STP2-

500F (EL/Ühendkuningriik)

STP3-750 (A)

**A better
workday!**

www.randvel.it

HOIATUSED

Palun pöörake tähelepanu järgmistele hoiatusmärkidele ja märgetele.



Pumpa tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud ja litsentseeritud personal. Elektripaigaldus peab vastama riiklikele elektripaigalduse eeskirjadele (AS/NZS 3000).



Pumba operaatorile tuleb anda käesolev kasutusjuhend. Seda tuleb lugeda enne ja pärast pumba kasutamist.



Käesolevad juhised on ainult suunised. Kasutajad, kes ei ole pumba seadmetega tuttavad, peaksid küsima nõu pumba seadmete ja paigaldamise alal kogenud isikutelt.



Need juhised on ainult suunised. Kasutajad, kes ei ole pumba seadmetega tuttavad, peaksid küsima nõu pumba seadmete ja paigaldamise alal kogenud inimestelt.



Pump on mõeldud kasutamiseks puhta veega elamutes. Ärge kasutage seda muude vedelikega, eriti abrasiivsete, korrosiivsete või plahvatusohtlike vedelikega. Ärge paigaldage ega kasutage pumpa

pumpa plahvatusohtlikus keskkonnas ega kergesti süttivate ainete läheduses. Ärge pumbake selle pumbaga süsivesinikke.



Ebaõigesti paigaldatud või testitud seadmed võivad rikkuda, põhjustades tõsiseid vigastusi või varalist kahju.



Põletuste vältimiseks mootori käsitsemisel laske sellel enne töö alustamist vähemalt 20 minutit jahtuda. Termiline ülekoormuslüliti kaitseb mootorit töötamise ajal kuumusest põhjustatud kahjustuste eest. Kui toitekaabel on kahjustatud, peab selle asendama tootja, teenindusagent või samaväärse kvalifikatsiooniga isik, et vältida ohtu.



Pumba määrdeainete lekkimise tõttu võib vedelik saastuda.



Pump on elektriliselt ühendatud. Veenduge, et see on paigaldamise ja mis tahes hilisemate hooldustööde ajal elektrivõrgust eraldatud.



See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puudub kogemus ja teadmised, välja arvatud juhul, kui neid jälgib või juhendab seadme kasutamisel isik, kes vastutab nende ohutuse eest.



Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.



Pumpa tuleb toita läbi järelejäänud voolu seadme (RCD), mille nimivool ei ületa 30 mA.

EHITUS


Pumba korpus	Malm (HT200)
Pumba võll	S.S 304 keevitus
Mehaaniline tihend	Süsinik-keraamika (kaksikühendus)
Pumba alus	NBR
Toitekaabel	H07RN-F
Ujuki kaabel	H07RN-F
Mootori korpus	AlSi12
Tiivik	NBR roostevabast terasest sisendiga

KASUTUSPIIRANGUD

Vedelik	puhas vesi, milles ei ole abrasiivseid osakesi, pH-väärtus: 6,5–8,5
Vedelikku maksimaalne temperatuur	40
Maksimaalne veealune sügavus	6
Tahkete ainete maksimaalne läbimõõt	Mitte suurem kui 7 mm
Kaitseklass	IP68
Isoleerimisklass	B

TEHNILISED ANDMED

Pump Mudel	Võimsus (W)	Väljalaskeava läbimõõt (mm)	Pinge V/Hz	Maks. Vool (l/min)	Maks. Surve (m)	G.W (kg)
STP2-500 EU	500	50	230/50	210	12	13,5
STP2-500A EU	500	50	230/50	210	12	13
STP3-750 A	750	80	230/50	250	18	19

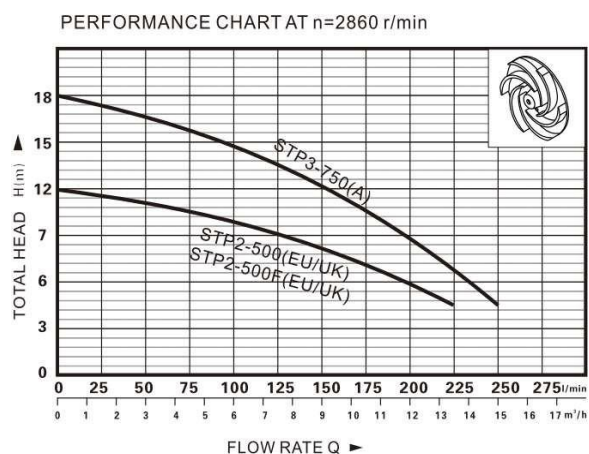

PAIGALDAMISE ETTEVALMISTAMINE

Kontrollige pumpa, veendumaks, et see on hästi pakitud ja transportimisel kahjustamata. Kui pump on kahjustatud, teatage sellest meie filiaalile, kust pump osteti. Nende pumpade garantii kaotab kehtivuse, kui neid ei kasutata vastavalt käesolevatele juhistele.

Elektrilised ja mudeli andmed on esitatud pumba tüübikilbil.

Ärge kasutage elektrikaablit pumba töstmiseks või transportimiseks. Pumba töstmiseks tuleb kasutada pumba peal olevat käepidet.

PAIGALDAMINE

1. Pumba paigaldamine

Kasutades pumba ülaosas asuvat käepidet, kinnitage pumba kaalule vastav nailonkõis või roostevabast terasest tross.

Kinnitage kõie või trossi teine ots nii, et see tasakaalustaks pumba kaalu, kui see asub oma lõplikul asukohal paagi/kaevu/kaevu põhjas.

2. Toiteallikas

Kui pump paigaldatakse püsivasse asendisse, palun tellige elektrik, et ta paigaldaks pumba lähedusse 10 A ilmastikukindla välisvoolupunkti, kui seda veel pole.

3. Imu

Veenduge, et ujuküliti saab vabalt liikuda mahutis/kaevus/augus ega jää kinni. PUMP peaks asuma kõval pinnal, mis on tõstetud mahuti/augu/kaevu põhjast. See on vajalik, et hoida pumba sisselaskeava puhtana setetest, mis võivad olla augu põhjas.

4. Väljalaske

Soovitav on paigaldada väljalasketorule tagasilöögiklapp, et vältida vedeliku tagasivoolu, kui pump on seiskunud.

Kui kasutate kõva väljalasketoru, keerake see pumba korpuse väljalaskeava külge. Kui kasutate painduvat väljalasketoru, kinnitage see toruklambritega kaasasolevale liitmikule.

Väljalasketorude/voolikute pikkus ja läbimõõt mõjutavad pumba töörohku ja voolukiirust. Suurema läbimõõduga voolik või toru pakub vähem voolukindlust ja tagab parima jõudluse. Kõigi komponentide nimirõhk peab ületama pumba maksimaalset rõhku asjakohase ohutusteguri võrra. Kõik torud peavad olema toetatud pumba suhtes iseseisvalt.

Ühendage toitepistik sobivasse pistikupesasse. Pump hakkab tööle, kui ujuk on kõrgemal tasemest, ja peatub, kui pump on madalas asendis.

Kui pump tuleb kaevust eemaldada, kasutage selle tõstmiseks paigaldamiseks kasutatud nailonkõit või roostevaba kaablit. Ärge kasutage pumba tõstmiseks toitekaablit ega ujukülilit.

VEAKATSEJUHEND

Sümptom	Põhjus	Lahendus
Pump ei käivitu	Ujuklüliti ei ole sisse lülitatud	Oodake, kuni kaevus on piisavalt vett kaevus, et pump käivituks
	Ujuk on kuhugi kinni jäänud ja ei saa tõusta tasapinnast kõrgemale	Veenduge, et ujuk saab vabalt liikuda vabalt
	Puudub toiteallikas	Veenduge, et pump on ühendatud vooluallikaga
		Kontrollige kaitsmeid ja lüliteid
	Pump on ummistunud	Ühendage pump vooluvõrgust lahti ja kontrollige pumba korpust ja väljalasketoru võõrkeha aineid
Pumbast ei tule vett	Pumba või väljalaskeava ummistused	Ühendage pump vooluvõrgust lahti ja kontrollige pumba korpust ja väljalasketoru võõrkeha aineid
	Pumbas olev õhk ei pääse välja pumba õhukindla ava kaudu korpuses	Ühendage pump lahti ja veenduge, et õhuklapi ava on puhas. Käivitage pump uuesti.
	Liigne tõste	Veenduge, et vee tõstmise kõrgus jääb pumba võimsuse piiresse. Võib olla vaja suuremat pumpa
	Kaevus ei ole piisavalt vett pumpamiseks	Oodake, kuni kaevus on piisavalt vett. Veenduge, et ujuklüliti vabalt töötab.
Pump ei peatu, kuigi augus vähe vett	Ujuklüliti on kinni jäänud ülespoole asendis	Veenduge, et ujuk saab vabalt liikuda vabalt
	Ujuklüliti on rikkis	Vahetage pump välja
Pump töötab katkendlikult; pumba sisemine termokaitse lülitub välja ja taastamine	Pump ei ole täielikult vee all	Veenduge, et pump on veega kaetud
	Veetemperatuur on liiga kõrge	Veenduge, et veetemperatuuri piiranguid järgitakse
Pump töötab katkendlikult	Kui pump lülitub välja, voolab vesi väljalasketorust tagasi kaevu, tõstes ujuklüliti	Paigaldage pumba väljalasketorule tagasilöögiklapp, et vesi ei saaks kaevu tagasi voolata

HOOLDUS



- Pumba tohib hooldada ainult kvalifitseeritud personal. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage ainult originaalvaruosi.
- Ohtliku või surmaga lõppeva elektrilöögi ohu vältimiseks lülitage mootor välja ja eemaldage pistik pistikupesast enne pumba või mootoriga töötamist.

GARANTII

Olete ostnud ~~SinDent~~ kvaliteetse toote. Sellel tootel on 24-kuuline garantii. Garantii hõlmab toote konstruktsiooni, materjali ja kokkupaneku vigu. Defektsed tooted parandatakse või vahetatakse tasuta välja. Defektsed tooted lähevad meie omandusse.

Käesolev garantii **EI** hõlma vigu, mis on põhjustatud

- Ebasobiv või ebaõige kasutamine
- Ebaõige paigaldamine
- ebapiisavast või täielikust hoolduse puudumisest
- keemilised, elektrokeemilised või elektrilised mõjud

UAB Randvel

Europos pr. 69
Kaunas, LT-46333

T: +370 699 99173

E: info@randvel.lt

www.randvel.lt