


Sagatavošanās smērēšanai

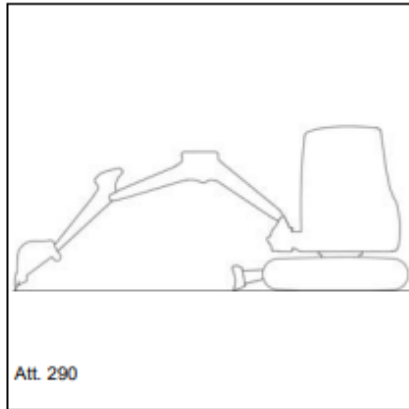

1. Transportlīdzekli novietojiet uz horizontālas, izturīgas un līdzenas pamatnes.
 2. Svīru sistēmu noregulējiet pa vidu uz priekšu.
 3. Nolaidiet uz zemes svīru sistēmu un balstus.
 4. Izslēdziet dzinēju.
 5. Hidraulisko sistēmu, vairākkārt nospiežot vadības svīru, atbrīvojiet no spiediena.
 6. Paceliet vadības svīras balstu.
 7. Izvelciet un novietojiet uzglabāšanai aizdedzes atslēgu.
 8. Droši novietojiet visus nenostiprinātos priekšmetus.
 9. Aizveriet logus un durvis.
 10. Aizveriet un nobloķējiet visus pārsegus.
 11. Pie vadības elementiem pievienojiet brīdinājuma plāksnīti (piem., **Transportlīdzeklim tiek veikta apkope, neiedarbināt**).
- Pēc dzinēja izslēgšanas nogaidīt 10 minūtes.




Informācija

Turiet visas eļļošanas vietas tīras un notīriet izplūdušo smērvielu.

7 Tehniskā apkope



Celšanas svira / vērstuve

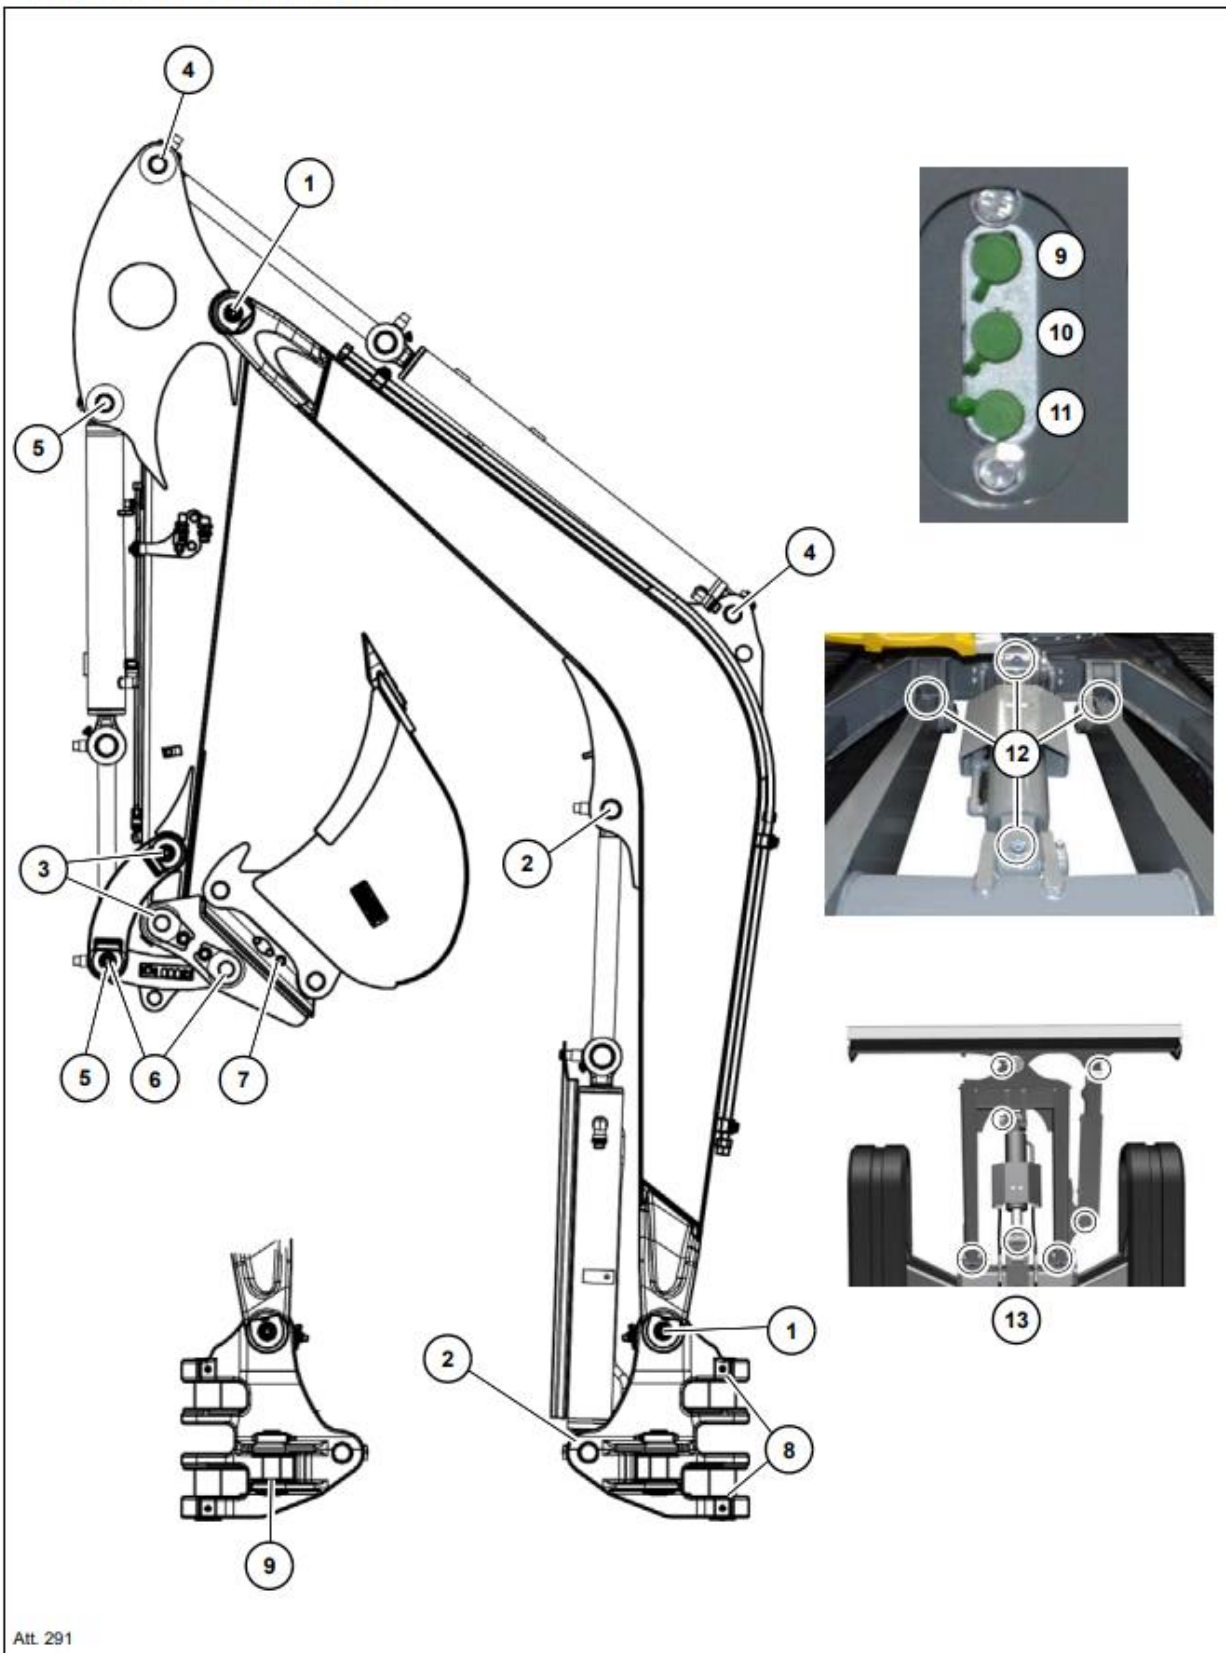

Pozīcija	Eļļošanas vieta ¹	Intervāls	Skaitis
1	Cēlējsvira	Katru dienu	2
2	Cēlējsvira cilindrs	Katru dienu	2
3	Kausa kāts	Katru dienu	2
4	Kausa kāta cilindrs	Katru dienu	2
5	Kausa cilindrs	Katru dienu	2
6	Šarnīrstienis	Katru dienu	2
7	Easy Lock	Katru dienu	2
8	Pagriežama konsole	Katru dienu	2
9	Grozāmais cilindrs	50 ds	2
10	Rotējošās ierīces sazobe – Skatīt nodaļu "Rotējošās ierīces sazobe" lpp. 7-13	50 ds	1
11	Pagriešanas platformas lodīšu ceļš – Skatīt nodaļu "Pagriešanas platformas lodīšu ceļš" lpp. 7-12	50 ds	1
12	Vērstuve	Katru dienu	4
13	Pagriežama vērstuve	Katru dienu	7


1. Eļļošana tieši pie tapām, resp., tieši pie cilindriem

7 Tehniskā apkope




Powertilt, hidrauliskais pirksts, VDS


Powertilt ar hidraulisko ātrās nomaiņas sistēmu Easy Lock

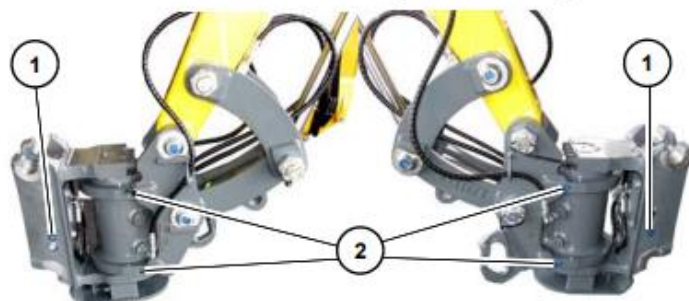

Hidrauliskais pirksts

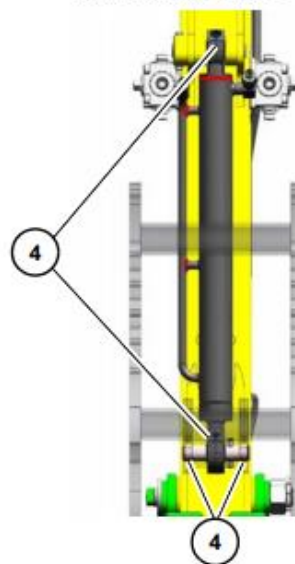

VDS

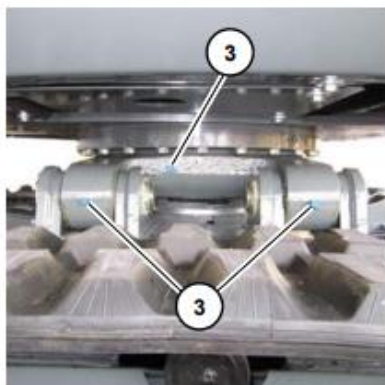


Att. 292 (Simbola attēlojums)

Pozīcija	Elļošanas vieta	Intervāls	Skaits
1	Easy Lock	Katru nedēļu ¹	2
	Ātrās nomaiņas sistēma Easy Lock	Katru nedēļu	--
2	Powertilt	Katru dienu ^{1;2}	4
3	VDS	Katru nedēļu ¹	3
4	Hidrauliskais pirksts	Katru dienu	4

1. Divas reizes dienā, strādājot ūdenī, pēc darba ūdenī ieeļļojiet eļļošanas nipelī, lai nepaliktu ūdens.

2. Eļļošanas vietu skaits un novietojums var atšķirties atkarībā no Powertilt modeļa.

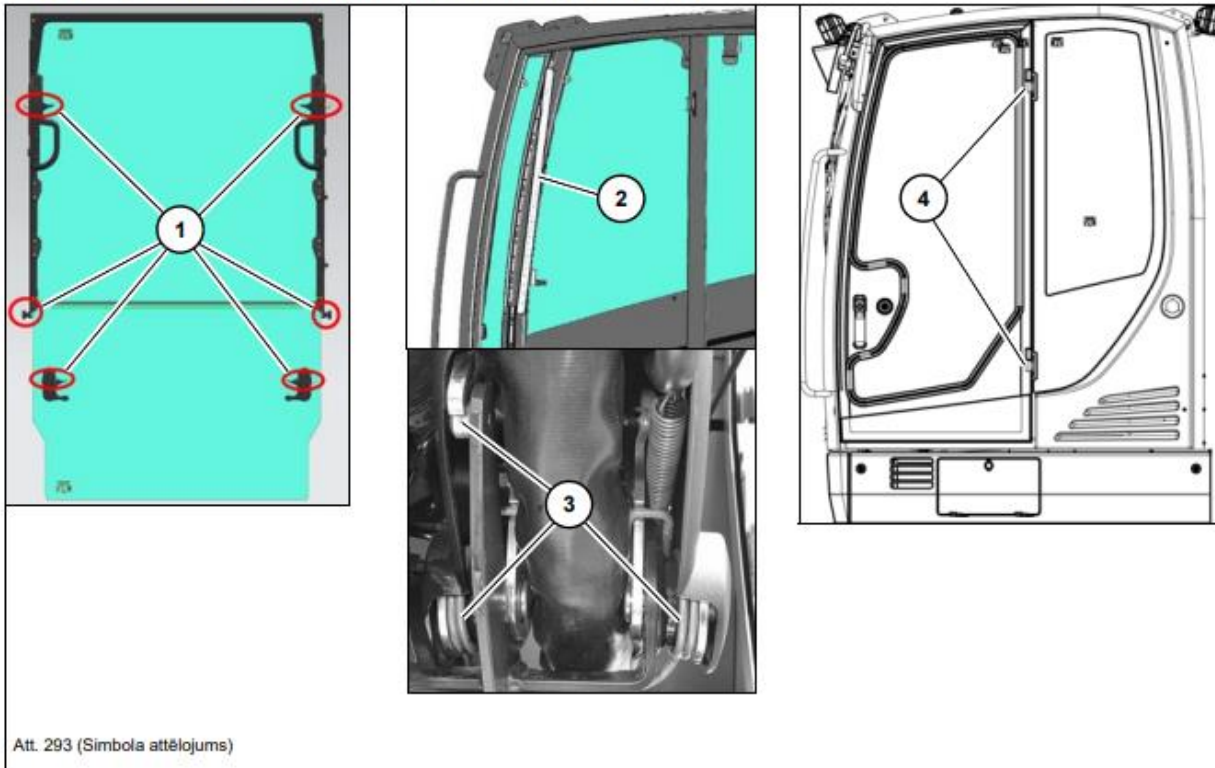
**WACKER
NEUSON**
Tehniskā apkope 7
Kabīne/pievienojamo instrumentu stiprinājumi


Pozīcija	Elļošanas vieta	Intervāls	Skaits
1	Priekšējais stikls: tapas, fiksatori un bloķēšanas mehānismi	Katru nedēļu	6
2	Priekšējais stikls: slīdes	Katru nedēļu	2
3	Vadības sviras turētājs – Skatīt nodaļu "Vadības sviras balsts" lpp. 7-14	Katru nedēļu	3
4	Durvju šarnīri	Katru nedēļu	2

7 Tehniskā apkope



Pagriešanas platformas lodīšu ceļš



BĪSTAMI


Saspiešanas risks eļļošanas procesā!

Smagu saspiedumu risks, kas var radīt nāvējošus vai smagus savainojumus.


- Virsbūves pagriešanas laikā neviens nedrīkst atrasties bīstamajā zonā.

Eļļošanas vietas atrodas šasijas kreisajā pusē.

1. Transportlīdzekli novietojiet uz horizontālas, izturīgas un līdzenas pamatnes.
2. Nolaidiet uz zemes sviru sistēmu un vērstuvi.
3. Apturiet dzinēju, izvelciet aizdedzes atslēgu un novietojiet uzglabāšanai.
4. Ieeļļojiet eļļošanas vietu **A** ar diviem smērvielas spiednes gājieniem.

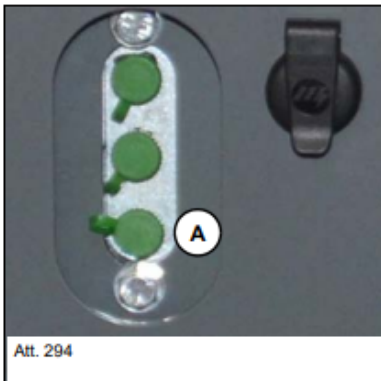

Att. 294

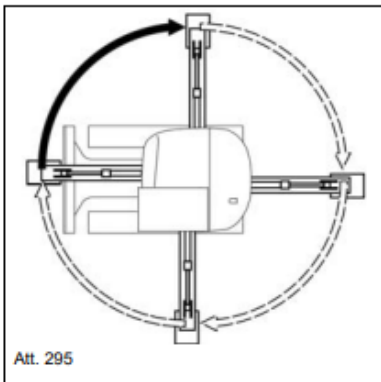

Att. 295


5. Palaidiet dzinēju, paceliet sviru sistēmu un vērstuvi.
6. Virsbūvi pagrieziet par 90°.
7. Trīs reizes atkārtojiet 2–6 punktā norādītās darbības, līdz virsbūve atkal ir savā izejas pozīcijā.
8. Virsbūvi pagrieziet vairākas reizes par 360°.


**WACKER
NEUSON**
Rotējošās ierīces sazobe


BĪSTAMI
Saspiešanas risks eļļošanas procesā!

Smagu saspiedumu risks, kas var radīt nāvējošus vai smagus savainojumus.

- Virsbūves pagriešanas laikā neviens nedrīkst atrasties bīstamajā zonā.

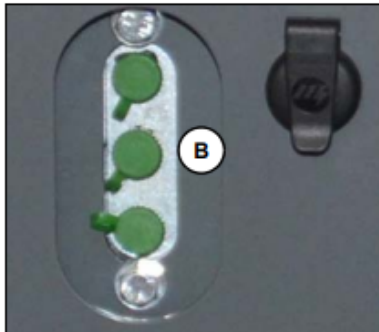

Att. 296

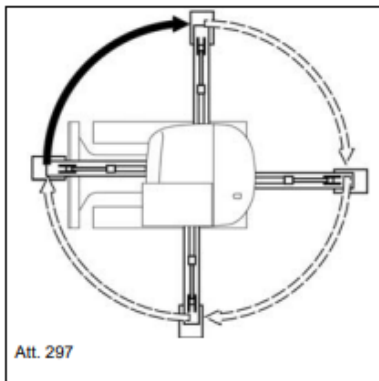

Att. 297

Eļļošanas vietas atrodas šasijas kreisajā pusē.

1. Vērstuvi nolaidiet uz zemes.
2. Apturiet dzinēju, izvelciet aizdedzes atslēgu un novietojiet uzglabāšanai.
3. Ieeļļojiet eļļošanas vietu **B** ar pieciem smērvielas spiednes spiedieniem.
4. Palaidiet dzinēju, paceliet sviru sistēmu un vērstuvi.
5. Virsbūvi pagrieziet par 90°.
6. Trīs reizes atkārtojiet 1–5 punktā norādītās darbības, līdz virsbūve atkal ir savā izejas pozīcijā.

7 Tehniskā apkope



Vadības sviras balsts




UZMANĪBU

Saspiešanas risks vadības sviras balsta kustīgo daļu zonā!

Savainojumu risks, saspiežot ķermeņa daļas.

► Ķermeņa daļas un apģērbus nenovietojiet kustīgo detaļu zonā.

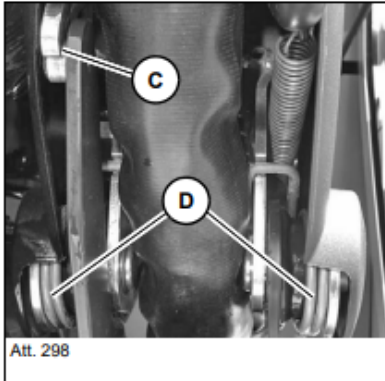

Att. 298

1. Paceliet vadības sviras balstu.
2. Vadīklas sviru **C** zonā iesmidzināt ar šķidro smērvielu.
3. Dubulto atsperi abās pusēs **D** iesmidzināt ar šķidro smērvielu.

Powerlift ar Easy Lock - izmantošana ūdenī

- Pirms izmantošanas ūdenī nosmērēt attiecīgās smērēšanas vietas.
- Pēc izmantošanas ūdenī ieeļļojiet eļļošanas vietas, lai nepaliktu ūdens.