


9.6.1 Määrimisplaan

9.6.1.1 Poomisüsteem

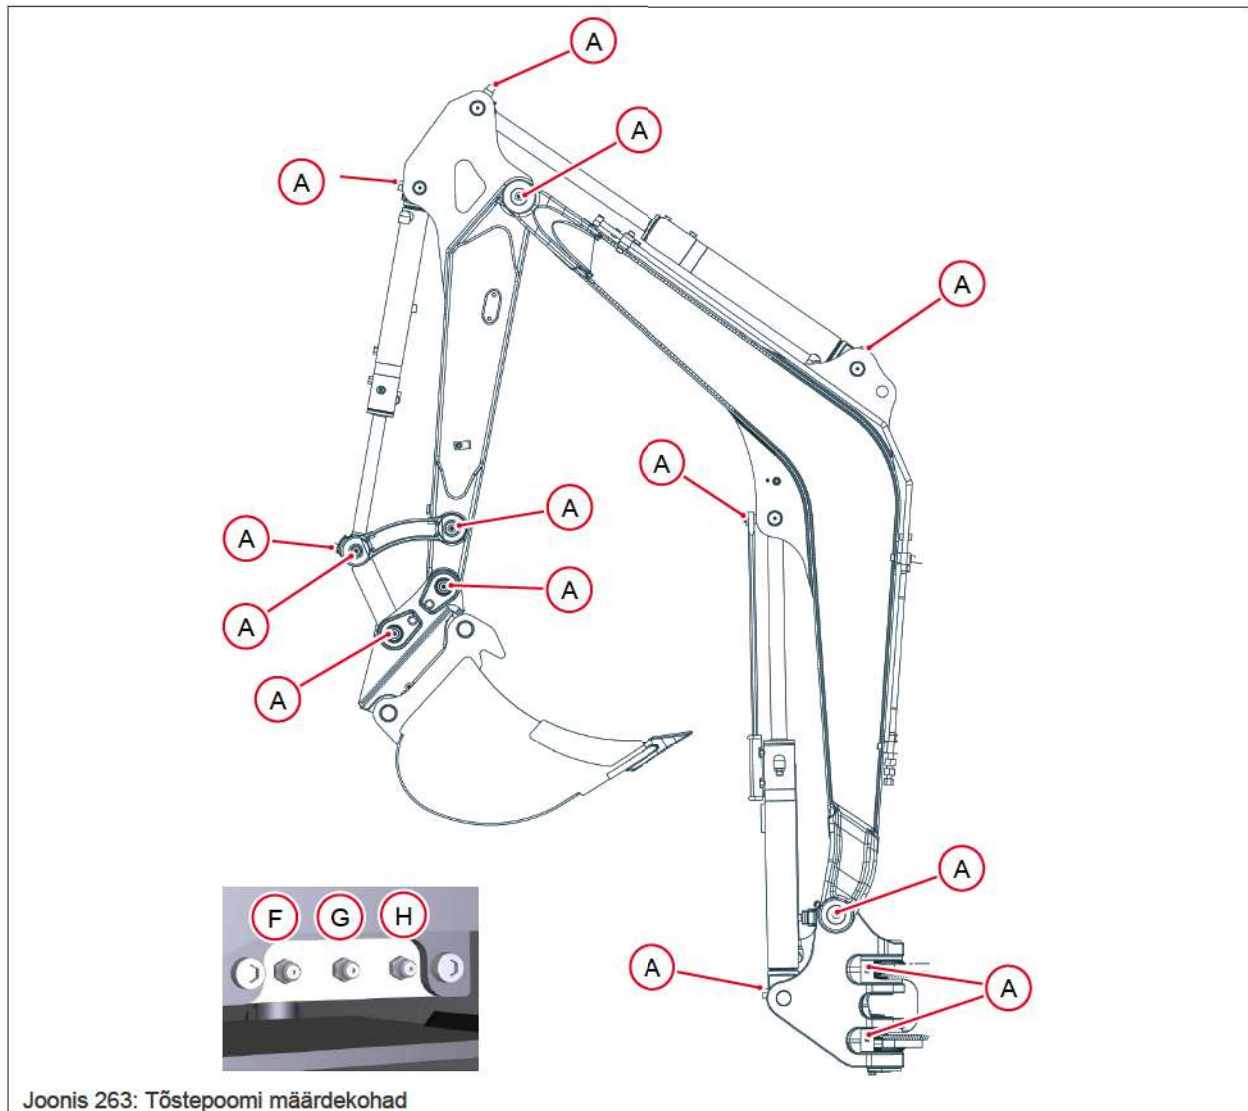


Joonis 263: Tõstepoomi määrdekohad

Asukoht	Määrdekoht	Välp	Lk
A	--	iga päev	--
F	Pöördsilinder	iga nädal	--
G	Pöördlaagri kuulirada	iga nädal	[185]
H	Pöördlaagri hammastus	iga nädal	[186]

Määrdekohad asuvad sõrmedel või otse silindritel

9.6.1.2 Toed

Tasandustera

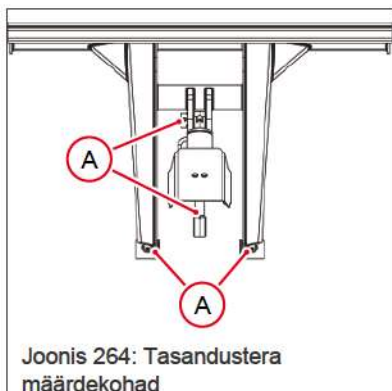

Asukoht	Määrdekoht	Välp
A	Tasandustera	iga päev
Määrdkohad asuvad sõrmedel või otse silindritel		

9.6.1.3 Pöördlaagri kuulirada




⚠ HOIATUS

Muljumisoht määrimisel!


Võib põhjustada raskeid või surmaga lõppevaid kehavigastusi.

- Ülemise vankri pööramise ajal ei tohi ohupiirkonnas viibida ühtegi isikut.
- Ärge kallutage ülemist vankrit.

Määrdkohad asuvad šassiil paremal.

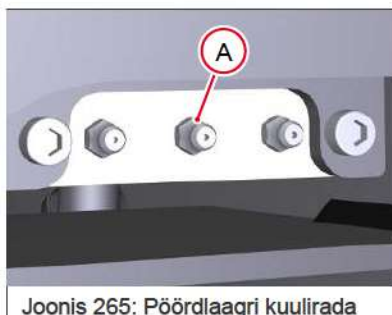

1. Jätke sõiduk kindlalt seisma.
2. Langetage poomisüsteem ja toed maapinnale.
3. Seisake mootor, tõmmake süütevõti välja ja pange hoiule.
4. Määrige määrdekoht A määrdepritsi kahe käiguga.

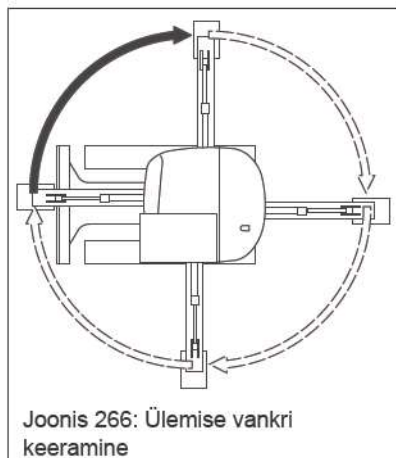

Joonis 266: Ülemise vankri keeramine

5. Käivitage mootor, tõstke poomisüsteem ja tasandustera.
6. Keerake ülemist vankrit 90° võrra.
7. Korrake punkte 2 kuni 6 kolm korda, kuni ülemine vanker on taas lähteasendis.
8. Keerake ülemist vankrit mitu korda 360° võrra.

9.6.1.4 Pöördlaagri hammastus




⚠ HOIATUS

Muljumisoht määrimisel!

Võib põhjustada raskeid või surmaga lõppevaid kehavigastusi.


- Ülemise vankri pööramise ajal ei tohi ohupiirkonnas viibida ühtegi isikut.
- Ärge kallutage ülemist vankrit.

Määrdekohad asuvad šassiil paremal.

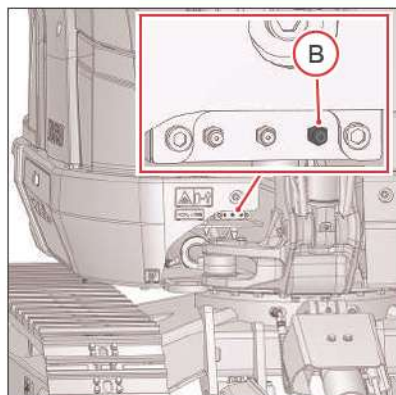

Joonis 267: Pöördlaagri hammastuse määrdekoht

1. Langetage tasandustera maapinnale.
2. Seisake mootor, tõmmake süütevõti välja ja pange hoiule.
3. Määrige määrdekoht B määrdepritsi viie käiguga.
4. Käivitage mootor, tõstke poomisüsteem ja tasandustera.

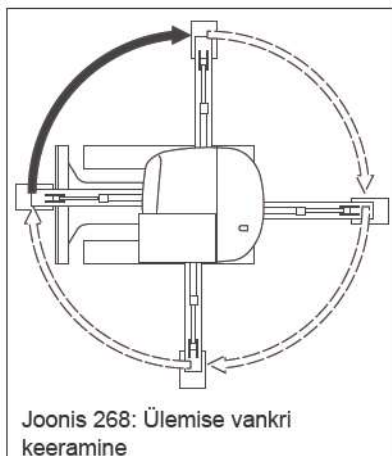

5. Keerake ülemist vankrit 90° võrra.
6. Korrake punkte 1 kuni 5 kolm korda, kuni ülemine vanker on taas lähteasendis.

9.6.1.5 Kabiin

Määrige kabiini liikuvaid osi kord nädalas.

Juhthoova kanduri määrimine

Määrige juhthoova kanduri liikuvaid osi kord nädalas.

9.6.1.6 Kiirvahetussüsteemid ja haaketööriistad

Määrige haakeseadme tähistatud punkte iga päev.

Määrdekohad asuvad sõrmedel või otse silindritel.

Vees käitamine

Vees kasutamisel määrige kaks korda päevas.


- Enne kasutamist ees määrige vastavaid määrdekohti.
- Pärast vees kasutamist määrige määrdekohad üle, et eemaldada kogu vesi.



Teave


Määrdekohtade arv ja asukohad võivad erineda.

Easylock/Powerlift

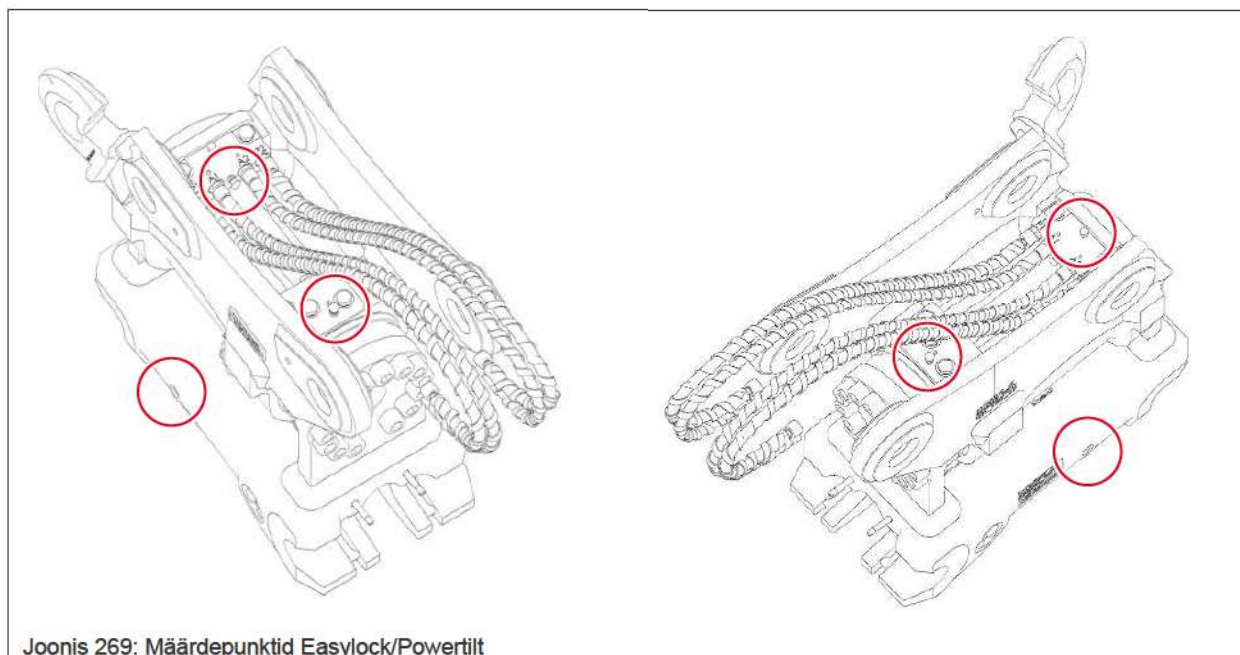

Joonis 269: Määrdepunktid Easylock/Powerlift

Pöördkopp

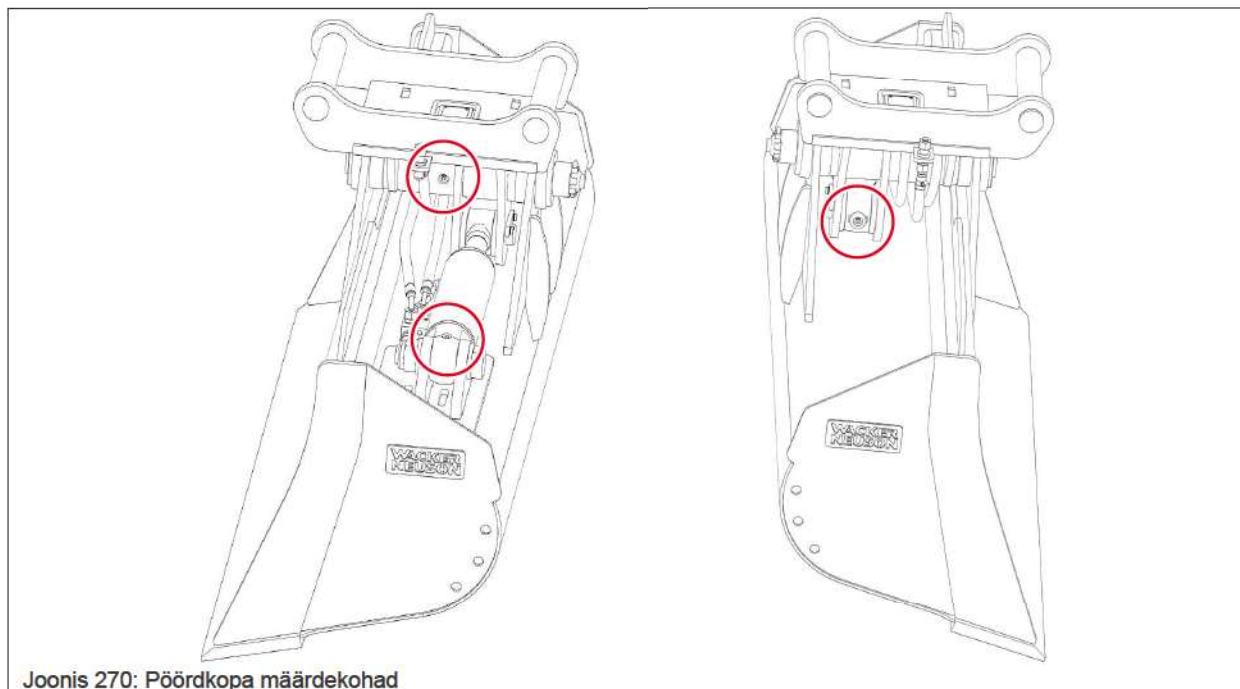

Joonis 270: Pöördkopa määrdekohad