

- Sėdynės patikrinimas
 - Patikrinkite, ar yra saugos diržas ir kokia jo būklė.
- Taip pat patikrinkite, ar tinkamai veikia valandų skaitiklis, priekiniai žibintai, garso signalas, kontrolinės lemputės ir kamera (jei yra).
- Pavarų patikrinimas
 - Valdykite pavaras.
 - Atleiskite svirtis, jos iškart turi grįžti į neutralią poziciją.
 - Jeigu taip nėra, susisieki su savo pardavimo agentu.

4.1.2 Radiatoriaus grotelių patikrinimas ir valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Mašiną sustabdykite, variklio dalys yra karštos ir gali nudeginti. Radiatoriaus groteles tikrinkite ir valykite tik varikliui visiškai atvėsus.

Prieš naudodami suspaustą orą, įsitikinkite, kad netoliese nėra žmonių ir dėvėkite apsauginius akinius bei vilkėkite tinkamus drabužius.


Nenaudokite didesnio nei 0,7 MPa slėgio suspausto oro.

⚠ SVARBU

Naudodami suspaustą orą, laikykitės saugaus atstumo nuo radiatoriaus, kad jo nesugadintumėte.

Iš sugadinto radiatoriaus gali ištekti aušimo skystis ir mašina gali perkaisti.

Dėl užterštų grotelių kyla perkaitimo pavojus.

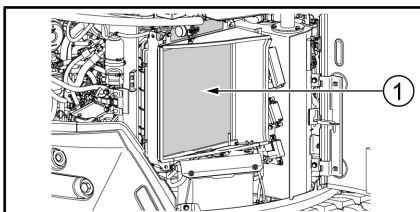


1 = Radiatorius

1. Atidarykite gaubtą R.
2. Suspaustu oru nuo radiatoriaus briaunų pašalinkite dulkes.
3. Uždarykite gaubtuvą.

4.1.3 Tepimo vietos

- Naudodami tepalus kiekvieną dieną sutepkite mašinos ašis, taip pat prieš naudodami mašiną ar po naudojimo lietuje, ant minkštos žemės ar purviname vandenyje.
- Laikykitės šių nurodymų :
 1. Kaušą ir geležtę nuleiskite ant žemės paviršiaus.
 2. Sustabdykite variklį.
 3. Nuvalykite paveikslėliuose nurodytas tepimo jungtis.
 4. Sutepkite jas naudodami tepalo siurbliuką.
 5. Nuvalykite tepalų perteklių šluoste.

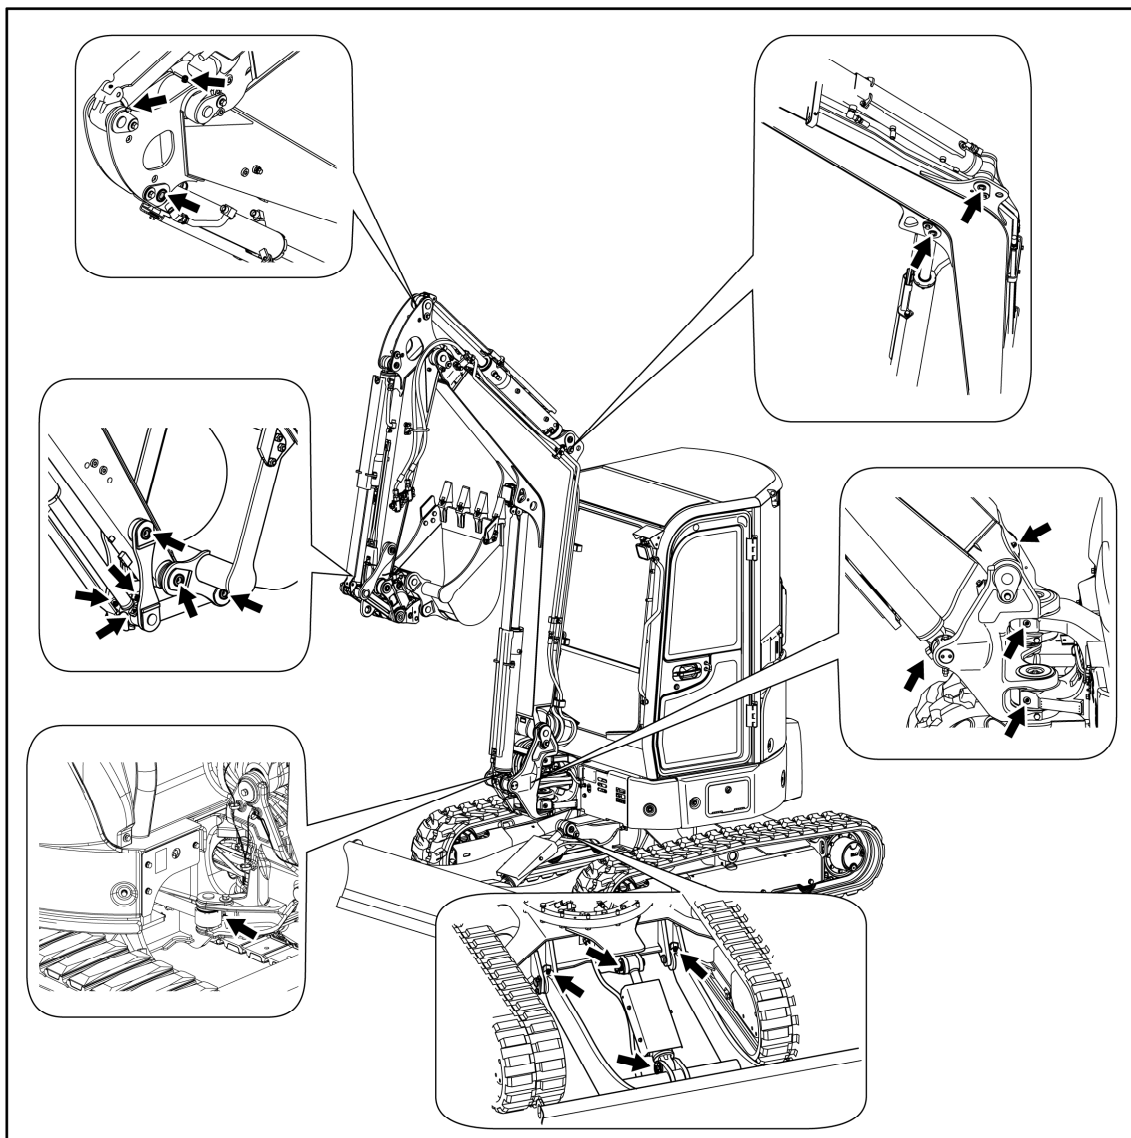

4.1.4 Skirstiklio / indo valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Laikykite kibirkščiuojančius daiktus, ugnies šaltinius ar cigaretes atokiai.

Veikimo metu variklio detalės yra itin karštos ir gal nudeginti.

Atjunkite baterijos masę ir nuvalykite skirstiklį, kai variklis bus pakankamai atvėsęs.

Degalų nuotėkis ar išsipylimas ant įkaitusių detalių gali sukelti gaisrą.

Jei pageidaujama, atskirtuvas / nusodintuvas gali turėti signalizaciją, įsijungiančią, kai aptinkama vandens ir nurodančią, kad reikia jį pašalinti:

 **8.10 Atskirtuvo / nusodintuvo signalizacija, puslapis 57**