


4.1.3 Tepimo vietos

- Naudodami tepalus kiekvieną dieną sutepkite mašinos ašis, taip pat prieš naudodami mašiną ar po naudojimo lietuje, ant minkštos žemės ar purviniame vandenyje.
- Laikykitės šių nurodymų:
 1. Kaušą ir geležtę nuleiskite ant žemės paviršiaus.
 2. Sustabdykite variklį.
 3. Nuvalykite paveikslėliuose nurodytas tepimo jungtis.
 4. Sutepkite jas naudodami tepalo siurbliuką.
 5. Nuvalykite tepalų perteklių šluoste.

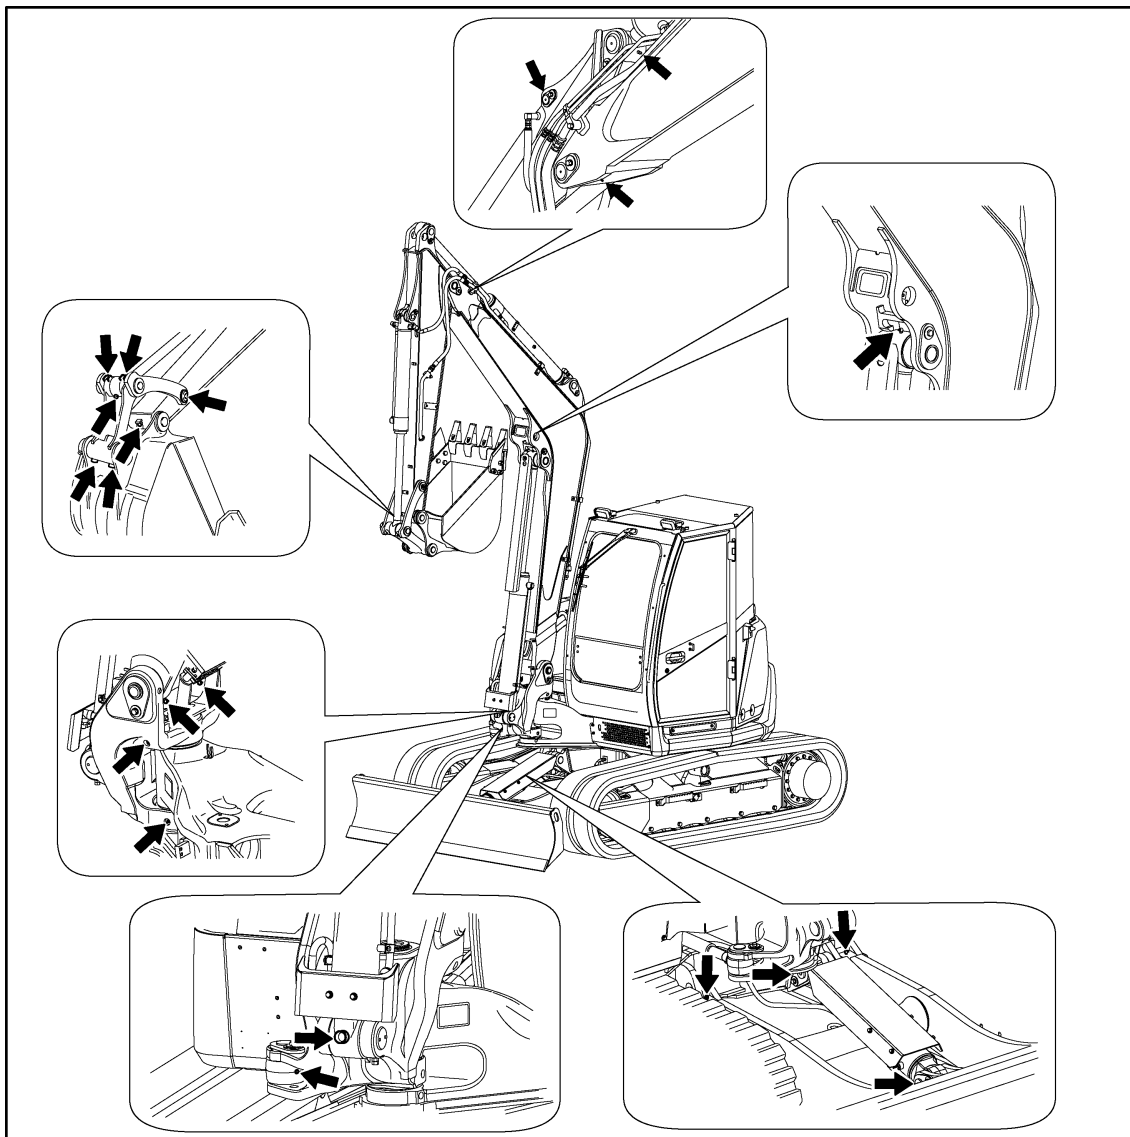

Jei mašinoje įrengta centralizuota sutepimo sistema:

 **9.12 Centralizuotas tepimas, puslapis 61**