


## *Kasutusjuhend*

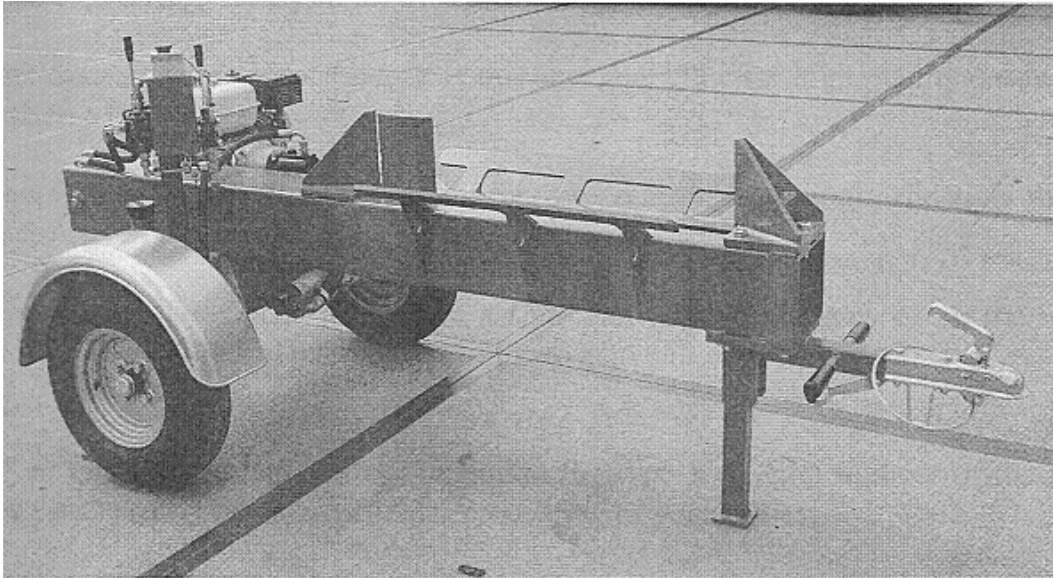

### *Puulõhkumismasin tüüp HK 10* *Ohutusnõuded ja kasutusjuhend*

*Seerianumber:.....*

*Ostja:.....*

*Ostu kuupäev:.....*

## 1. Tehnilised andmed

Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus):	2,40 x 1,11 x 1,00 m
Kaal:	235 kg
Mootor:	Honda GX 160 – 5,5 Hp
Hüdrosilindri väljasurve:	70 cm
Hüdrauliline surve:	10,5 tonni 125 bari juures
Hüdrauliline õli:	19 liitrit Hydra 32 õli

## 2. Ohutusnõuded

Puulõhkumismasina kasutusala on piiratud puude lõhkumisega, muul otstarbel kasutamine on keelatud.

Käesolevate juhiste täpne järgimine tagab masina ohutu kasutamise ning pikendab seadme kasutusiga.

- Puulõhkumismasin on mõeldud kasutamiseks ühele inimesele. Vigastuste vältimiseks peab masina laadima ainult üks isik ning juhtima seda kahe käe abil.
- Kandke alati kaitsejalanõusid, kaitseprille ja kõrvaklappe. Masina laadimisel soovitatakse kasutada ka kaitsekindaid.
- Pöörake alati tähelepanu oma tõstmisharjumustele: ärge kummarduge puud üles võttes alla, vaid kõverdage põlved ja hoidke selg sirge. Kontrollige, et puutükid oleksid Teie käeulatuses, et te ei peaks neid üles võttes ettepoole kummarduma.
- Vigastuste vältimiseks pöörake tähelepanu vajutamisele, pigistamisele, liigutamisele ja/või masina teravatele osadele või muudele takistustele.
- Asetage puulõhkumismasin alati tasasele, stabiilsele ja kindlale (sillutatud) pinnale. Tagage töökeskkonna piisav valgustus. Kasutage puulõhkumismasinat alati värskes õhus (masina heitgaasid!).
- Kontrollige, et oleksite masina kasutamiseks kvalifitseeritud, s.t olete tutvunud käesoleva kasutusjuhendiga puulõhkumismasina paigaldamise, kasutamise ja liigutamise osas ning väiksemate hooldustööde teostamise osas. Masina kasutaja peab olema vähemalt 18-aastane.
- Kui ohutusnõuded pole Teile selged, pöörduge nõu saamiseks oma edasimüüja poole.
- Hooldus- ja remonditöid võib sooritada üksnes selleks kvalifitseeritud, kompetentne ja vastavate oskustega isik. Kasutada võib ainult remonditöödeks sobivaid terveid materjale ja protseduure. Puulõhkumismasinat tuleb tööohutuse ja hea seisukorra tagamiseks regulaarselt kontrollida. Laske edasimüüjal või tootjal oma puulõhkumismasin vähemalt korra aastas põhjalikult üle vaadata.
- Tankimise ajaks lülitage mootor välja ning olge ettevaatlik. Kontrollige, et Te ei loksutaks kütust mootori tulistele osadele (väljalaskeava).
- Hüdrauliline õli kahjustab keskkonda ja ei ole bioloogiliselt lagundatav. Olge ettevaatlik, et Te ei loksutaks õli maha ning kontrollige masinat regulaarselt õlilekete suhtes. Ebapuhas õli tuleb toimetada spetsialisti kätte, kes tagab selle ökoloogilise töötlemise ja/või õli uuesti ringlusse saatmise.

- Vältige hüdraulilise õli sattumist silma või nahale. Võimaliku kokkupuute korral loputage silmi ja/või nahka hoolikalt puhta veega.

Tootja: *Bouwmat b.v.b.a.*  
*Mechelsesteenweg 590*  
*B-1800 Vilvoorde*  
*BELGIUM*  
*Tel: 0032-(0)2/252 26 75*  
*Faks: 0032-(0)2/252 96 26*  
*E-post: [bouwmat@skynet.be](mailto:bouwmat@skynet.be)*  
*[www.bouwmat.be](http://www.bouwmat.be)*

## ***3. Kasutamine***

### **3.1 Transport**

Bouwmat toodab puulõhkumismasinat HK 10:

- Varustatud painduva teljega, mis sobib maanteetranspordiks (max 80 km/h), eeldusel, et täidetakse kehtivaid liikluseeskirju (litsentsi, helkuri jne paigaldamine).

Puulõhkumismasin on varustatud ka tõste-aasadega.

### **3.2 Masina töötamine**

Masina ohutu kasutamise eest vastutab masina omanik. See tähendab:

- Tuleb täpselt järgida masina paigaldamise ja kasutamisega seotud seadusandlust.
- Tuleb täpselt järgida ohutusjuhiseid.
- Tuleb tagada juurdepääs seaduslikul teel tellitud juhiste ja kasutusjuhendile.

Tootja Bouwmat BVBA ei vastuta masina valest kasutamisest ja/või puulõhkumismasina järelevalveta kasutamisest tingitud kahjustuste eest.

### **3.3 Kasutusjuhised**

- Asetage puulõhkumismasin tasasele, stabiilsele ja kindlale (sillutatud) pinnale. Töötage alati värskes õhus.
- Kontrollige, et masina vahetus läheduses poleks takistusi, hoidke inimesed (külalised, möödujad) masinast vähemalt 2 m raadiuses, et võiksite ohutult töötada.
- Tõmmake esitugi välja ja lukustage see. Asetage süüteküünel võlli.
- Kontrollige enne mootori käivitamist kütusetaset. Vajadusel täitke kütusepaak. Avage kütusekraan.
- Kontrollige enne masina kasutamist mootoriõli ja hüdraulilise õli taset.
- Kontrollige, et hädapidur **poleks** alla vajutatud. Vajutage klapp lahti ja käivitage mootor, tõmmates käivitustrossist. Mõne minuti pärast võib õhuklappi järgi lasta ning masina kiirust suurendada (vt Honda-mootori kasutusjuhendit).

- Asetage puuhalg puulõhkumismasinasse. Ohtlike olukordade vältimiseks peab halge laadima, masinaga töötama ning lõhutud halud eemaldama ainult üks isik.
- Asetage kummalegi juhtimishoovale üks käsi. Hoobasid tõmmates või lükates liigub lõiketera soovitud suunas. Ohu korral vajutage hädapidurit (= punane nupp juhthoobadevahel). Kohe, kui lõhkumistegevus on lõpetatud, võtke lõhutud halud eest ära ning pange masinasse järgmine halg, nüüd vastupidises suunas.
- Ärge unustage pärast masina kasutamist sulgemast mootori kütusekraani.

### 3.4 Hooldus

Hooldus- ja remonditöid tohib sooritada üksnes selleks kvalifitseeritud ja vastavate oskustega isik, soovitavalt tootja, edasimüüja või Teie oma tehnoeeninduse soovitatud kvalifitseeritud mehhaanik. Kasutada võib ainult remonditöödeks sobivaid terveid materjale ja protseduure. Omanik vastutab masina õigeaegsete ülevaatuste, hooldus- ja remonditööde teostamise eest.

- Bouwmati puulõhkumismasinaid on lihtne hooldada. Masina üldseisundit tuleb siiski regulaarselt kontrollida (s.t juhthoobade ja hädapiduri toimimist, kere võimalikku deformeerumist, keevitusõmbluste võimalikke mõrasid jne). Laske edasimüüjal või tootjal oma puulõhkumismasin vähemalt korra aastas põhjalikult üle vaadata.
- Bouwmati puulõhkumismasin HK 10 on varustatud Honda-mootoriga. Järgige täpselt Honda hooldusjuhiseid (vt Honda kasutusjuhendit). Üldreegel: esimene hooldus pärast 50 töötundi, edaspidi pärast iga 100 töötundi. Minimaalne hooldus hõlmab süüteküünla vahetamist, õhufiltri ja mootoriõli vahetamist. Nende üldreeglite eiramine võib mootorile põhjustada tõsiseid kahjustusi. Õli kahjustab keskkonda ning tuleb ökoloogiliselt töödelda ja/või taaskasutusse suunata.
- Puulõhkumismasina HK 10 hüdraulilise õli mahuti peab sisaldama vähemalt 19 liitrit hüdraulilist õli (mahutit ei tohi siiski ääreni täita). Hüdraulilist õli tuleb vahetada iga 1000 töötunni järel või vähemalt korra aastas.
- Pinguldage rattapolte pärast esimest 50 kilomeetrit ja kontrollige hiljem regulaarselt.

## *4. Garantii*

**BOUWMAT b.v.b.a.** annab oma puulõhkumismasinale 12-kuulise garantii alates ostukuupäevast. Garantii hõlmab materjali- ja ehitusvigasid, eeldusel et:

- Garantii ajal toimunud remonditöödeks vajalikud transpordikulud või varuosade kohaletoimetamiskulud katab ostja. Töötundide ja varuosade maksumuse katab Bouwmat b.v.b.a.
- Hoolduse või remondi ajal asendatud varuosade garantii: sellisel juhul on garantii piiratud katkise detaili tasuta asendamise või parandamisega. Bouwmat b.v.b.a. ei vastuta muude võimalike defektide eest ega ole ükskõik millisel põhjusel kohustatud kompensatsiooni maksma.
- Garantii ei kehti, kui:
  - ostja pole masina eest täielikult tasunud
  - ostja või kolmas osapool on 12-kuulise garantiiaja jooksul sooritanud masina juures remonditöid
  - puulõhkumismasinat pole kasutatud vajaliku hoolikusega või pole tarvitusele võetud vajalikke ettevaatusabinõusid või seda pole kasutatud vastavalt juhiste

- kui puulõhkumismasinal pole enam originaalmärgistust (Bouwmat) ja seerianumbrit
- kui garantiikirja ei edastata õigeaegselt või kui garantiikiri pole korralikult täidetud ja pitsatiga varustatud.

**Garantiiremonti ei tehta, kui garantiikirja ei tagastata õigeaegselt.**

**NB:** Tootja ei vastuta puulõhkumismasina kasutamisest tingitud kahjustuste eest.