


Tõstepoom/tasandussahk

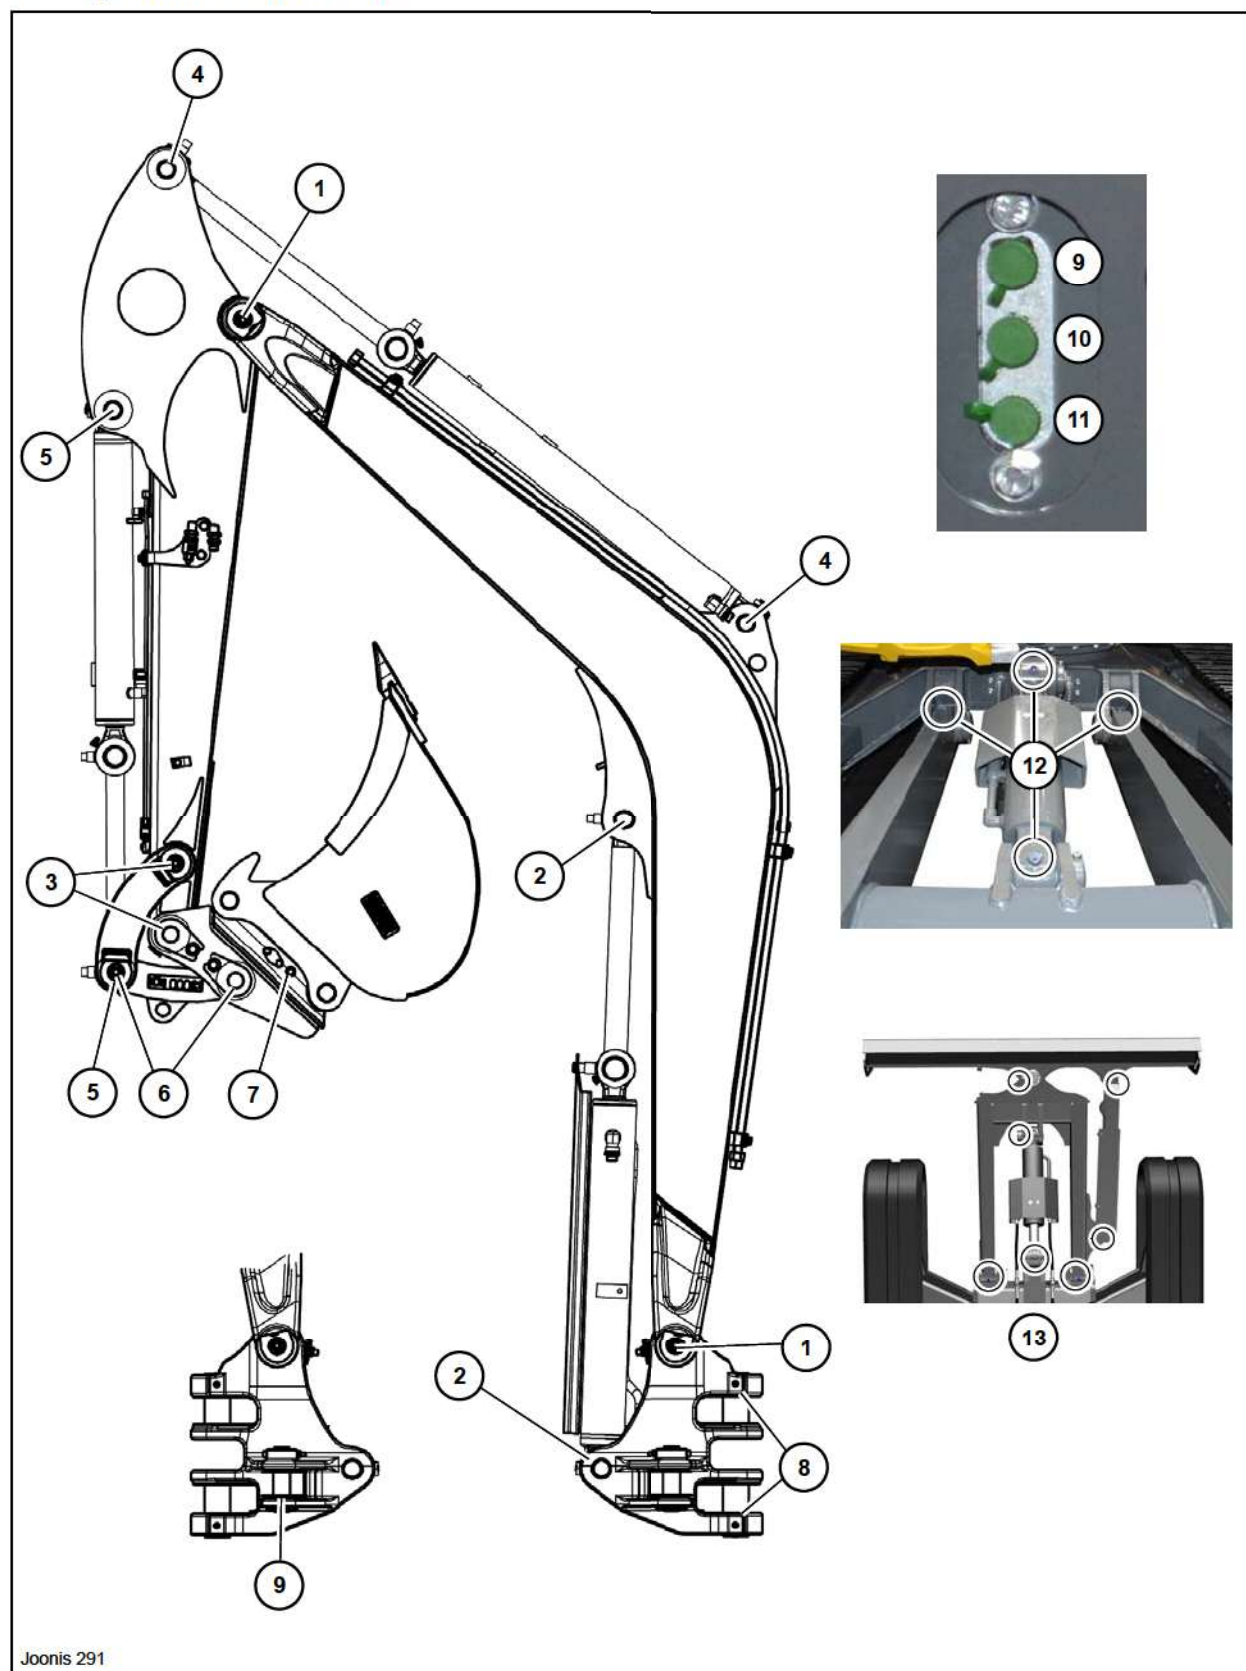

Joonis 291




Asukoht	Määrimiskoht ¹	Intervall	Piide
1	Tõsteõlg	iga päev	2
2	Tõstepoomi silinder	iga päev	2
3	Kopavars	iga päev	2
4	Kopavarre silinder	iga päev	2
5	Kopa silinder	iga päev	2
6	Liigendraud	iga päev	2
7	Easy Lock	iga päev	2
8	Pööramiskonsool	iga päev	2
9	Pööramissilinder	50 töötunni järel	2
10	Pöödratta hammasvöö – vaata peatükki "Pöödratta hammasvöö" leheküljel 7-13	50 töötunni järel	1
11	Pöödratta kuulisoon – vaata peatükki "Pöödratta kuulisoon" leheküljel 7-12	50 töötunni järel	1
12	Sahk	iga päev	4
13	Kallutatav tasandussahk	iga päev	7


1. Määrimine poltide või otse silindrite juurest

Powertilt, hüdraulilised pöidlad, VDS


Powertilt koos Easy Lock hüdraulilise kiirvahetussüsteemiga

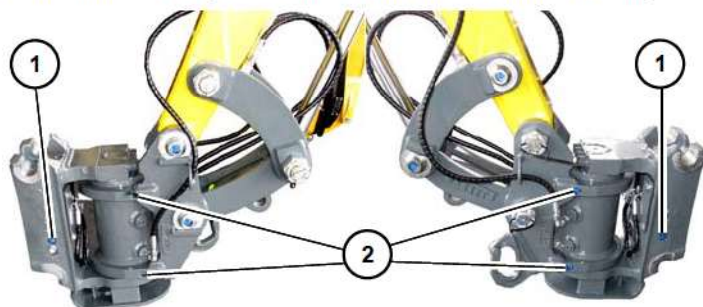

Hüdraulilised pöidlad

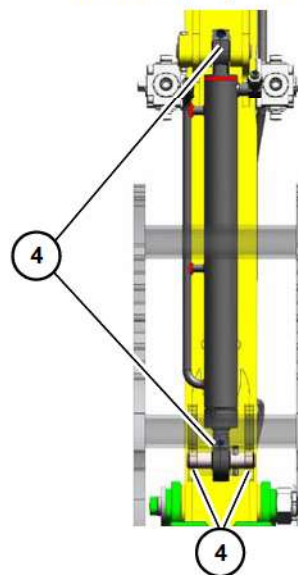


VDS

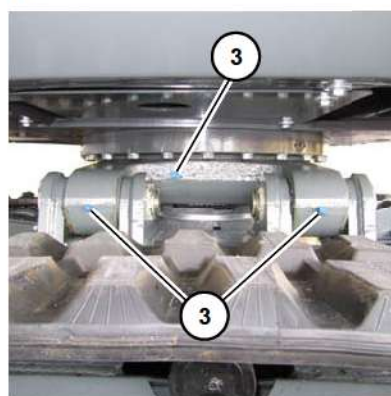

Poonis 292 (Sümbolid)

Asukoht	Määrimiskoht	Intervall	Piide
1	Easy Lock	iga nädal ¹	2
	Easy Lock-kiirvahetussüsteem	iga nädal	--
2	Powertilt	iga päev ^{1,2}	4
3	VDS	iga nädal ¹	3
4	Hüdraulilised pöidlad	iga päev	4

1. Vees kasutamise korral kaks korda päevas, pärast vees kasutamist, määrige määrdeniplist, et mingit vett ei jääks sisse.
 2. Määrdekohtade arv ja asukoht võivad olenevalt Powertilt-mudelist olla erinevad.

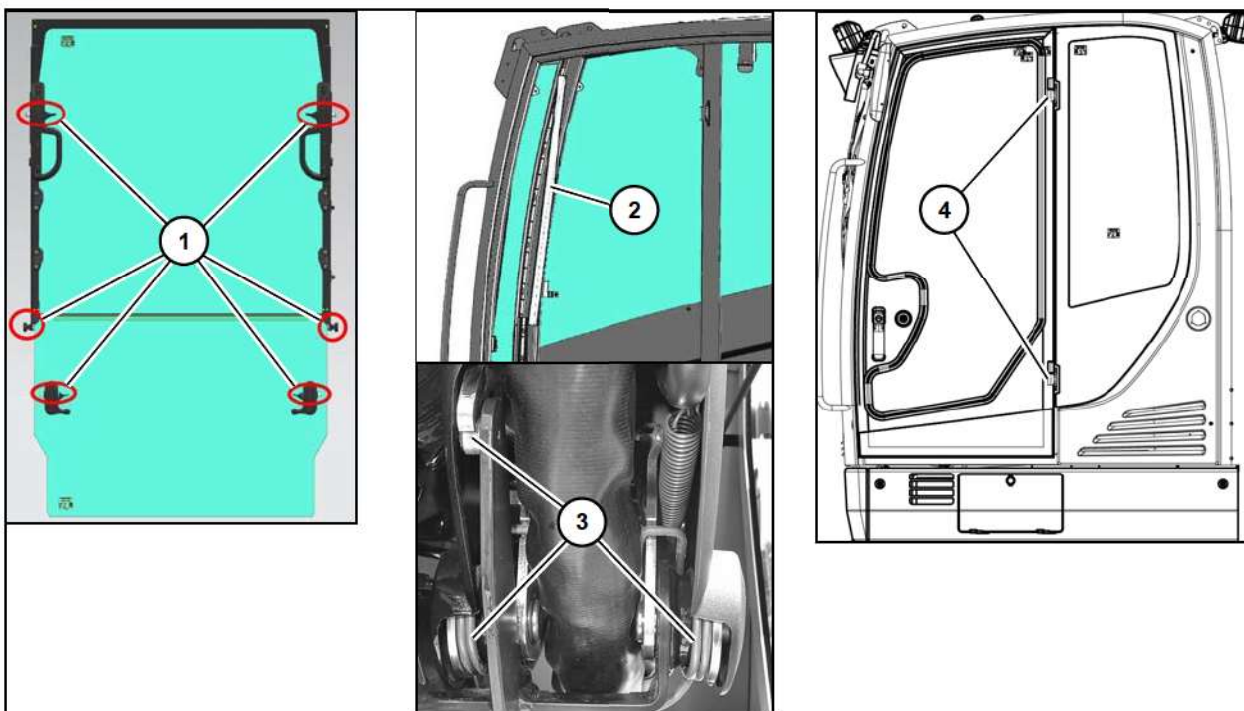Kabiin/haakeseadme kinnitused


Joonis 293 (Sümbolid)

Asukoht	Määrimiskoht	Intervall	Piide
1	Esiklaas: poldid, lukustusriivid ja riivid	iga nädal	6
2	Esiklaas: siinid	iga nädal	2
3	Juhthoova kandur – vaata peatükki "Juhthoova kandur" leheküljel 7-14	iga nädal	3
4	Uksešarniirid	iga nädal	2


Pöödratta kuulisoon

**OHT****Muljumisoht määrimise käigus!**

Raskete muljumiste, surmaga lõppevate või raskete vigastuste oht.


► Pöördvankri ülaosa pööramise ajal ei tohi keegi ohupiirkonnas viibida.

Määrimiskohad asuvad šassii ülaosa küljes vasakul.

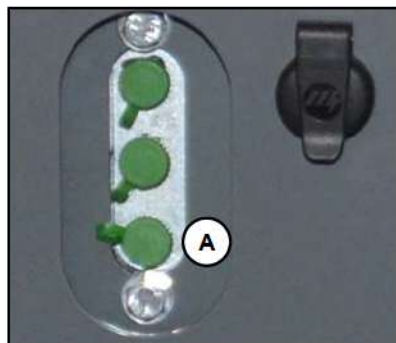

Joonis 294

1. Peatage sõiduk horisontaalsel, kandejõulisel ja tasasel aluspinnal.
2. Langetage noolesüsteem ja tasandussahk maapinnale.
3. Seisake mootor, tõmmake süütevõti välja ja pange turvalisse kohta.
4. Määrige määrimiskohta **A** määridepritsi kahe vajutusega.

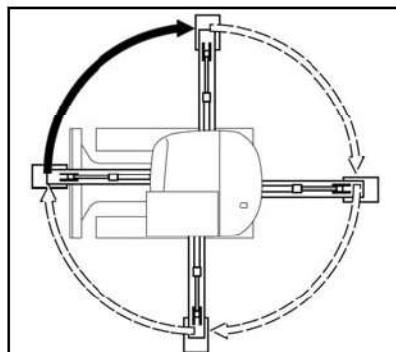

Joonis 295

5. Käivitage mootor, tõstke noolesüsteem ja tasandussahk üles.
6. Pöörake pöördvankri ülaosa 90° võrra.
7. Korrake punkte 2 – 6 kolm korda, kuni pöördvankri ülaosa on taas algasendis.
8. Pöörake pöördvankri ülaosa korduvalt 360° võrra.


Pöödratta hammasvöö


OHT


Muljumisoht määrimise käigus!

Raskete muljumiste, surmaga lõppevate või raskete vigastuste oht.

► Pöördvankri ülaosa pööramise ajal ei tohi keegi ohupiirkonnas viibida.

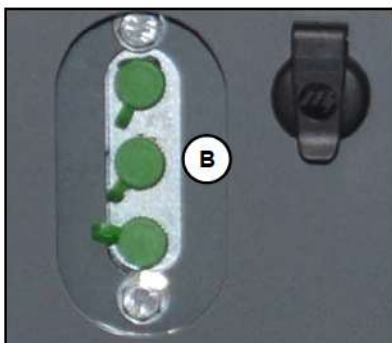

Joonis 296

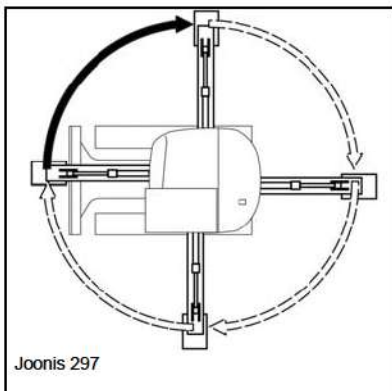

Joonis 297

Määrimiskohad asuvad šassii ülaosa küljes vasakul.

1. Langetage tasandussahk maapinnale.
2. Seisake mootor, tõmmake süütevõti välja ja pange turvalisse kohta.
3. Määrige määrimiskohta **B** määridepritsi viie vajutusega.
4. Käivitage mootor, tõstke noolesüsteem ja tasandussahk üles.

5. Pöörake pöördvankri ülaosa 90° võrra.
6. Korrake punkte 1-5 kolm korda, kuni pöördvankri ülaosa on taas algasendis.