

VANQUISH 440/540

ALUSTAMISJUHEND
VANQUISH 440/540




minelab.com/vanquish



Selle alustamisjuhendi ja täispika VANQUISH-i kasutusjuhendi tõlked on Internetis allalaadimiseks saadaval.

2601-0304-A

POWERED BY **Multi-IQ**
Simultaneous Multi-Frequency Technology

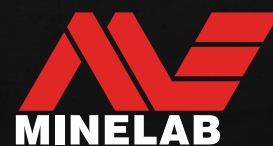

ALUSTAMINE

- 1 LÜLITA SISSE
- 2 OOTA 5 SEKUNDIT
- 3 ALUSTA OTSINGUID



OTSIMISREŽIIMID

MÜNDID



Otsige münne, jättes kaevamata prügi parkides ja rannas.

RELIIKVIAD



Otsige üles esemed põldudel ja metsades.

EHTED




Leidke hinnalised ehted olenemata sellest, kuhu need kaotsi läksid.

KOHANDATUD



Kohandatav kasutajarežiim, optimeeritud prügi minimeerimiseks.

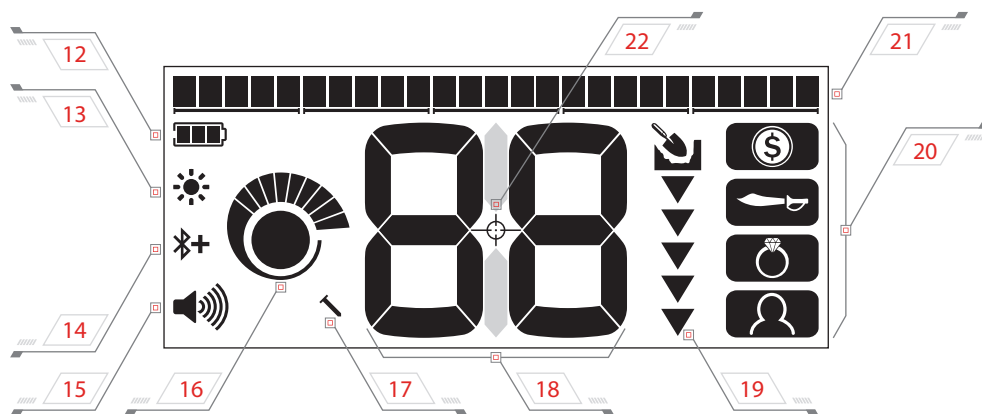

SÕRMISTIK

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 TAUSTVALGUS SEES/VÄLJAS (540) | 7 METALLIDE ERISTAMINE LUBA/KEELA |
| 2 POWER SEES/VÄLJAS | 8 ERISTUSMUSTRI MUUTMINE |
| 3 HELITUGEVUS | 9 OTSIMISREŽIIMID |
| 4 KÕIK METALLID* | 10 BLUETOOTH SEES/VÄLJAS (540) |
| 5 PINPOINT (ESEME ASUKOHT) | 11 LEIU MÄÄRAMISE JUHIS |

EKRAAN

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 12 PATAREIDE LAETUSE ASTE | 18 LEIU SIGNAALI NUMBER |
| 13 TAUSTVALGUSTUSE INDIKAATOR (540) | 19 SÜGAVUSE MÕÕDIK |
| 14 BLUETOOTH SEES/VÄLJAS (540) | 20 OTSIMISREŽIIMID |
| 15 HELITUGEVUS | 21 LEIDUDE ERISTAMISE SEGMENTID |
| 16 TUNDLIKUSE ASTE | 22 ESEME ASUKOHA (PINPOINT) INDIKAATOR |

* Pikk vajutus lülitab sisse musta raua signaaltoon (540)