


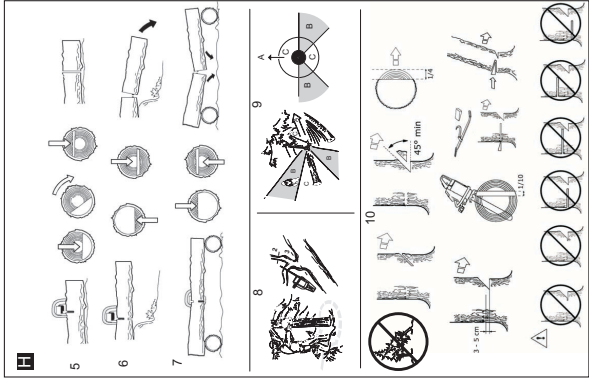
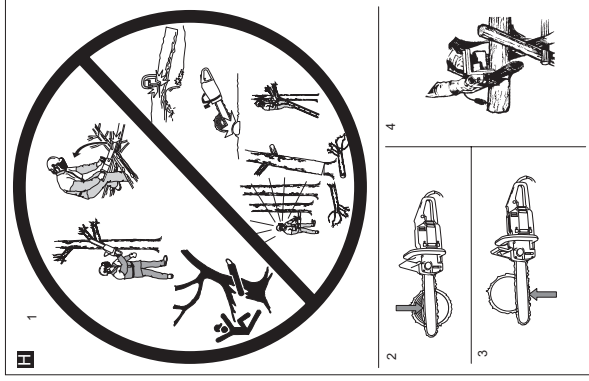
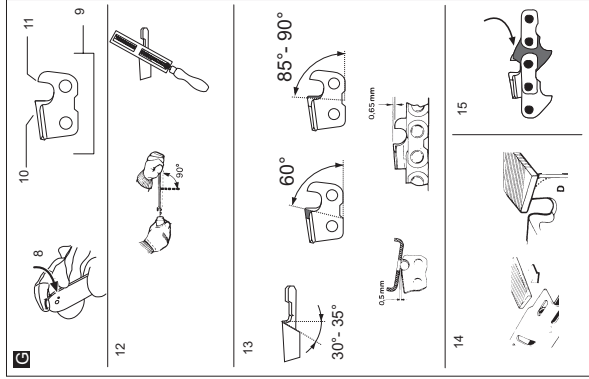
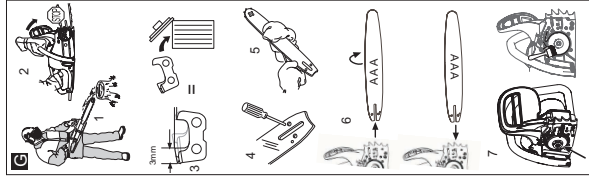
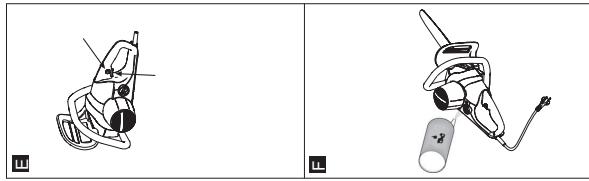
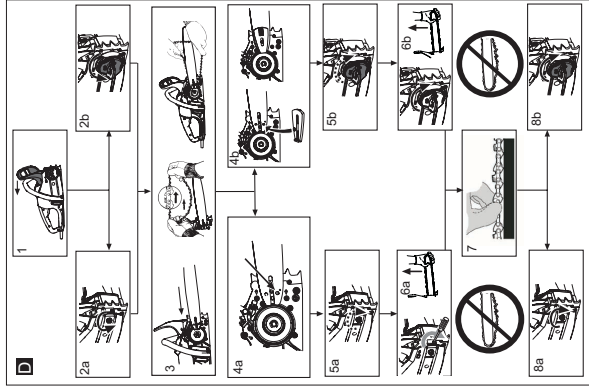


GB	INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference.	IT	LIBRETTO D'ISTRUZIONI INFORMAZIONI IMPORTANTI: Leggere le istruzioni attentamente e conservare l'originale. Conservare per ulteriore consultazione.
DE	BETRIEBSANWEISUNG WICHTIGE INFORMATION: Lesen Sie diese Hinweise zur Handhabung des Geräts aufmerksam durch. Verwenden Sie es erst, wenn Sie sich mit allen Anweisungen verstanden haben und gut aufbewahren.	HU	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Jóvállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vétel ébtt gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
FR	MANUEL D'INSTRUCTIONS RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS: Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement et soigneusement toutes les instructions pour référence ultérieure.	GR	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Διαβάστε προσεκτικά το υγιάνωτο και φυλάξτε το για να το συζήτουλάχιστο στο μέλλον.
NL	HANDLEIDING BELANGRIJKE IMPORTANTS: Lees deze handleiding aandachtig en zorg dat u alles begrijpt alvorens de kettingzaag te gebruiken en be-waar ze voor toekomstige raadpleging.	CZ	NAVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÁ INFORMACE: Než začnete stroj používat přečtěte si prosím velmi pozorně tyto instrukce a ujaštěte se, že jste jim porozuměli. Ušchovejte si tento návod pro použití i v budoucnu.
NO	BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Les disse anvisningene nøye og forsikre deg om at du forstår dem før du bruker enheten og oppbevar dem for senere bruk.	PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI Gwarancja traci ważność w przypadku uwywania urządzenia do celów innych niż wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o uweyone przeczytanie instrukcji oraz o stowanie się do załączeń i dodatkowych w niej załączników.
FI	OHJEKIRJA TÄRKEÄ TIEDOK: Lue nämä ohjeet huolellisesti ja tarkasti ennen kuin alat käyttää tätä laitetta ja säilytä myöhempiä tarvetta varten.	SK	NAVODNA OBSLUHU DŮLEŽITÁ INFORMÁCIA: Pred použitím stroja si prečítajte tieto inštrukcie veľmi pozorne a uistite sa, že ste mu dôkladne porozumeli. Návod starostlivo uschovejte pre potrebu v budúcnosti.
SE	BRUKSANVISNING VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen och spara dem för framtida behov.	RU	ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ Внимательно прочитайте и понятя инструкции перед использованием оборудования. Хранить инструкции для дальнейших консультаций.
DK	BRUGERHÅNDBOG VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning.	EE	KASUTUS JUHEND TÄHTIS INFORMATSIOON: Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist kindlasti põhjalikult läbi ning veenduge, et olete kõigest täpselt aru saanud.
ES	MANUAL DE INSTRUCCIONES INFORMACION IMPORTANTE: Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este aparato. Conserve las instrucciones para la referencia en el futuro.	LV	ROKASGRAMATA SVARĪGĀ INFORMĀCIJA: Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas, lai jūs labi saprastu tās saturu. Saglabājiet rokasgrāmatu, ja nākotnē būtu iespējams atsauktināt jūsu zināšanas.
PT	MANUAL DO OPERADOR INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas instruções e tenha certeza de entendê-las antes de usar a serra e guarde para consulta futura.	TR	KULLANMÄ KUI AVUZU ÖNEMLÜ TALİMATLARI: Buradaki bilgileri dikkatlice okuyunuz ve aleti kullanmaya başlamadan önce tüm talimatların tarafından anlaşılması olgundandır emin olunuz. Gerektijti zaman basyurabilmeliniz için saklayınız.

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA
Via Como 72
23868 Valmadrera (Lecco)
ITALIA
Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671

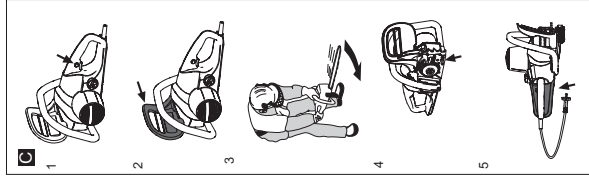

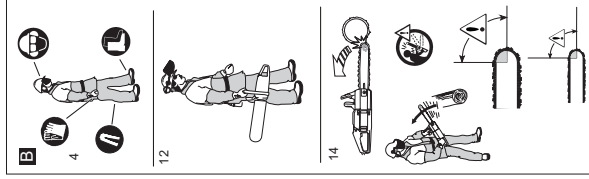


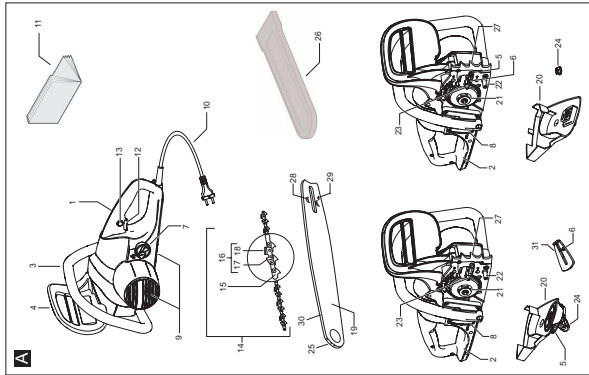

- GB** Plus la vitesse de rotation plus le risque de blessure est élevé. Ne réparez pas cet outil sans prendre toutes les précautions mentionnées dans le manuel utilisateur pour éviter.
- FR** Si la vitesse de rotation est élevée, le risque de blessure est plus important. Ne réparez pas cet outil sans prendre toutes les précautions mentionnées dans le manuel utilisateur pour éviter.
- DE** Je höherer Drehzahl steigt das Verletzungsrisiko an. Reparieren Sie dieses Gerät nicht, ohne alle in der Bedienungsanleitung angegebenen Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.
- ES** A mayor velocidad de rotación, mayor es el riesgo de lesiones. No repare este equipo sin tener en cuenta todas las precauciones mencionadas en el manual de usuario para evitar.
- IT** Maggiore velocità di rotazione comporta maggiore possibilità di lesioni. Non riparare questo strumento senza aver preso tutte le precauzioni indicate nel manuale dell'utente.
- PL** Im większym zakresie prędkości obrotowej zwiększa się ryzyko uszkodzenia ciała. Nie naprawiaj tego urządzenia bez zapoznania się z instrukcją obsługi.
- PT** Quanto maior a velocidade de rotação, maior o risco de lesões. Não repare este equipamento sem observar todas as precauções mencionadas no manual do usuário para evitar.
- RU** Чем выше скорость вращения, тем выше риск получения травмы. Не производите ремонт без соблюдения всех мер безопасности, указанных в руководстве по эксплуатации.
- UK** Чим вищою є швидкість обертання, тим вищим є ризик травмування. Не ремонтуйте це обладнання, не дотримуючись всіх заходів безпеки, наведених у посібнику користувача.
- SK** Čím vyššia je rotačná rýchlosť, tým väčšie je riziko zranenia. Nepopravujte toto zariadenie bez dodržania všetkých bezpečnostných opatrení uvedených v návode na použitie.
- CZ** Větší rychlost otáčení zvyšuje riziko zranění. Nepopravujte toto zařízení bez dodržání všech bezpečnostních opatření uvedených v návodu na použití.
- PL** Wyższe obroty zwiększają ryzyko uszkodzenia ciała. Nie naprawiaj tego urządzenia bez zapoznania się z instrukcją obsługi.
- SK** Čím vyššia je rotačná rýchlosť, tým väčšie je riziko zranenia. Nepopravujte toto zariadenie bez dodržania všetkých bezpečnostných opatrení uvedených v návode na použitie.
- RU** Чем выше скорость вращения, тем выше риск получения травмы. Не производите ремонт без соблюдения всех мер безопасности, указанных в руководстве по эксплуатации.
- ES** To más alta velocidad de rotación, mayor es el riesgo de lesiones. No repare este equipo sin tener en cuenta todas las precauciones mencionadas en el manual de usuario para evitar.
- IT** Maggiore velocità di rotazione comporta maggiore possibilità di lesioni. Non riparare questo strumento senza aver preso tutte le precauzioni indicate nel manuale dell'utente.
- FR** Plus la vitesse de rotation est élevée, plus le risque de blessure est important. Ne réparez pas cet outil sans prendre toutes les précautions mentionnées dans le manuel utilisateur pour éviter.
- DE** Je höherer Drehzahl steigt das Verletzungsrisiko an. Reparieren Sie dieses Gerät nicht, ohne alle in der Bedienungsanleitung angegebenen Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.
- ES** A mayor velocidad de rotación, mayor es el riesgo de lesiones. No repare este equipo sin tener en cuenta todas las precauciones mencionadas en el manual de usuario para evitar.
- IT** Maggiore velocità di rotazione comporta maggiore possibilità di lesioni. Non riparare questo strumento senza aver preso tutte le precauzioni indicate nel manuale dell'utente.
- PL** Im większym zakresie prędkości obrotowej zwiększa się ryzyko uszkodzenia ciała. Nie naprawiaj tego urządzenia bez zapoznania się z instrukcją obsługi.
- PT** Quanto maior a velocidade de rotação, maior o risco de lesões. Não repare este equipamento sem observar todas as precauções mencionadas no manual do usuário para evitar.
- RU** Чем выше скорость вращения, тем выше риск получения травмы. Не производите ремонт без соблюдения всех мер безопасности, указанных в руководстве по эксплуатации.
- UK** Чим вищою є швидкість обертання, тим вищим є ризик травмування. Не ремонтуйте це обладнання, не дотримуючись всіх заходів безпеки, наведених у посібнику користувача.
- SK** Čím vyššia je rotačná rýchlosť, tým väčšie je riziko zranenia. Nepopravujte toto zariadenie bez dodržania všetkých bezpečnostných opatrení uvedených v návode na použitie.
- CZ** Větší rychlost otáčení zvyšuje riziko zranění. Nepopravujte toto zařízení bez dodržání všech bezpečnostních opatření uvedených v návodu na použití.

A. ÜLDKIRJELDUS

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Tagumine käepide 2) Tagumine käekaitse 3) Eesmine käepide 4) Eesmine käekaitse/ketipidur 5) Ketipingutusseadise nupp / ümbrisevõru 6) Keti pinguldamise hoob 7) Õlipaagi kork 8) Õli taseme kontrollaken 9) Õhutusavad 10) Kaabel 11) Kasutusjuhend 12) Lüliti 13) Lüliti blokeerija 14) Kett 15) Ülekandehammas 16) Lõikelülili | <ol style="list-style-type: none"> 17) Lõike sügavuse piiraja 18) Lõikehammas 19) Saeleht 20) Keti karter 21) Tähik 22) Keti peatamise hoob 23) Saelehe fikseerimise kruvi 24) Juhiku kinnitusmutter / -nupp 25) Otsiku ratas 26) Saelehe kaitse 27) Haak 28) Keti pinguldamise hoova pesa 29) Õlitamise avaus 30) Juhtsoon 31) Ketipingutusseadise mutter |
|--|---|

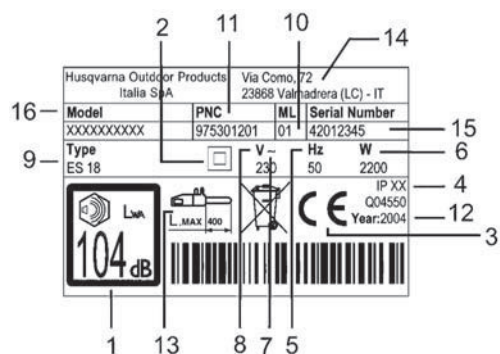



















Etiketi näidis

ETIKETI LEGEND:

- 1) Heli võimsuse tase garanteeritud vastavuses direktiiviga 2000/14/EC
- 2) Kahekordne isolatsioon
- 3) EC vastavuse markeering
- 4) Kaitse tase
- 5) Nimisagedus
- 6) Nimivõimsus
- 7) Vahelduvvool
- 8) Nimipinge
- 9) Tüüp
- 10) Modifikatsiooni kood
- 11) Toote kood
- 12) Valmimisaasta
- 13) Saelehe maksimaalne pikkus
- 14) Tootja nimetus ja aadress
- 15) Seeria nr.
- 16) Mudel

B. ETTEVAATUSABINÕUD

SÜMBOLITE TÄHENDUS

	Tähelepanu		Mitte ära visata! Anda jäätmekäitlus- teenistustele
	Hoolikalt lugeda juhend läbi		Alati kasutada mõlemat kätt
	Kaitsesaapad		Tagasilöögi oht
	Sisselõikamise eest kaitsvad pikad püksid		Mitte jätta vihma alla või niiskesse keskkonda
	Kiiver, kõrvaklapid ja kaitseprillid või näokaitse		
	Sisselõikamise eest kaitsvad kindad		Ketiõli
	Pidur välja lülitatud, aktiveeritud		Mitte teha...
	Tõmmata pistik välja, kui kaabel on kahjustatud		
	Lõikehamba suund		Lülitada masin välja

Juhendi kasutamine. Iga inimene, kes kasutab masinat, peab täielikult ja väga tähelepanelikult läbi lugema käesoleva juhendi (ja, võimaluse korral, jälgima masina õige kasutuse demonstratsiooni), et teada kõiki ohutu kasutamise operatsioone ja kasutatavaid lõiketehnikaid. Üleandmise või laenamise juhul peab juhendi jätma masina juurde. Pidage meeles, et KÕIK juhendi osad on olulised õnnetusjuhtumite või masina vigastamise ennetamiseks, ning kirjeldatud protseduuride järgimine ei eemalda õnnetusjuhtumi riski, kuid

vähendab selle tööosust või õnnetusjuhtumi tagajärge tõsiselt.

Juhendi struktuur: Peatükk B on jagatud osadeks, millele on viidatud juhendi muudes osades, kus on märges „TÄHELEPANU“ koos järgneva vastava osa nimetamisega selleks, et keskendada lugeja tähelepanu põhilistele ohutustoimingutele, mis on seotud konkreetse situatsiooniga; masina osad, mis on toodud „A – ÜLDKIRJELDUSES“ on tekstis välja toodud *kursiivis*, kergendamaks nende leidmist.

Enne töö alustamist. Mitte lasta masinaga töötamise juurde inimesi, keda ei ole käesolevate juhenditega tutvustatud või kes viibivad halvasti füüsilises või vaimses olekus, halvasti väljaõpetatud inimesi või lapsi (mõnel juhul võivad kohalikud määrused piirata operaatori vanust ja sätestada piirangud masinaga töötamisel). Kui Teil puudub kogemus, siis tuleb läbida õppeperiood ja töötada ainult saagimispukiga. Kasutaja vastutab õnnetusjuhtumite eest kolmandate isikutega, samas ka nende varale tekitatud kahjude eest, sealhulgas neile osaks saava ohu eest. Ärge kasutage masinat eesmärkidel, mis erinevad kasutusjuhendis toodust ja kasutage eranditult nimetatud *saelehti* ja *kette*. Ärge kunagi kasutage masinat, kui olete väsinud, ei tunne end hästi, viibite ainete mõju all, mis tekitavad füüsilisi või vaimseid häireid (arstirohud, alkohol, narkootikumid jne). Veenduge, et vajaduse korral suudate peatada mootori ja *keti*. Alati pöörake tähelepanu sellele, mida Te teete, alati juhendage kainest mõistusest.

1. Kontrollid. Kontrollige masinat tähelepanelikult enne iga kasutuskorda, tugeva pörke juhul või halva töö tundemärkide esinemisel. Kontrollige, et ta oleks kokkupandud õigesti, et kõik tema osad töötavad korralikult ja on puhtad, teostada kontrolle, mis on kirjeldatud peatükis „Tehniline hooldus – Enne iga kasutuskorda”. Veenduda, et reguleerimistoimingutel kasutatavad võtmed ja instrumendid on ära pandud, et mutrid ja kruvid nende pesades on hästi kinni keeratud, et *saeleht* ja *kett* on monteeritud õigesti. Kui mõni ülalmainitud tingimustest ei vasta nõuetele, **ÄRGE** kasutage masinat.

2. Remont / tehniline hooldus. Te võite iseseisvalt vahetada masina osi, mille monteerimine on kirjeldatud peatükis „Kokkumonteerimine/lahtivõtmine”, kui nad on vigastatud või kulunud, kasutades vaid originaalseadmeid või -osi, milliseid võib osta ametlike edasimüüjate käest. Vajaduse korral peab kõik masina osad vahetama eranditult volitatud Tehnoabi keskuses. Ärge KUNAGI kasutage ebakomplektset masinat, defektidega, kellegi poolt modifitseeritud või remonditud, välja arvatud kellegi poolt volitatud Tehnoabi keskusest. Kasutamisega seotud risk suureneb oluliselt, kui tehnilise hoolduse toimingud teostatakse ebaregulaarselt, eba-professionaalselt või mitte originaalseadmete või -osade kasutamisega; sellisel juhul tootja-ettevõtte ei võta endale vastutust inimestele või varale tekitatud kahju eest. Köhkluste juhul pöörduge volitatud Tehnoabi keskusesse.

3. Tehniline hooldus ohustustingimustes. Kõik tehnilise hoolduse, kokkumonteerimise, lahtivõtmise ja õli vahetuse toimingud peab teostama siis, kui masin on kindlas püsivas asendis kõval tasapinnal, voolust eemaldatud pistikuga (kui ei ole sätestatud muutmoodi), lõikeinstrumendi peatatud olekus ja pannes spetsiaalsed kaitsekindad kätte.

4. Riietus. Masinaga töötamise ajal tuleb kanda järgmisi individuaalseid standardiseeritud kaitsevahendeid: liibuv kaitseriietus, libisemisvastase tallaga ja lömastamisvastase kaitsega ninaga ja sisselõikamiskindlad kaitsekapad, vibratsiooni- ja lömõõniskindlad kaitsekindad, näokaitse/kaitseprillid (eemaldada kaitsekiht, kui on olemas), kõrvaklapid kuulmise kaitseks, kiiver (kui on esemete allakukkumise oht), mõni seade selleks, juuksed oleksid õlgade kohal (kui nad on pikemad), tolmuvastane mask. Ärge KUNAGI pange selga lühikesi pükse, lahtisõlmitavaid, lehvivaid riideid, mis võivad sattuda masina liikuvosade vahele, mitte kanda sandaale ega töötada paljajalu.

5. Tervisekaitse – müra ja vibratsioon. Väلتige liiga pikaajalist masina kasutamist: müra ja vibratsioon võivad olla kahjulikud, tekitades halba enesetunnet, väsimuse suurenemist ja kuulmise halvenemist. Masina pikaajaline kasutamine viib operaatori vibratsioonide negatiivse mõju alla, mis võivad tekitada „valgete näppude“ sündroomi (vibrohaigus), randme sündroomi ja muid patoloogiaid. See võib alandada käte tundlikkust erinevate temperatuuride määramisel ja viia üldise tuimuseni. Seepärast peab operaator tähelepanelikult jälgima oma käte ja näppude seisukorda, eriti, kui kasutab toodet regulaarselt või pikema aja jooksul. Nimetatud sümptomite ilmnemisel tuleb viivitamatult pöörduda konsultatsiooni saamiseks arsti poole.

6. Tervisekaitse – Keemilised ained. Väلتige ketiõli kokkupuudet naha ja silmadega.

7. Tervisekaitse – Elektrivool. Ühendada tuleb ainult standardsete pikendusjuhtmete/pistikupesade külge/vooluvõrku, mis vastavad normidele ja paigaldatud vastavalt kehtivatele reeglitele. Kontrollige, et võrgul, millega ühendate, on jääkvoolu seade (RCD) võimsusega mitte üle 30 mA. Kontrollige, et juhtmed, pistikud, pistikupesad ja jääkvoolu seade oleksid heas seisukorras, vajalike karakteristikutega, õigesti seatud ja ühendatud ja et nad on puhtad. Mitte eemaldada masinat vooluvõrgust, tömmates juhtmest. Mitte

kasutada ja mitte asetada masinat ja pikendusjuhet hoiule niiskettesse kohtadesse. Kui juhe saab vigastada, tuleb pistik koheselt eemaldada, pöörates tähelepanu sellele, et mitte puudutada lahtiseid metallotsi. Masina kasutamisel tuleb vältida kontakti kõikide maa peale asetatud asjadega (näiteks torud, kaablid, piksevardad jne). Töötades avatud ruumis tuleb kasutada vaid standardseid pikendusjuhtmeid, mis sobivad töötamiseks avatud alal. Mitte teha sõlmi elektrijuhtmetega, ega kasutada keerdsid pikendusjuhet.

8. Tervisekaitse - Temperatuur. Kasutamise ajal jõuavad täht ja kett kõrge temperatuurini, mitte puudutada neid, kui nad on veel tulised.

9. Tervisekaitse – Lõikavad või liikuvad osad. Puudutada *ketti* ainult siis, kui ta on peatatud, ja kui masina pistik on lahtiühendatud; igal juhul tuleb olla ettevaatlik, kuna *kett* on terav ja lõikav, ning võib isegi neid abinõusid tarvitusele võttes siiski tekitada haava. Pidage meeles, et lastes *lüliti* vabaks, võib *kett* lühikeses aja jooksul jätkata liikumist.

10. Töösoon. Tähelepanelikult tutvuda töökohaga ja pöörata tähelepanu igale ohule (näiteks teed, rajad, elektrikaablid, ohtlikud puud jne). Erilist tähelepanu tuleb pöörata, kui töötatakse kaldpinnal. Korralgedus suurendab õnnetusjuhtumi võimalust: enne iga kasutamiskorda eemaldage töösoonist kivid, klaasid, trossid, metalliosad, purgid, pudelid ja muud võõresemed. Tuleb arvestada võimalike ohtudega, mida võidakse mitte kuulda masina poolt tekitatud müra tõttu. Veenduge, et lähedal oleks keegi, kes kuuleks teid, kui peaks juhtuma õnnetusjuhtum. Lisaks soovitame neile, kes töötavad kaugtsoonides, omada kiirabi apteeki ning veenduda, et keegi teab, kus te asute.

11. Töö

Mitte alustada lõikamist enne, kui: *saelehe kaitse* on maha võetud; olete veendunud, et *ketini* jõudis piisav õlikogus; et olete kavandanud taandustee (puude langetamise puhul).

Vältida: masina kasutamist okste või juurte eemaldamiseks, masina kasutamist, kui on *keti* kokkupuute risk mullaga, vahendama, elektrikilpidega või virma laotud puiduga; väga väikeste okste või põõsaste saagimist (nad võivad murduda ja eemale lennata võimaliku kahju tekitamisega inimestele); töötamist puude otsas, kui Te ei ole läbinud vastavat väljaõpet ning ei oma vahendeid (kõis, haagid jne.); alustamist töötama saelehega, mis on asetatud

varem tekitatud lõikepilusse; masina kasutamist seistes redelil või muul ebapüsival pinnal; masina kasutamist rasketes ilmastikutingimustes, ebapiisavas nähtavuses või nõrga valgustatusega (väga madalad temperatuurid, väga palav või niiske kliima, vihm, tuul, udu, öisel ajal jne), töötamist väljasirutatud kätega: on vajalik alati olla enim soodsates tingimustes, et osata ohu korral reageerida; masina jätmist ilma valveta; juhtme, pikendusjuhtme või masina puudutamise lubamist; lõikamise ajal jõu kasutamist (te riskite kahjustada mootorit või kaotada masina üle kontrolli); *lüliti* või *lüliti blokeerija* blokeerimist kleepilindi või muu sarnase materjaliga.

Pidage meeles, et tuleb: lõigata vaid puid (mitte kunagi plastikut, metalli või muid materjale); veenduda, et *lüliti* ei ole sees pistiku ühendamise või *ketipiduri* väljalülitamise ajal; veenduda, et *kett* ei ole kontaktis muude esemetega *lüliti* sisselülitamise hetkel; eemaldada töökohast inimesed ja loomad (vajaduse korral ümbritseda töösoon piirdeaiaga ja paigaldada ohutusmärgid) 10 m kaugusel iga 2,5m tüve kohta; võimaluse korral kasutage lahtilõigatava palgi blokeerimiseks näpitsat või saagimispukki; alati hoida masinat nii, nagu on kirjeldatud: kindlalt hoida *eesmist käepidet* vasaku käega ja *tagumist käepidet* parema käega, pigistades sõrmed käepideme ümber (masina kasutamise ajal võib ta liikuda ette või taha, võib tekkida löök üles, tagasilöökk: kui hoida masinat käepidemest õigesti, väheneb kontrolli kaotamise risk); alati hoida *kaablit/pikendusjuhet* endast tagapool, veendudes, et ta ei ohusta ei teid, ega teisi inimesi, et ei saa kahjustada (temperatuuri, lõikeesemete, teravnurkade, õlide jm toimetel); alati seista püsivalt jalgadel, hoida käepidemed kuivade ja puhastena; kõik kehaosad ja riided peavad töö ajal olema eemal *ketist*; enne masina ära panemist lasta *lüliti* vabaks, oodata, kuni *kett* peatub ja panna *ketipidur* peale; lõigata vaid kõrgusel, mis on madalam Teie õlgade kõrgusest; alati käsitleda masinat kõrgendatud tähelepanuga; tihti kontrollida, nii enne kasutamist, kui ka kasutamise ajal, et õli tase ei lasku madalamale minimaalsest tasemest MIN; lõikamise ajal alati viibida masinast vasakul pool, osutada kõrgendatud tähelepanu, kui peate asetama *saelehe* eelnevalt tehtud lõikesse; eemaldada *saeleht* lõikest veel *keti* liikumise ajal.

12. Ettevaatusabinõud transportimisel ja hoidmisel.

Iga kord, kui te vahetate töösooni, eemaldage masin voluleringist ja pange *ketipidur* peale. Monteerige

ketikaitse enne, kui teostate transportimist või hoidmist. Kandke masinat käsitsi selliselt, et *saeleht* on pööratud taha või, kui transportimine toimub transpordivahendiga, tuleb masinat kinnitada, et vältida vigastusi. Ärge kunagi kandke masinat hoides seda *kaablist*. Pärast kasutamist asetage masin kuiva kohta, ülestõstetud asendisse, eemal soojusallikatest ja laste ulatusest väljas.

13. Ettevaatusabinõud kaitseks tule ja tulekahju eest. Mitte töötada masinaga tule, süttimisohlike või potentsiaalselt plahvatusohlike materjalide läheduses.

14. Tagasilöökk. Tagasilöökk seisneb tugevas *saelehe* löögis operaatori suunas, mis tavaliselt toimub juhul, kui saelehe otsa ülemine osa (niinimetatud „riski ala“) puutub kokku mõne esemega, või kui *kett* takerdub puusse. Vastulöökk toimub ootamatult ja väga kiiresti

saelehe löike tasapinnal (tavaliselt suunaga üles, kuid see sõltub masina asendist löikamise ajal) ja võib viia masina üle kontrolli kaotamiseni, provotseerides väga tõsiseid, sealhulgas surmaga lõppevaid õnnetusjuhtumeid (näiteks, kui keerleva ketiga masin lendab operaatori poole). Selleks, et vältida tagasilööki, ei ole *ketipiduri* või muu ohutusseadme olemasolu piisav: Peab aru saama, mis võib seda esile kutsuda ning ennetada seda tänu oma tähelepanule ja kogemusele, koos masina ettevaatliku ja õige kasutamisega (näiteks mitte lõigata korruga mitu oksa, kuna võite juhuslikult lüüa riski alaga; tagasilöögi risk kasvab, kui saelehed või ketid ei ole õigesti monteeritud, kui kett ei ole teritatud või on teritatud valesti; saelehe valikul tuleb meeles pidada, et mida väiksem saelehe otsa raadius, seda väiksem riski ala).

C. OHUTUSSEADMETE KIRJELDUS 1,3,6,8,12

LÜLITI BLOKEERIJAJA

Teie masinal on paigaldatud antud seade (joon.1), mis, kui ei ole sisselülitatud, takistab *lüli* vajutamist, et ennetada juhuslikku sisselülitust.

KETIPIDUR / EESMINE KÄEKAITSE

Eesmine käekaitse (joon. 2) (juhul, kui hoitakse masinat õigesti) on selleks, et Teie vasak käsi ei satuks *ketiga* kontakti. Ka lülitab *eesmine käekaitse* sisse *ketipiduri*, seade on väljatöötatud selliselt, et see blokeerib *keti* tagasilöögi puhul mõneks millisekundiks. *Ketipidur* ei ole sisselülitatud, kui *eesmine käekaitse* on tõmmatud taha ja on blokeeritud (*kett* võib liikuda). *Ketipidur* on sisselülitatud, kui *eesmine käekaitse* on viidud ette (*kett* blokeeritud).

Ketipidurit võib sisse lülitada kahte viisi: vasaku randmega, kui pidur viiakse randmega ette või kokkupuute juhul, tagasilöögi tulemusena; või siis inertsi, kui vastulöökk on väga järsk.

Horisontaalasendis *saelehega* masina kasutamisel, näiteks, puude langetamisel, tagab *ketipidur* väiksema kaitse, kuna võib sisse lülitada vaid inertsi toimel, sest kasutaja käsi on *eesmise käekaitse* tööraadiusest väljas (joon. 3).

MÄRKUS: Kui *ketipidur* lülitub sisse, võtab kaitselüli voolu mootorist välja.

KETI PEATAMISE HOOB

See masin on varustatud *keti peatamise hoovaga* (joon. 4), mis asub *tähiku* all. See mehhanism on projekteeritud selliselt, et peatada *keti* tagasilikumist *saelehe* kahjustumise või väljatulemise juhul. Neid kahte fenomeni võib vältida, tõmmates *ketti* õigesti peale. (vaata peatükki “D. Kokkumonteerimine / Lahtivõtmine).

TAGUMINE PAREMA KÄE KAITSE

Kaitseb kätt (hoon. 5) *keti* eemale viskamise või katkemise juhul.

D. KOKKUMONTEERIMINE / LAHTIVÕTMINE  2,3,6,7,8,9,12

SAELEHE JA KETI KOKKUMONTEERIMINE

Vastavalt Teie masina mudelile muutub monteerimise kord, seepärast tuleks juhinduda joonistest ning toote sildil märgitud tüübist (A - Legend – 9 [ES020 / ES021]), osutada kõrgendatud tähelepanu monteerimise õigele teostamisele.

ES020 JAOKS	ES021 JAOKS
1. Kontrollida, kas ketipidur on sisselülitatud, kui jah, siis lülitada see välja.	
2a. Kruvige lahti <i>kettsae juhiku kinnitusmutter</i> ja eemaldage <i>keti kate</i>	2b. Keerake <i>saelehe fikseerimise käepide</i> lahti ja võtke <i>ketikarter</i> maha
3. Monteerige juhik <i>juhiku kinnituskruvidele</i> ja tappidele ning pingutage seda nii palju kui võimalik tagasi <i>hammasratta</i> poole. Sobitage <i>kett hammasratta</i> alla ja juhtige see läbi <i>juhiku juhtkanali</i> alustades ülemisest osast. Tähelepanu! Kontrollige, et <i>lõikehammade</i> teritatud pool on pööratud <i>juhiku</i> ülemise osa suunas.	
4a. Asetage <i>keti pinguldamise hoob keti pinguldamise hoova pesasse</i> . Monteerige <i>keti karter</i> , kontrollige, et <i>keti ülekandehambad</i> haarduvad <i>tähikuga</i> ja <i>juhtsoonega</i> .	4b. Monteerige plaat nagu on näidatud joonisel, asetades <i>ketipingutusseadise tapi</i> sellele mõeldud kohale. Tehke kindlaks, et <i>kettsae juhiku veohambad</i> haakuvad <i>hammasrattaga</i> ja <i>juhtkanaliga</i> . Asetage paigale <i>juhiku kate</i> tehes kindlaks, et <i>ketipingutusseadise plaat</i> on õieti ühendatud.
5a. Kinnitage käsitsi <i>juhiku kinnituskruvi</i> .	5b. Õrnalt keerake <i>saelehe fikseerimise käepide</i> kinni.
6a. <i>Keti</i> pingutamiseks keerake päripäeva <i>keti pinguldamise kruvi</i> , nõrgendamiseks keerake vastupäeva (nende toimingute teostamisel hoidke <i>saelehe</i> ots üleval).	6b. <i>Keti</i> pingutamiseks keerake <i>ketipingutusseadise ümbrisevõru</i> päripäeva, pinge lõdvendamiseks keerake seda vastupäeva (nende toimingute sooritamisel hoidke <i>juhiku otsa</i> üleval).
7 Pingutage ketti seni, kuni pinguldus on õige, või seni, kuni <i>ülekande hammas</i> selle ülestõmbamisel tõuseb sama tasemeni, mis on <i>saelehel</i> , (<i>kett</i> ei tohi <i>saelehe</i> alumisel küljel rippuda)	
8a. Keerake <i>juhiku kinnituskruvi</i> lõpuni kinni vastava tööriistaga.	8b. Tugevalt keerake <i>saelehe fikseerimise käepide</i> kinni.

Keti üleliigsel pingutamisel võib tekkida liiga suur rõhk mootorile, mis võib viia selle kahjustamisele, liig nõrgal pingutamisel aga võib toimuda keti lahtiühendamine. Õigesti pinguldatud kett parendab lõikekarakteristikud ja pikendab tööiga. Tuleb tihti kontrollida keti pinguldust, kuna selle pikkus suureneb kasutamise jooksul (eriti kui kett on uus, esimesel monteerimisel kontrollige veelkord pinguldust 5 minutit pärast töö algust); igal juhul, ärge pingutage ketti kohe pärast selle kasutamist, vaid oodake, kuni ta ära jahtub.

Kui on vaja reguleerida ketipinguldust, tuleb alati lasta vabaks *saelehe Juhiku kinnitusmutter / -nupp* enne, kui hakkate keerama *Ketipingutusseadise nupp / ümbrisevõru*, pingutada õigesti ning seejärel taas keerake kinni *Juhiku kinnitusmutter / -nupp*.

E. KÄIVITAMINE JA PEATAMINE  1,4,5,6,7,8,9,11,12,13

Käivitamine: Kindlalt haarake mõlemast käepidemest, lülitage *ketipidur* välja, vajutage ning hoidke vajutatult *lülitit blokeeringu*, seejärel vajutage *lülitit* (nüüd võib lasta *lülitit blokeeringut* vabaks)

Peatamine: masin peatub, kui te lasete lülitit lahti. Juhul, kui masin ei peatu, lülitage *ketipidur* sisse, eemaldage *kaabel* vooluvõrgust ning viige masin volitatud hoolduskeskusesse.

F. SAELEHE JA KETI ÕLITAMINE 3,6,7,8,9,12

TÄHELEPANU! Lõikevahendite ebapiisav õlitamine võib viia keti katkemisele, millega kaasneb tõsiste õnnetusjuhtumite sealhulgas surmjuhtumite risk.

Saelehe ja keti õlitamine on tagatud spetsiaalse pumbaga.

Keti õli valik

Kasutada tuleb eranditult uut õli (eritüüp kettide jaoks) hea viskoossusega: ta peab hästi kleepuma ning tagama nõutud libisemise karakteristikud, nii suvel, kui ka talvel. Seal, kus puudub võimalus osta keti jaoks õli, tuleb kasutada õlid EP 90 ülekande jaoks.

Mitte mingil juhul mitte kasutada töötanud õlid, kuna nad on ohtlikud nii Teile, masina, kui ka keskkonna jaoks. Kontrollige, et õli sobiks keskkonna temperatuurile töökohas: alla 0°C temperatuuri juures muutuvad õlid venivaks, liigselt koormates pumpa ja kutsudes esile selle kahjustamist. Paremini sobiva õli valikuks pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.

Õli lisamine

Keerata *õlipaagi kork* lahti, täita anum nii, et õli ei tuleks välja (kui see juhtub, siis tuleb seade hoolikalt puhastada) (joon. 2) ning kork hästi sulgeda.

G. TEHNILINE HOOLDUS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13

TÄHELEPANU! Eriti reostatud või tolmuses keskkonnas töötamise puhul peavad alljärgnevad toimingud olema teostatud tihedamini, kui siin märgitud.

Iga kasutuskorra eel

Veenduda, et ketiõlipump töötab õigesti: suunake *saeleht* heledale pinnale, umbes kahekümne sentimeetri kaugusele; pärast masina minutiajalist tööd peavad pinnal tekkima selged õlijäljed (joon. 1). Kontrollige, et *ketipiduri* lülitamiseks ja väljalülitamiseks ei ole liiga suur pingutus vaja, või ebapiisav pingutus, ja et ta ei ole blokeeritud. Seejärel kontrollige töötamist, nagu on märgitud: lülitage *ketipidur* välja, võtke masin õigesti käepidemest õigesti kätte, käivitage see, lülitage *ketipidur* sisse, lükates *eesmist käekaitset* vasaku käerandmega, laskmata samas käepidemest lahti (joon. 2). Kui *ketipidur* töötab, siis peaks *kett* olema koheselt blokeeritud. Veenduda, et *kett* on teritatud (vaata edasi), on heas korras ja õigesti pinguldatud, juhul, kui ta on ebaühtlaselt kulunud või *lõikehamba* suurus on vaid 3 mm, siis tuleb seda välja vahetada (joon. 3).

Regulaarselt teostada õhusavade puhastust, et vältida mootori ülekuumenemist.

Kontrollida *lülitit* ja *lülitit blokeerija* tööd (tuleb teha, kui *ketipidur* on välja lülitatud): käivitada *lülitit* ja *lülitit blokeerija* ning veenduda, et nad tulevad tagasi stand-by positsiooni niipea, kui neid lasta lahti. Veenduda, et ilma *lülitit blokeerija* sisselülitamist ei saa käivitada ka *lülitit*.

Kontrollida, et *ketipeatamise hoob* ja *parema käe kaitse* oleksid terved ja neil poleks silmnähtavaid kahjustusi, ehk siis materjali kahjustusi.

Iga 2-3 töötunni tagant

Kontrollida *saelehte*, vajaduse korral puhastada *õlitamise avad* (joon. 4) ja *juhtsoon* (joon. 5), juhul, kui ta on kulunud või omab üleliigseid lohke, asendada see. Keerata *saelehte* tagamaks ühtlast kulumist (joon. 6). Perioodiliselt puhastada *tähikut* ja kontrollima, et ta ei ole liigselt kulunud (joon. 7). Puhastage piduri kell ja liigend. Määrada *saeleherattakest* näidatud ava kaudu konsistentse õliga kuullaagrite jaoks (joon. 8).

Keti teritamine (vajaduse korral)

Kui *kett* ilma *saelehte* puu vastu surumiseta ei lõika, ja tekib väga peenike saepuru, siis on see tunnusmärk sellest, et ta on halvasti teritatud. Kui lõikamisel ei teki saepuru, siis on *kett* on täielikult nüri ja lõikamise ajal peenestab puitu tolmuks. Hästi teritatud *kett* liigub ise puus edasi ja tekitab pikka ja suurt saepuru.

Keti lõikav osa koosneb *lõikehambaga* (joon. 10) ja *lõikepiirajaga* (joon. 11) *lõikelülisist* (joon. 9). Tasemete vahe nende osade vahel määrab lõikesügavust; hea terituse saavutamiseks on vajalik viilisuunaja ja ümmargune viil diameetriga 4mm. Järgida alljärgnevaid instruksioone: peale pandud ja õigesti pinguldatud ketiga asetage *ketipidur*, seadke viilisuunajat nii, nagu on näidatud joonisel, perpendikulaarselt *saelehele* (joon.12), ja töötage *lõikehambal* joonisel näidatud nurga all (joon.13), teostades teritamist suunaga seestpoolt väljapoole ning nõrgendades survet tagasisuunal (väga oluline on järgida instruksioone: üleliigsed, ebapiisavad teritamise nurgad või viili vale diameeter

suurendavad reaktsiooni vastulöögi riski). Selleks, et blokknurgad oleksid täpsemad, on soovitatav asetada viil selliselt, et ta ületaks umbes 0,5 mm võrra vertikaalis ülemist lõikeosa. Algul tuleb teritada kõik ühe külje hambad, seejärel keerata saag ja korrata operatsiooni. Kontrollige, et pärast teritamist oleksid kõik hambad ühepikkused, ja et väljaulatuva osa *sügavuse piiraja* kõrgus on ülemisest lõikeosast 0,6 mm madalamal: kontrollida kõrgust kasutades šablooni ja viile (lameda viili abil), seejärel keerata *sügavuse piiraja* eesmine ots kinni (joon. 14),

osutades tähelepanu sellele, et mitte maha teritada tagasilöögi kaitsehammas (joon. 15).

Iga 30 töötunni tagant

Viima masinat volitatud Tehnoabi keskusesse üldisele ümber koostamisele ja pidurdusmehhanismide kontrolliks.

PIKA MITTEKASUTAMISE PERIOODID

Pikaaegse mittekasutamise juhul tuleb ketiõli anuma sisu välja valada.

H. SAAGIMISTEHNİKAD 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Töö ajal tuleks vältida: (joon. 1)

- Saagida tüve olukorras, kus ta võib lõikamise ajal katki minna (puu pingutatud, kuivad puud jne): ootamatu murdumine võib olla väga ohtlik.

- Saelehe või keti kinni jäämist lõikamise ajal: kui see juhtub, eemaldada masin toitevõrgust ja püüda tõsta tüvi, aidates kaasa sobiva tööriistaga; ärge proovige vabastada masinat, raputades tüve või tirdes saagi, kuna võite kahjustada masinat või tekitada endale traumad.

- olukordi, mis võivad hõlbustada reaktsiooni vastulööki.

Töö ajal: (joon. 1)

- Kui Te töötate kaldpinnal, siis töötage olles tüve ees nii, et puu ei saaks teid kukkumisel lüüa.

- Lasta lüliti vabaks iga lõike järel: kestev tühikäigul mootori töötamine võib viia tõsise avariini.

- Puu langetamise juhul tuleb alati lõpetada oma töö: osaliselt mahasaetud puu võib murduda.

- Iga lõike lõpul Te märkate olulist muutust masina hoidmiseks vaja mineva jõu osas, olge väga ettevaatlikud, et mitte kaotada kontrolli tema üle.

Toodud tekstis on kirjeldatud kaks lõikamise tüüpi:

Pingutatud ketiga lõikamine (ülalt alla) (joon. 2), mis tekitab ootamatu masina nihutuse riski tüve suunas, kontrolli kaotamisega. Võimaluse korral tuleks lõikamise ajal kasutada haaki.

Ketiga lõikamine pealevajutamisel (alt üles) (joon. 3): masina ootamatu nihkumise risk operaatori suunas, löögi riskiga, või riskiala kontaktiga tüvega, sellele järgneva reaktsiooni vastulöögiga; olla väga ettevaatlik lõikamise ajal.

Kõige kindlam masina kasutamiseviis – tüve blokeerimine kitsedel, ülalt alla lõikamisega ja väljaspool toetuse piiride töötamisega (joon. 4).

Haagi kasutamine

Võimaluse korral kasutage haaki kindlama lõike jaoks: sisestada haak koorde või tüve pindmisse ossa, et paremini juhtida masinat.

Edasi on toodud tüüpilised protseduurid, mida kasutatakse teatud olukordades. Kuid iga kord tuleb hinnata, kuivõrd kirjeldatud olukord vastab Teie konkreetsele juhule, ja kuidas teostada lõikamist minimaalse riskiga.

Tüvi maas

(Risk lõikamise lõpus puudutada ketiga mulda). (joon. 5) Saagida ülalt alla läbi kogu tüve. Tegutseda ettevaatlikult lõikamise lõpus, et vältida keti kokkupuudet mullaga.

Võimaluse korral lõpetada lõikamist 2/3-l tüve paksusest, keerata tüvi ümber ja saagida läbi ülejäänud osa ülalt alla, et piirata mullaga kontakti riski.

Tüvi asetatud maale ühe otsaga

(murdumise risk lõikamise ajal) (joon. 6)

Alustada lõikamist alt umbes kolmandikuni diameetrist, lõpetada lõikamist ülevalt poolt, liikudes juba tehtud lahtilõikele vastu.

Kahe otsaga asetatud tüvi

(keti kinnipigistamise risk) (joon. 7)

Alustada lõikamist ülalt kuni umbes kolmandikuni diameetrist. Lõpetada lõikamist alt, liikudes juba tehtud lahtilõikele vastu.

Puude langetamine

TÄHELEPANU! Ärge püüdke teostada langetamist, kui Teil puudub piisav kogemus, ja igal juhul ärge langetage puid, mille tüve diameeter ületab saelehe pikkust! See operatsioon teostatakse vaid kogenud kasutajate poolt, kellel on vastavad seadmed.

Langetamise eesmärk – lasta puul langeda parimasse asendisse järgnevaks laasimiseks ja tüve osadeks lahtilõikamiseks. (Vältida olukordi, mil üks puu,

kukkudes, takerdub teise puusse. Takerdunud puud on väga ohtlik langetada.)

Te peate määrama parima langemise suuna, hinnates: mis asub puu ümber, tema kallet, kõverust, tuule suunda ja okste kontsentratsiooni.

Ei maksa alahinnata kuivade või murtud okste olemasolu, mis võivad tulla lahti puu langetamise ajal ja olla ohtlikud.

TÄHELEPANU! Kriitilistes tingimustes langetamise operatsiooni ajal tuleb müravastast kaitset tõsta koheselt peale löikamist, et määrata ebatavalist müra ja võimalikke hoiatavaid signaale.

Löikamisele eelnevad operatsioonid ja taganemistee määramine

Eemaldage tööd segavad oksad (joon. 8), alustage töötamist ülalt alla nii, et tüvi oleks Teie ja masina vahel, raskemad oksad eemaldage osade kaupa. Eemaldage taimestik puu ümber ja kontrollige võimalike takistuste olemasolu (kivid, juured, augud jne.), et omada taganemise marsruuti (mida kasutada puu langemisel); vaadake joonist (joon. 9), et määrata suund, mida hiljem hoida (A. Puu langemiseks ettenähtud suund. B. Taganemistee C. Riskitsoon)

PUU LANGETAMINE (joon. 10)

Selleks, et tagada puu langemise üle kontrolli, tuleb teha järgmised löiked:

Suunav löige, mida tehakse esimesena, et määrata puu langemise suunda: Algul teha suunava löike ÜLEMINE OSA suunal, kuhu puu peaks langema. Viibida puust paremal pool ja lõigata pingutatud ketiga.

Seejärel teha suunava löike ALUMIST OSA, mis peab lõppemaülemise osa lõpus. Suunava löike sügavus peaks olema 1/4 tüve diameetrist, minimaalse nurgaga ülemise ja alumise löike vahel 45°. Kahe löike kohtumise joont nimetatakse "suunava löike jooneks". Joon peab olema absoluutselt horisontaalne ja langemise suuna suhtes täisnurga all (90°).

Langetamise löik, mida tehakse selleks, et puud langetada, tehakse suunava löike alumise joone kohal 3-5 cm kõrgusel ja lõpetatakse temast 1/10 tüvest. Tuleb viibida puust vasakul ja lõigata pingutatud ketiga, kasutades haaki. Veenduda, et puu ei liigu ettenähtud langemise suunale erinevas suunas. Nii, kui on võimalik, asetada langetamise kiil lahtilöikesse. Tüve lahtilöikamata osa loetakse pidepunktiks, ja on omamoodi "liigendiks", mis suunad puud langemisel; juhul, kui see osa ei ole piisav, või ei ole sirge, või täiesti läbi saetud, siis puudub kontroll puu langemise üle (väga ohtlik!). Seega on vajalik, et erinevad löiked teostataks suure täpsusega.

Löikamise lõpus peaks puu alustama langemist. Vajaduse korral võib aidada kaasa langetamise kiiluga või hoovaga.

Laasimine

Pärast seda, kui puu on maha saetud, asuda laasimisele, ehk okste eemaldamisele tüvelt. Ei tohi antud operatsiooni allahinnata, kuna suur osa õnnetusjuhtumitest, mis on esile kutsutud reaktsiooni vastulöögiga, toimub just laasimise ajal, seetõttu tuleb pöörata tähelepanu saelehe otsa asendile ja töötada vasakul pool tüvest.

I. ÖKOLOOGIA

Antud peatükis tuuakse välja informatsioon, mis on kasulik ökoloogilise kokkusobivuse karakteristikute toetamiseks, millised onandid aluseks masina projekteerimisel, masina õige kasutamise ja õlide ning kütuse prügilasse äraviimise kohta.

PROJEKTEERIMINE


Projekteerimise etapil oli välja töötatud madala kütuse tarbimisega ja madala keskkonda risustavate vingaaside väljalaskega mootor.

MASINA KASUTAMINE

Õlimahuti täitmise toimingud peab teostama selliselt, et ei toimuks ketiõli laiali voolamist keskkonda.

VÄLJAVEDU PRÜGILASSE

Mitte visata töötavale masinale keskkonnas, vaid vastavalt kehtivale seadusandlusele viia prügilasse, ettevõtetele, mis tegelevad jäätmete käitlemisega.

Tähis  seadmel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi käidelda sarnaselt olmejäätmetega. Seade tuleb viia sobivasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti.

Seadet õigesti utiliseerides aitate ära hoida võimalikku keskkonna ja inimeste tervise kahjustamist, mida võib tekitada vale jäätmekäitlus.

Seadme ümbertöötamise kohta saate täpsemat teavet kohalikest keskkonnaametist, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või kauplusest, kust seadme ostsite.

M. VIGADE OTSIMISE TABEL

	Mootor ei käivitu	Mootor keerleb halvasti ning kaotab võimsust	Masin käivitub, kuid lõikab valesti	Mootor keerleb anomaalia-tega	Pidurdus-seadmed blokeerivad keti ringluse valesti
Kontrollida voolu olemasolu toitevõrgus	●				
Kontrollida, kas pistik on lülitatud õigesti	●				
Kontrollida, et ei kaabel ega pikendusjuhe ole kahjustatud	●				
Kontrollida, kas <i>ketipidur</i> ei ole sisse lülitatud	●				
Kontrollida, kas <i>kett</i> on õigesti monteeritud		●	●		
Kontrollida ketiõli, nagu on kirjeldatud F ja G peatükkides			●		
Kontrollida, kas <i>kett</i> on teritatud			●		
Pöörduda volitatud tehnoabi keskusesse	●	●		●	●

N. VASTAVUSE DEKLARATSIOON

Allakirjutanu, Husqvarna Outdoor Products Italia SpA poolt volitatuna avaldab, et alljärgnevad tooted: tüüp ES020, ES021, alates 2005, valmistatud Husqvarna Outdoor Products Italia SpA, vastavad Euroopa Direktiividele: 98/37/EC (Direktiiv masinate kohta), 93/68/EEC (CEE markeeringu Direktiiv) ja 89/336/EEC (Elektromagneetilise vastavuse Direktiiv), Direktiiv 2000/14/EC (Lisa V).

Aluseks võeti järgmised vastavusse viidud standardid: **EN 50144-1, EN 50144-2-13, EN 55014-1, EN 55014-2**. Tarnitud mootorsaag on identne Euroopa Liidu standardkontrolli läbinud saega. Sertifikaatide numbrid: 55519. Kontrollinud organ: 0717, Nemko S.p.A. - Via Trento e Trieste, 116 - I-20046 Biassono (Mi), teostas Euroopa Liidu standardkontrolli 8. artikli punkti 2c.

Valmadrera, 01/09/2005
Giuseppe Todero (Tehniline direktor)
Outdoor Products Italy S.p.A.
Via Como 72, 23868 Valmadrera (Lecco) ITAALIA

O. TEHNILISED ANDMED

TÜÜP:	ES020
	ES021
Kuivkaal (kg)	4.2
Õlimahuti maht (cm ³)	380
Saelehe pikkus (cm/toll)	30/12" 35/14" 40/16"
Keti tüüp	MPG370GLX 91VJ
Keti samm (toll)	3/8
Keti kiirus maksimaalsel võimsusel (m/sec.)	15
Vibratsiooni tase	
Eesmine käepide (m/c ²) (ISO 7505)	4,9
Tagumine käepide (m/c ²) (ISO 7505)	5,5
Müra võimsuse mõõdetud tase LW _{av} dB(A) (ISO 9207)	106
Müra võimsuse garanteeritud tase Lw _{av} dB(A) (ISO 9207)	107
Operaatori kuulmisaparaadile osutatav helirõhk dB(A) (EN 27182)	90,6
Pikendusjuhtme minimaalne suurus (juhtmete kogus x mm ²)	2x1
Pikendusjuhtme maksimaalne pikkus (m)	30