

DEWALT[®]

RAMIRENT


370121 - 07 BLT

DCS777


Eesti keel	(Originaaljuhend)	8
Lietuvių	(Originalios instrukcijos vertimas)	21
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	34
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	47

RAMIRENT


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок А

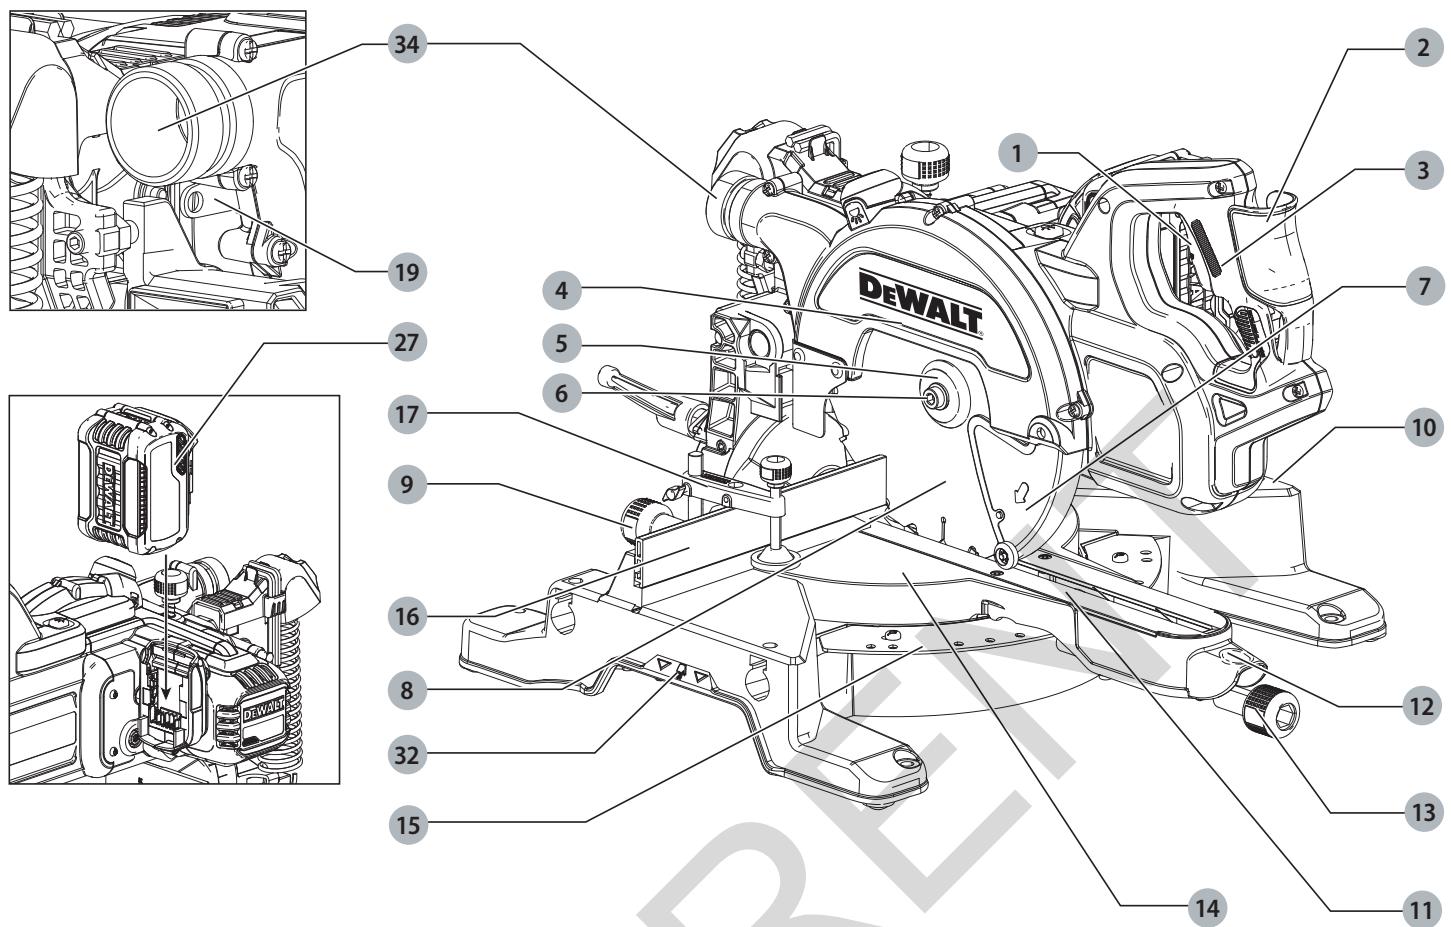


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок В

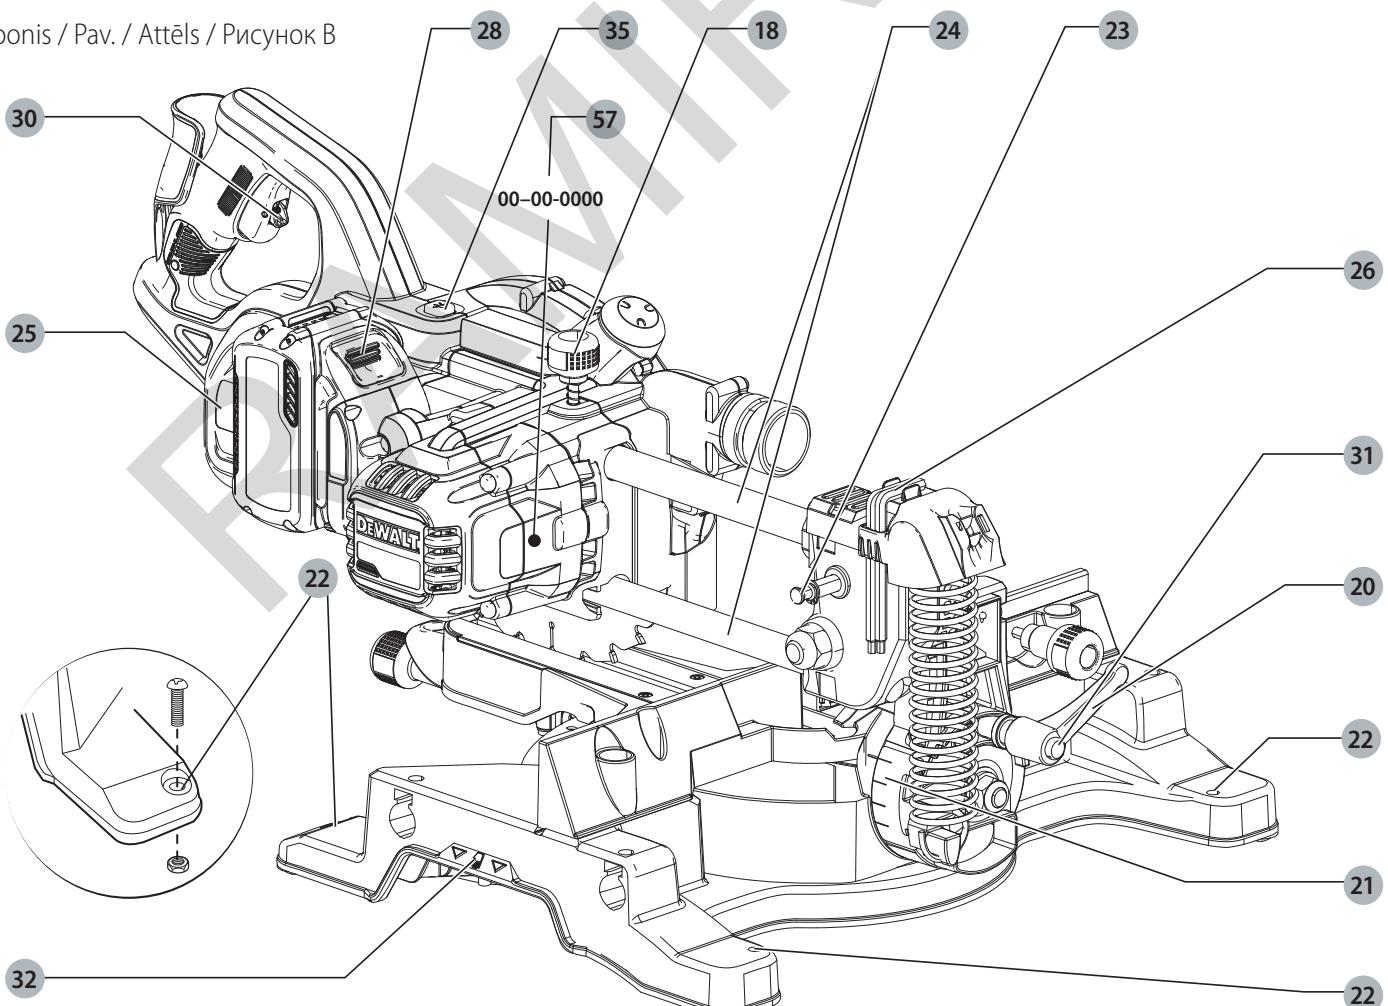


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок С

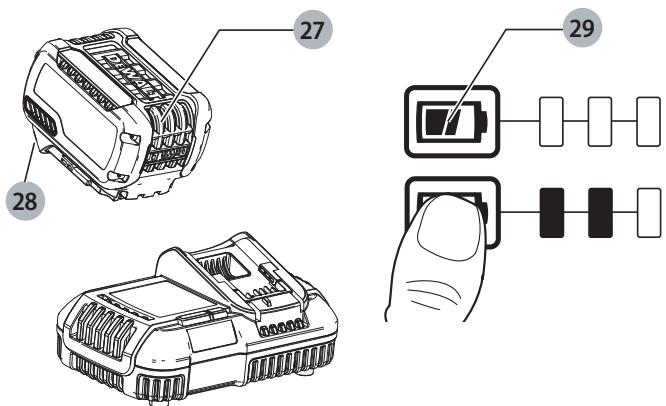


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок D

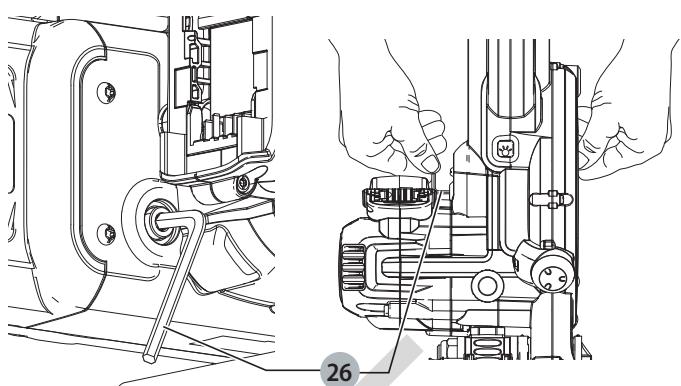


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок Е

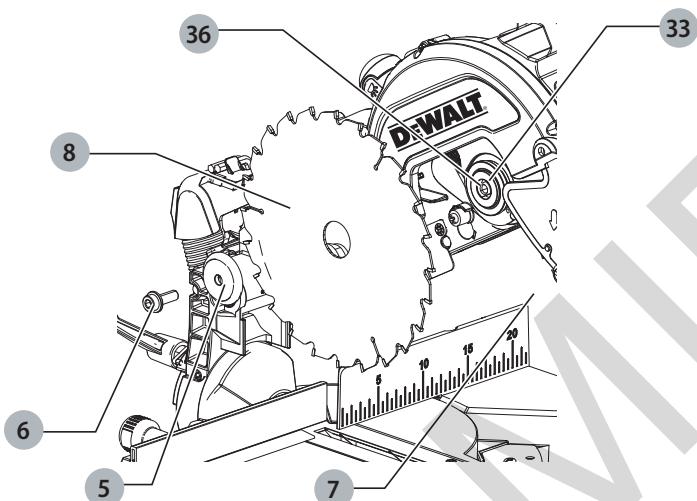


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок F

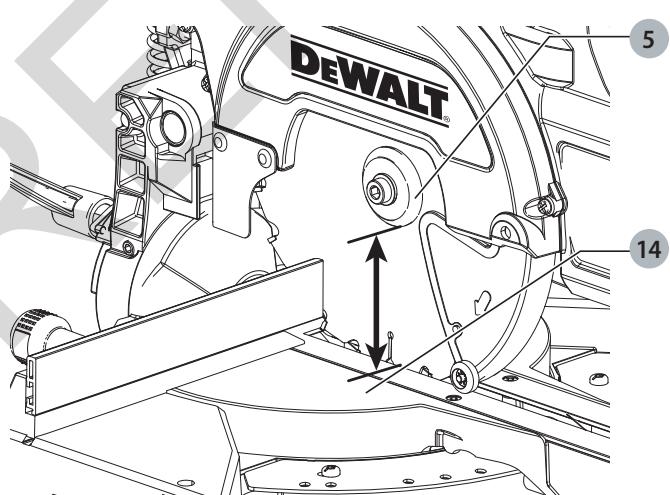


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок G

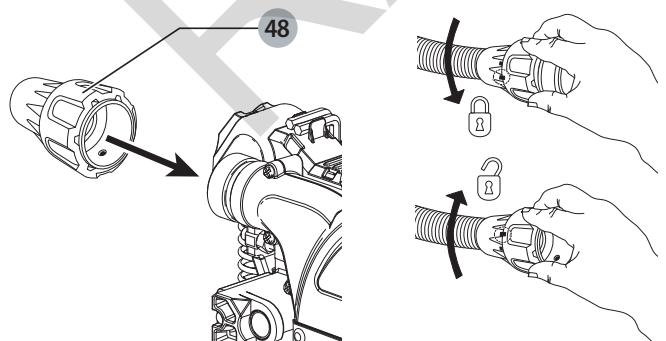


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок H

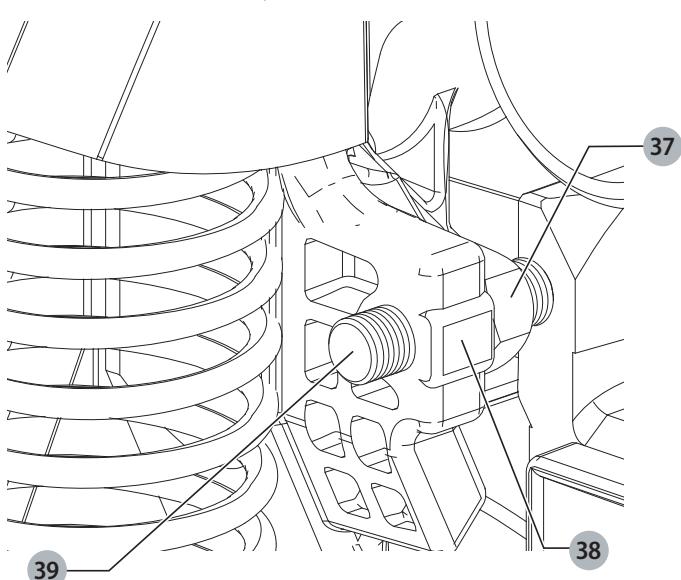


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок I

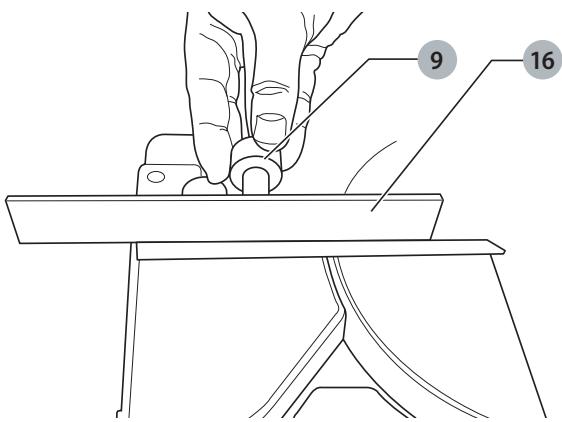


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок J

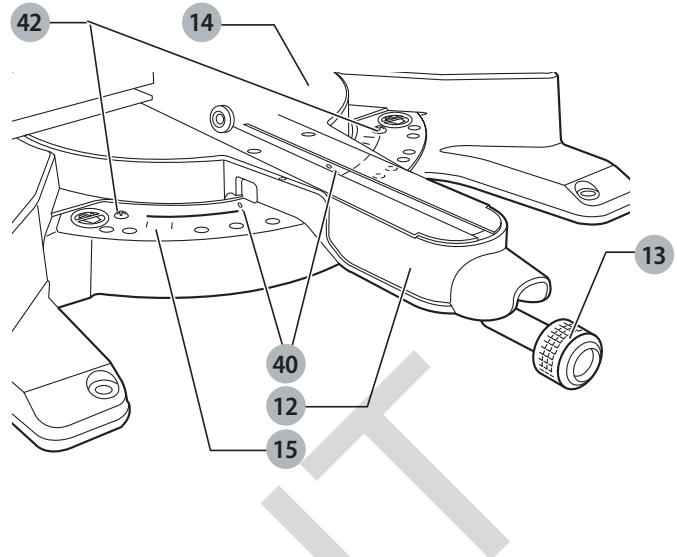


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок О

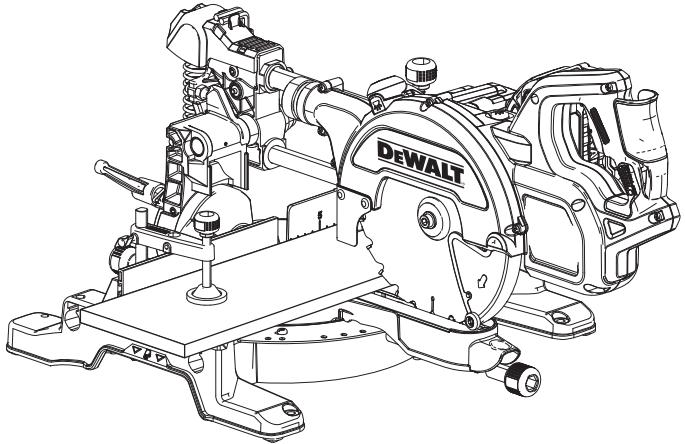


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок Р

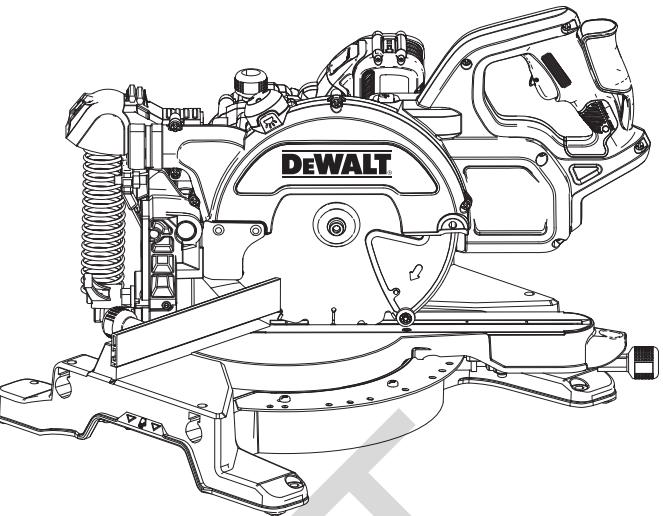



Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок Q

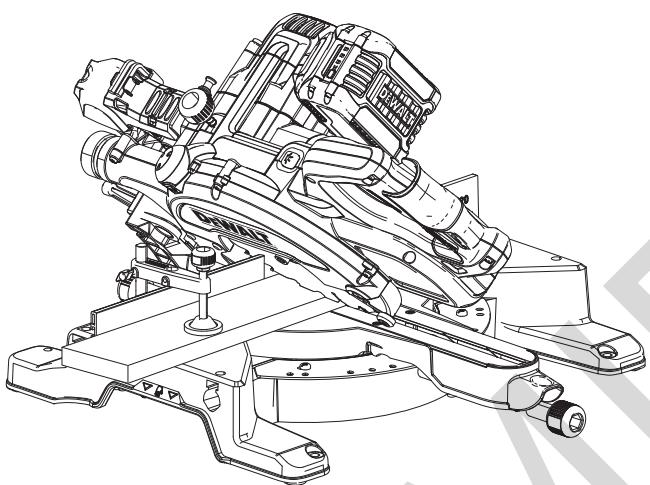


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок R

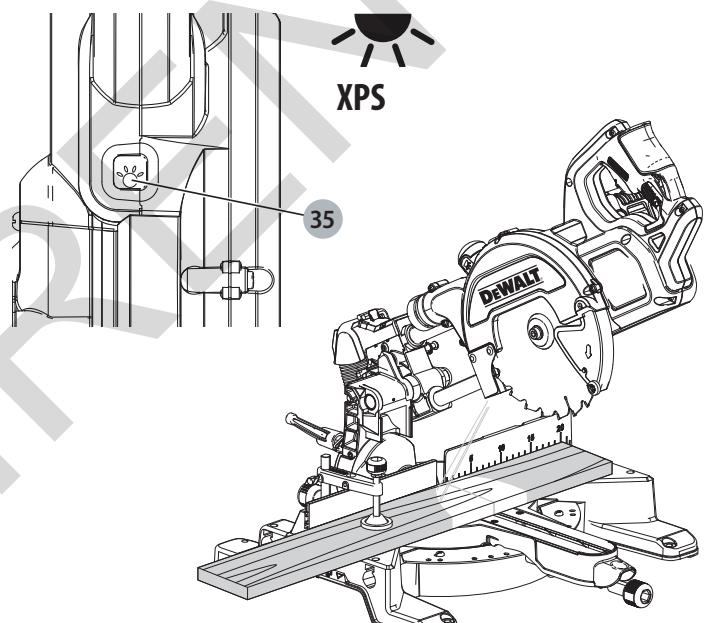

Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок S

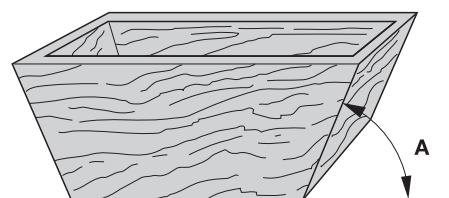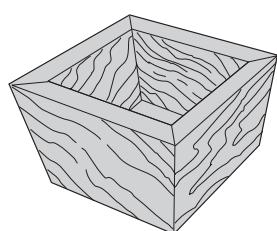

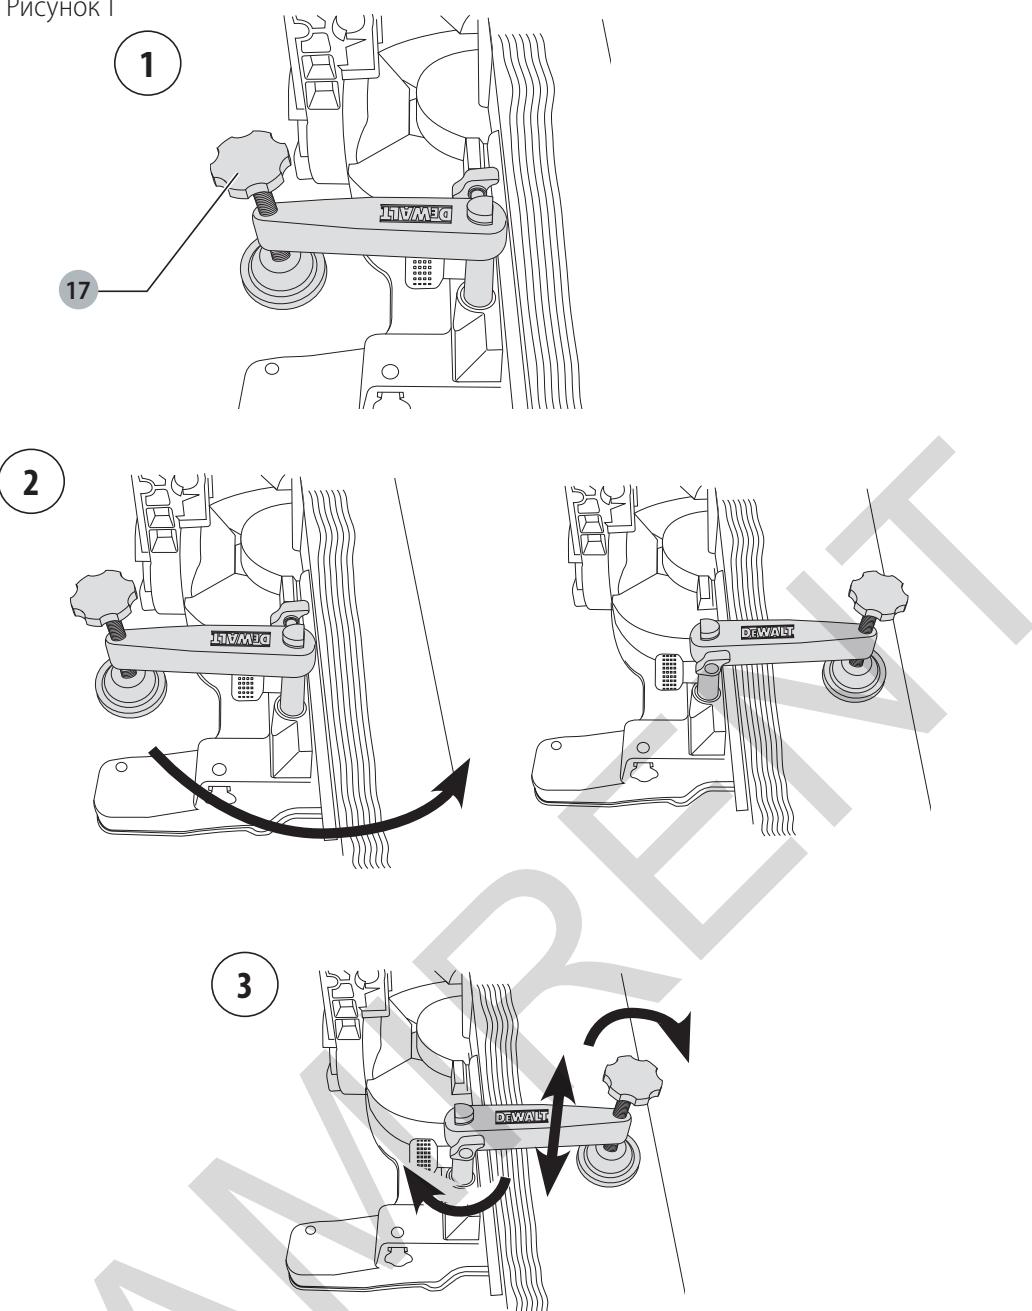

JUHTMETA KOMPAKTNE EERUNGISAAG

DCS777

Õnnitlused!

Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepiikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.

Tehnilised andmed

	DCS777	
Pinge	V	54
Tüüp		1
XPS		Jah
Väljundvõimsus	W	1750
Lehe diameeter	mm	216
Lehe ava	mm	30
Tera max kiirus	min ⁻¹	6300
Eerung (max asendid)	vasak ja parem	50°
Kaldlöige (max asendid)	vasak	48°
Ühendeerung	kaldenurk	45°
	eerung	45°
Võimsused		
ristlöige 90°	mm	60 × 216
eerung 45°	mm	60 × 190
eerung 48°	mm	60 × 180
kaldlöige 45°	mm	48 × 216
kaldlöige 48°	mm	45 × 216
Üldised mõõtmed	mm	460 × 560 × 430
Kaal	kg	15,0

Müraväärtused ja vibratsiooniväärtused (kolme telje vektorsumma) kooskõlas standardiga EN61029:

L _{PA} (heliröhk)	dB(A)	91
L _{WA} (helivõimsus)	dB(A)	102
K (helivõimsuse määramatus)	dB(A)	3,2

Vibratsioonitugevus a _h =	m/s ²	2,1
Määramatus K =	m/s ²	1,5

Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud vastavalt standardis EN61029 toodud standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel hindamisel.

HOIATUS: Valdatud vibratsioonitugevus puudutab tööriista põhirakendusi. Kui aga tööriista kasutatakse muul viisil, erinevate lisatarvikutega või kui seda on halvasti hooldatud, võib vibratsioonitugevus erineda. Sellisel juhul võib vibratsiooni mõju kogu tööaja kestel olla märkimisväärselt tugevam.

Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb arvesse võtta ka seda aega, mil tööriist on välja lülitatud või töötab vabajooksul ning tööd ei tee. See võib märkimisväärselt vähendada vibratsiooni kogu tööaja kestel.

Määrase kindlaks lisaohutusmeetmed kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mõjude eest – tööriistade ja tarvikute hooldamine, mustrite hoidmine.

Akupatarei	DCB546		
Aku tüüp	Li-Ion		
Pinge	V _{DC}	18/54	
Mahutavus	Ah	6,0/2,0	
Kaal	kg	1,05	
Akulaadija	DCB118		
Peapinge	V _{VP}	230	
Aku tüüp		18/54 Li-Ion	
Akupatarei u. laadimisäig	min	22 (1,3 Ah) 45 (3,0 Ah)	22 (1,5 Ah) 60 (4,0 Ah) 60 (6,0 Ah)
		30 (2,0 Ah)	75 (5,0 Ah)
Kaal	kg	0,66	

DCB118 akulaadija sobib 18 V Li-Ion XR ja XR FLEXVOLT™ akupatareidega (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 ja DCB546).

Kaitsmed:

Europa	230 V tööriistad	10 amprit, vooluvõrk
Suurbritannia ja Iirimaa	230 V tööriistad	3 amprit, pistikupesa

EÜ vastavusavaldus

Masinadirektiiv



Juhtmeta kompaktne eerungisaag DCS777

DEWALT kinnitab, et jaotises **Tehnilised andmed** kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/EÜ, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.

See toode vastab ka direktiividile 2014/30/EU ja 2011/65/EU. Lisateabe saamiseks kontakteeruge DEWALTiga aadressil või vaadake kasutusjuhendi lõpust.

Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTi nimel.

Markus Rompel
Director Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,

D-65510, Idstein, Saksamaa
20.04.2016



HOIATUS: Vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit.

Ohutuseeskirjad



HOIATUS: Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.

Kõigi hoiatuste ja juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED TULEVIKU TARVIS ALLES.

Üldised ohutusreeglid

1. Hoidke tööala puhas.

Korrast ära tööalad ja pingid võivad põhjustada önnnetusi.

2. Võtke arvesse töökeskkonda.

Ärge hoidke tööriista vihma käes. Ärge kasutage tööriista niisketes või märgades tingimustes. Tagage tööalal korralik valgustus (250–300 luksi). Ärge kasutage tööriista tule- ja plahvatusohulikes kohtades, näiteks tuleohltlike vedelike ja gaaside läheduses. Töölas peab olema hea õhuringlus.

3. Kaitske end elektrilöögi eest.

Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega (näiteks torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid). Tööriista kasutamisel äärmuslikes tingimustes (kõrge niikus, tekib metallipuru jne) saab elektrohutust suurendada, paigaldades isoleeriva trafo või lekkevoolukaitsme.

4. Hoidke kõrvalised isikud eemal.

Ärge lubage tööga mitteeseotud isikutele (eriti lastel) puudutada tööriista või patareid ning hoidke nad töölast eemal.

5. Hoiustage tööriistad, mida te ei kasuta.

Kui tööriista ei kasutata, peavad need olema väljaspool laste käeulatust kuivas kohas kindlalt luku taga.

6. Ärge koormake tööriista üle.

See töötab paremini ja ohutumalt võimsuse sel, milleks see on ette nähtud.

7. Kasutage õiget tööriista.

Ärge püüdke teha väikeste tööriistadega tööd, mille jaoks on möeldud võimsad tööriistad. Ärge kasutage tööriisti muuks kui ettenähtud otstarbeks. Näiteks ärge saagige ketassaega puuoksi ega tüvesid.

8. Kandke nõuetekohast rijetust.

Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid, kuna need võivad jäädä liikuvate osade külge kinni. Väljas töötamisel on soovitatav kanda mittelibisevaid jalatseid. Kandke pikkade juuste katmiseks kaitsvat peakatet.

9. Kasutage kaitsevarustust.

Kasutage alati kaitseprille. Kasutage näo- või tolmutumaski, kui töötamisel tekib tolmu või lendavaid osi. Kui need osad võivad olla kuumad, kandke lisaks kuumuskindlat pölle. Kandke kogu aeg nägemiskaitset. Kandke kogu aeg kiivrit.

10. Ühendage tolmu eemaldamise seade.

Kui seadmeli on tolmu eemaldamise ja kogumise seadmete ühendamise võimalus, veenduge, et need on ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.

11. Kinnitage detaili.

Võimalusel kasutage detaili hoidmiseks pitskruvisid või kruustange. See on ohutum kui käega kinnihoidmine ja nii on teil mölemad käed töötamiseks vabad.

12. Ärge kütünitage.

Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke tasakaalu.

13. Hoolitsege tööriistade eest.

Hoidke lõketarvikuid terava ja puhtana – nii töötavad need paremini ja ohutumalt. Järgige juhiseid määrimise ja tarvikute vahetamise kohta. Kontrollige tööriisti regulaarselt ning kahjustuste avastamisel laske need parandada volitatud teeninduskeskuses. Hoidke käepidemed ning lülitid kuivad, puhtad ning vabad ölist ja määretest.

14. Tööriistade lahtiühendamine.

Kui tööriista ei kasutata, enne hooldamist ning tarvikute (näiteks terad, otsakud ja lõikurid) vahetamist eemaldage tööriist vooluvõrgust.

15. Eemaldage reguleerimis- ja mutrivõtmmed.

Kujundage endale harjumus kontrollida enne tööriista kasutamist, kas reguleerimis- ja mutrivõtmmed on selle küljest eemaldatud.

16. Vältige seadme soovimatut käivitumist.

Ärge kunagi kandke tööriista, sõrm lülitil. Enne tööriista vooluvõrku ühendamist veenduge, et see on välja lülitatud.

17. Säilitage valvsus.

Jälgige oma tegevust. Kasutage tervet mõistust. Ärge kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi või narkootikumide mõju all olles.

18. Kontrollige kahjustunud osade puudumist.

Enne kasutamist vaadake masin hoolega üle, et teha kindlaks, kas see töötab korralikult ja täidab oma ettenähtud funktsiooni. Veenduge, et liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid on terved ja kinni ning puuduvad muud tingimused, mis võivad mõjutada tööriista tööd. Kui kaitse või mõni muu osa on kahjustatud, peab selle parandama või välja vahetama volitatud teeninduskeskus, v.a. juhul, kui selles kasutusjuhendis on öeldud teisiti. Laske vigastatud lülitid välja vahetada volitatud teeninduskeskusest. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada. Ärge proovige teha ise parandustöid.

19. HOIATUS! Mis tahes tarvikute või lisaseadmete

kasutamine või seadme kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu.

19. Laske oma tööriist remontida kvalifitseeritud isikul.

See elektritööriist on vastavuses kõigi asjakohaste ohutusnõuetega. Parandustöid võivad teha ainult kvalifitseeritud isikud originaalvaruosi kasutades; vastasel korral võib kasutajale tekkida märkimisväärne oht.

Lisaohutushoiatused eerungisaagide kohta

- Ärge kasutage saagi muude materjalide saagimiseks peale tootja soovitatute.
- Ärge kasutage seadet, kui kaitsed ei ole oma kohal, need ei toimi või ei ole õigesti hooldatud.
- Kaldsaagimisel veenduge, et konsool on kindlalt fikseeritud.

- Hooldage seadet ümbritsevat põrandat korralikult ning eemaldage sellelt lahtine materjal, näiteks laastud ja äralöigatud tükid.
- Valige õige ketas lõigatava materjali jaoks.
- Kasutage õigesti teritatud saekettaid. Pidage kinni saekettale märgitud maksimaalsest kiirusest.
- Enne töö algust veenduge, et kõik lukustusnupud ja fikseerimishooavad on kinni.
- Mitte kunagi ärge viige kätt saelehe lähedale, kui saag on ühendatud vooluvõrku.
- Mitte kunagi ärge püüdke peatada kiiresti liikuvat seadet tööriista või muu eseme surumisega vastu saeketast; see võib põhjustada raske önnituse.
- Enne mis tahes tarvikute kasutamist lugege kasutusjuhendit. Tarvikute vale kasutamine võib põhjustada kahjustusi.
- Saelehe või ebaühtlase materjali käsitsemisel kasutage hoidikut või kandke kindaid.
- Enne kasutamist veenduge, et saelet on korralikult kinnitatud.
- Veenduge, et saelet on pöörleb õiges suunas.
- Ärge kasutage soovitatust suurema ega väiksema läbimõõduga saekettaid. Sobiva saeketta kohta vaadake **tehnilisi andmeid**. Kasutage ainult selles kasutusjuhendis kindlaks määratud saekettaid, mis vastavad standardile EN847-1.
- Kaaluge spetsiaalsete müra vähendavate saelehtede kasutamist.
- Ärge kasutage KIIRLÖIKETERAST terasid.
- Ärge kasutage praguunenud ega muul viisil kahjustunud saelehti.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega teemantsaekettaid.
- Kasutage vaid saelehti, millele märgitud kiirus on vähemalt võrdne saelehe märgitud kiirusega.
- Mitte kunagi ärge kasutage saagi ilma lõhikplaadita.
- Enne lülititi vabastamist töstke saelet detailis olevast pilust välja.
- Enne iga lõiget tuleb tagada, et masin on stabiilne.
- Ärge asetage midagi vastu ventilaatorit mootori völli toetamiseks.
- Sae lehe kaitse avaneb, kui kaitse vabastushoob ② vajutatakse alla.
- Mitte kunagi töstke saelehe kaitset käsitsi, kui saag ei ole välja lülitatud. Kaitset võib tösta käsitsi saeketta paigaldamisel ja eemaldamisel ning sae kontrollimisel.
- Kontrollige regulaarselt, et mootori ventilatsiooniavad on puhtad ja vabad laastudest.
- Kui lõhikplaat on kulunud, vahetage see välja.
- Enne hooldustööde tegemist ja saeketta vahetamist eemaldage patarei masinast.
- Mitte kunagi ärge tehke mingeid puhastus- ega hooldustöid, kui seade veel töötab ja pea ei ole algasendis.
- Kui on paigaldatud leedlambid, ei tohi neid muud tüüpi leedlampidega asendada. Remonditooid tohib teha vaid tootja või autoriseeritud agent.

- Puidu saagimisel ühendage saag tolmukogumisseadmega. Pidage alati silmas tolmu mõjutavaid tegureid, näiteks:
 - я töödeldava materjali tüüpi (laastuplaat tekitab puidust rohkem tolmu);
 - я saeketta teravus;
 - я saeketta õiget reguleeritust;
 - я tolmuärasti õhu kiirusega vähemalt 20 m/s.
- Tagage kohaliku äratõmbe ja tömbekappide, tõkestite ja kanalite korrektne reguleerimine:
- Palun pidage silma järgmisi müra mõjutavaid tegureid:
 - я kasutage müra vähendavaid saekettaid;
 - я kasutage vaid hästi teritatud saekettaid;
- Masina hooldustööd tuleb regulaarselt läbi viia;
- Tagage piisav üld- või kohtvalgustus.
- Veenduge, et kasutajal on asjakohane ettevalmistus masina kasutamiseks, reguleerimiseks ning käitamiseks.
- Tagage, et igasugused vahehoidjad ja spindli röngad vastavad antud kasutusjuhendis toodud eesmärkidele.
- Ärge eemaldage äralöigatud tükke ega muid detaili osasid lõikepiirkonnast, kui seade töötab ja saepea ei ole algasendis.
- Mitte kunagi ärge saagige lühemaid detaile kui 150 mm.
- Lisatoeta on masin projekteeritud kandma järgmiste maksimummõõtmeteega töödetaile:
 - я Kõrgus 60 mm x laius 216 mm x pikkus 500 mm.
 - я Pikemaid detaile tuleb toetada sobiva lauaga, näiteks DE7023. Kinnitage detail alati kindlalt.
- Önnituse või seadme törke korral lülitage seade kohe välja ja eemaldage vooluvõrgust.
- Teatage tekkinud törkest ning tähistage seade sobival viisil, et vältida teiste inimeste töötamast vigase seadmega.
- Kui saeketas kiilub saagimisel liiga kõvasti vajutamise töttu kinni, lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust. Eemaldage detail ja veenduge, et saelet liigub vabalt. Lülitage seade sisse ja alustage saagimist uuesti väiksemat jõudu rakendades.
- Mitte kunagi ärge saagige kergeid sulameid, eriti magneesiumisulameid.
- Kui see on võimalik, kinnitage seade pingile, kasutades polte läbimõõduga 8 mm ja pikkusega 80 mm.

Muud ohud

Saagide kasutamisega kaasnevad järgmised ohud:

- pöörlevate osade puudutamisest tekitatud vigastused
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Nendeks on:
 - Kuulmiskahjustused.
 - Pöörleva saelehe katmata osade poolt põhjustatud önnituste oht.
 - Vigastuse oht kaitseta saeketta vahetamisel.
 - Sõrmede muljumise oht kaitsete avamisel.
 - Puidu (eriti tamme, kase ja MDF-plaatide) saagimisel tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud.

Järgmised tegurid suurendavad hingamisraskuste tekkimise ohtu:

- Puidu saagimisel ei ole ühendatud tolmu eemaldusseadet.
- Saastunud väljapuhkefiltrite põhjustatud ebapiisav tolmu eemaldamine.

Elektriohutus

Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge jaoks. Kontrollige alati, etaku pinge vastab andmesildile märgitud väärtsusele. Samuti veenduge, et laadija pinge vastab võrgupingele.



Teie DEWALTi laadija on vastavalt standardile EN60335 tööltisolatsiooniga. Seetõttu ei ole maandusjuhet vaja.



HOIATUS: 115 V seadet tuleb käitada läbi törkekindla eraldustrafo, mille primaar- ja sekundaarmähis on üksteisest maandusega eraldatud.

Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see vahetada spetsiaalselt valmistatud kaabli vastu, mis on saadaval DEWALTi hooldusorganisatsiooni kaudu.

Toitepistiku vahetamine (ainult Suurbritannia ja Iirimaa)

Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:

- Kõrvaldage vana pistik ohutult.
- Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
- Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.



HOIATUS: Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.

Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.

Pikenduskaabli kasutamine

Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see ei ole hädavajalik. Kasutage heaksüdetud pikenduskaablit, mis sobib laadija sisendvõimsusega (vt **Tehnilised andmed**). Juhtme minimaalne ristlõikepindala on 1 mm²; maksimaalne lubatud pikkus on 30 m.

Kaablrulli kasutamisel kerige kaabel alati täielikult lahti.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Akulaadijad

DEWALT laadijad ei vaja reguleerimist ning nende kavandamisel on peetud silmas võimalikult lihtsat kasutamist.

Olulised ohutusjuhised kõigi akulaadijate kohta

HOIDKE NEED JUHISED ALLES: See juhend sisaldab olulisi ohutus- ja kasutusjuhiseid ühilduvatele akulaadijatele (vt **Tehnilised andmed**).

- Enne laadija kasutamist lugege läbi kõik juhiseid ja hoiatustähised laadijal, akul ja tootel, mida kasutatakse akuga.



HOIATUS: Elektrilöögi oht. Vältige vedelike sattumist laadijasse. See võib põhjustada elektrilöögi.



HOIATUS: Soovitame kasutada rikkevoolukaitset, mille rakendumisvool on 30 mA või vähem.



ETTEVAATUST: Põletuse oht. Vigastuse ohu vähendamiseks laadige ainult DEWALTi laetavaid akusid.

Teist tüüpi akud võivad plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja kahjustid.



ETTEVAATUST: Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks seadmega.

NB: Teatud tingimustel, kui laadija on vooluvõrku ühendatud, võivad laadijasse sattunud võõrkehad selle kontaktid lühistada. Elektrit juhivad võõrkehad, nagu näiteks, kuid mitte ainult, terasvill, foolium või igaasugused kogunenud metallosad tuleb laadija pesast eemal hoida. Ühendage laadija alati vooluvõrgust lahti, kui selle pesas pole akut. Ühendage laadija lahti ka enne puhastamist.

- ÄRGE proovige akut laadida mõne muu laadijaga peale käesolevas juhendis toodute.** Laadija jaaku on projekteeritud koos töötama.
 - Need laadijad pole möeldud muuks tarbeks kui DEWALTi laetavate patareide laadimiseks.** Muu kasutuse tagajärjeks on tulekahju-, elektrilöögioht või surmamine elektrilöögiga.
 - Vältige laadija kokkupuudet vihma või lumega.**
 - Laadija eemaldamisel vooluvõrgust tõmmake pistikust, mitte juhtimest.** See vähendab pistiku ja juhtme kahjustamise ohtu.
 - Paigutage juhe nii, et sellele ei astuta peale, selle taha ei komistata ning seda ei kahjustata ega kulutata muul viisil.**
 - Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see pole just hädavajalik.** Vale pikendusjuhtme kasutamine võib tuua kaasa tule ja (surmava) elektrišoki või elektrilöögiga surmamise ohu.
 - Ärge paigutage ühtegi objekti laadijale ning ärge paigutage laadijat pehmele pinnale, mis võib blokeerida selle ventilatsiooniavad ja kaasa tuua ülekuumenemise.** Paigutage laadija nii, et see on eemal kõigist soojusallikatest. Laadija ventilatsioon on tagatud korpuse pealmisel ja alumisel küljel olevate avade kaudu.
 - Ärge kasutage laadijat kahjustunud juhtme või pistikuga — laske need kohe asendada.**
 - Ärge kasutage laadijat, mis on saanud kõva löögi, maha kukkunud või muul viisil kahjustunud.** Viige see volitatud teeninduskeskusesse.
 - Ärge võtke laadijat koost; viige see volitatud hoolduskeskusesse, kui seda tuleb hooldada või remontida.** Vale kokkupanemine võib põhjustada (surmava elektrilöögi) võib tulekahju ohtu.
 - Kui toitejuhe on kahjustunud, peab tootja, tema esindaja või muu sarnane kvalifitseeritud isik selle ohu välitmiseks kohe välja vahetama.
 - Eemaldage laadija pistikupesast enne puhastamisega alustamist.** See vähendab elektrilöögi ohtu. Aku eemaldamine ei vähenda seda ohtu.
 - MITTE KUNAGI** ärge püüdke kaks laadijat kokku ühendada.
 - Laadija on loodud töötama standardsel 230 V majapidamise elektrivõimsusel.** Ärge püüdke kasutada seda muu pingega.
- See ei kehti autolaadija puhul.

Aku laadimine (joonis C)

- Ühendage laadija enne aku sisestamist sobivasse pistikupessa.
- Sisestage akupatarei **27** laadijasse ja veenduge, et akupatarei asetseb korralikult laadijas. Punane tuli (laadimine) vilgub korduvalt, mis tähendab, et laadimine on alanud.
- Laadimine on lõpetatud, kui punane tuli jäab püsivalt põlema. Akupatarei on täielikult laetud ja seda võib kasutada või laadijasse jätta. Akupatarei eemaldamiseks akulaadijast, vajutage akupatareil patarei vabastusnuppu **28**.

MÄRKUS: Liitium-joon akupatareide maksimaalse võimsuse ja eluea tagamiseks laadige akupatarei enne esmakordset kasutamist täis.

Laadimine

Aku laetuse taseme kohta vaadake allpool olevatest indikaatoritest.

Laadimisindikaatorid

	Laeb		
	Täis laetud		
	Kuuma/külma aku viivitus*		

*Punane tuli jätkab vilkumist, kuid kollane indikaator helendab selle töö ajal edasi. Kui aku on saavutanud sobiva temperatuuri, lülitub kollane tuli välja ja laadija jätkab laadimisega.

Ühilduv(ad) laadija(d) ei lae vigast akupatareid. Laadija näitab, et patarei on vigane, keeldudes süttimast või kuvades probleemse akupatarei või laadija vilkumismustrit.

MÄRKUS: See võib tähendada ka seda, et viga on laadijas. Kui laadija viitab probleemile, viige laadija ja akupatarei volitatud teeninduskeskusesse testimisele.

Kuuma/külma aku viivitus

Kui laadija tuvastab, et akupatarei on liiga kuum või külm, peatab see automaatselt laadimise, kuni akupatarei on saavutanud sobiva temperatuuri. Laadija lülitub seejärel automaatselt aku laadimise režiimi. See funktsioon tagab akupatareide maksimaalse tööea.

Külm akupatarei laeb umbes aeglasmalt kui soe akupatarei. Akupatarei laeb kogu laadimistsükli jooksul aeglasmalt ja maksimaalne laadimiskiirus ei taastu isegi akupatarei sojenemisel.

DCB118 akulaadija on varustatud sisemise ventilaatoriga, mis on mõeldud akupatarei jahutamiseks. Ventilaator lülitub automaatselt sisse, kui akupatareid tuleb jahutada. Ärge kunagi käitage akulaadijat, kui ventilaator ei tööta korralikult või kui ventilaatori pilud on ummistonud. Ärge laske võõrobobjektidel siseneda akulaadijasse.

Elektrooniline kaitsesüsteem

XR Li-Ion tööriistadel on sisseehitatud elektrooniline kaitsesüsteem, mis kaitseb akupatareid ülekoormuse, ülekuumenemise või liigse tühjenemise eest.

Elektroonilise kaitsesüsteemi rakendumisel lülitub tööriist automaatselt välja. Kui see toimub, siis hoidke liitiumioon akupatareid laadijas, kuni see on täielikult täis laetud.

Seinakinnitus

Need akulaadijad on mõeldud seinale paigaldamiseks või lauale või tööpinnale püstiselt asetamiseks. Kui paigaldate seinale, asetage akulaadija elektripistikupesa lähedale ja nurkadest või muudest takistustest, mis võivad õhuvoolu häirida, eemale. Kasutage akulaadija tagakülje šabloonina seinale paigaldamise kruvide märkimiseks. Paigaldage akulaadija kindlalt, kasutades kipsplaadi kruvisid (ostetud eraldi) min 25,4 mm pikad, mille pea läbimõõt on 7-9 mm, kruvituna puitu optimaalse kruvi kokkupuutepinna sügavusega umbes 5,5 mm. Joondage augud akulaadija tagaküljel väljaulatuvate kruvidega ning fikseerige need täielikult avades.

Laadija puhastamine

HOIATUS: Elektrilöögioht. Enne laadija puhastamist eemaldage see pistikupesast. Mustuse ja öli võib laadija välispinnalt eemaldada lapi või mittemetallist pehme harjakesega. Ärge kasutage vett ega puhastuslahuseid. Ärge laske vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge kastke tööriista ega selle osi vedelikku.

Akupatareid

Olulised ohutusjuhised kõikide akude kohta

Asendusakude tellimisel lisage katalooginumber ja pingi. Aku ei ole pakendist väljavõtmisel täielikult laetud. Enneaku ja laadija kasutamist lugege allpool olevaid ohutusjuhiseid. Seejärel järgige antud laadimisjuhiseid.

LUGEGE KÕIKI JUHISEID

- Ärge kasutage akut plahvatusohlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Aku asetamine laadijasse või seal eemaldamine võib tolmu või aurud süüdata.
- Ärge kunagi asetage akupatareid jõuga laadijasse. Ärge muutke akupatareid mitte mingil viisil, et see ühilduks laadijaga, kuna akupatarei võib rebeneda, põhjustades raskeid kehavigastusi.
- Laadige akusid ainult DEWALTi laadijatega.
- ÄRGE asetage vette ega muudesse vedelikkesse ning vältige pritsmeid.
- Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja akut kohtades, kus temperatuur võib ületada 40 °C (104 °F) (näiteks suvel kuuride või metallihitiste läheduses).
- Ärge süüdake akupatareid isegi siis, kui see on raskesti kahjustunud või täielikult lõpuni kasutatud. Aku võib tules plahvatada. Liitiumioonakude põletamisel eritub mürgiseid aure ja aineid.

- Kui aku sisu puutub nahaga kokku, siis peske seda kohta kohe õrnatoimelise seebi ja veega.** Kui patareivedelik satub silma, loputada lahtisi silmi 15 minutit või kuni ärritus lõppeb. Meditsiiniline märkus: aku elektrolüüt koosneb vedelate orgaaniliste süsivesinike ja liitiumisoolade segust.

- Avatud akuelementide sisu võib ärritada hingamisteid.** Minge värské õhu kätte. Sümpтомite püsimisel pöörduge arsti poole.



HOIATUS: Pöletuse oht. Aku vedelik võib sädeme või leegiga kokku puutudes olla tuleohtlik.



HOIATUS: Ärge kunagi üritage akut mingil põhjusel avada. Kuiaku korpus on pragunenud või muul viisil kahjustunud, ärge pange akut laadijasse. Ärge lõhkuge akut, pillake seda maha ega kahjustage muul viisil. Ärge kasutage akut ega laadijat, mis on saanud tugeva lõögi, maha kukkunud, millegi alla jäänud või muul viisil kahjustunud (näiteks naelaga läbi torgatud, haamriga löödud, peale astutud). See võib põhjustada (surmava) elektrilöögi. Kahjustunud akud tuleb tagastada teeninduskeskusesse ümbertöötlemiseks.



HOIATUS: Tuleoh. Ärge hoidke ega kandke akupatareisid nii, et metallobjektid puutuvad kokku patarei terminalidega. Näiteks, ärge asetage akupatareid põllede, taskute, tööriistakastide, tootekomplekti kastide, sahlite jms sisse koos lahtiste nälte, kruvide, võtmetega jms.



ETTEVAATUST: Kui tööriista ei kasutata, asetage see külili stabiilsele pinnale, mille tahta inimesed ei komista ega kuku. Mõned suurte akudega tööriistad seisavad aku peal püsti, kuid neid võib olla kerge ümber lükata.

Transport



HOIATUS: Tuleoh. Akude transportimisega võib kaasneda tuleoh, kuiaku terminalid puutuvad tahtmatult kokku elektrit juhtivate materjalidega. Kui transpordite akusid, tuleb veenduda, etaku terminalid on kaitstud ja hästi isoleeritud teiste materjaliga kokkupuutumise eest, et vältida lühist.

DEWALTi akud vastavad kõigile kehtivatele tarne-eeskirjadele, mis on sätestatud tööstus- ja juriidilistes standardites, sealhulgas ÜRO ohtlike kaupade veo soovituste näidiseeskirjad; Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse (IATA) ohtlike kaupade eeskirjad, Rahvusvaheline ohtlike kaupade merevedu (IMDG) eeskiri ja Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo a Euroopa kokkulepe (ADR). Liitiumioonelementid ja akud on testitud ÜRO ohtlike kaupade veo soovituste katsete ja kriteeriumide käsiraamatu jao 38.3 järgi.

Enamikkel juhtudel ei klassifitseerita DEWALT akupatareisid tarnimisel täisreguleeritud klassi 9 ohtlikuks materjaliks. Üldiselt nõuavad kategooria 9 täisregulatsiooni kohaldamist vaid liitiumioonakud, mille nimienergia on suurem kui 100 vatti tunnis (Wh). Kõigil liitiumioonakudel on niminäitaja vatt-tundides märgitud pakendile. Lisaks ei soovita DEWALT regulatsiooni keerulisuse tõttu õhutranspordivahendit liitiumioon akupatareide saatmiseks, rääkimata vatti

tunnis väärustest. Tööriistade saatmine koos akudega (kombokomplekt) saab saata õhutranspordiga erandina, kui akupatarei vatti tunnis väärus ei ületa 100 Wh.

Olenemata sellest, kas tarnitavat kaupa peetakse erandiks või kehtib sellele täisregulatsioon, vastutab tarnija pakendamise, sildistamise/märgistamise ja dokumentatsiooni viimastele nõuetele vastavuse eest.

Kasutusjuhendi selles jaos toodud teave on antud heas usus ning seda peetakse dokumendi loomise ajahetkel õigeeks. Sellegipoolest ei anta ei sõnaselget ega vaikivat garantiid. Ostja peab tagama, et tema tegevus on kooskõlas kehtivate eeskirjadega.

FLEXVOLT™ aku transportimine

DEWALT FLEXVOLT™ akul on kaks mudelite: **Kasutamine ja Transport.**

Kasutamisviis: Kui FLEXVOLT™ aku on eraldi või DEWALTi 18V tootes, töötab see 18V akuna. Kui FLEXVOLT™ aku on 54V või 108V (kaks 54V akut) tootes, töötab see 54V akuna.

Transpordiviis: Kui FLEXVOLT™ akuga on ühendatud kork, on aku transportimiseks valmis. Hoidke kork transportimiseks alles.

Kuiaku on transpordivalmis, on elemendistringid elektriliselt akupatareiga ühendusest katkestatud, mille tagajärvel on meil 3 akut, kus on madalam vatti tunnis (Wh) väärus võrreldes 1 akuga, mille vatti tunnis väärus on kõrgem. See suurem 3aku kogus madalamana vatti tunnis väärusega muudab akupatarei erandiks, millele ei kehti teatud tarneregulatsioonid, mis puudutavad akude kõrgemat vatti tunnis väärust.

Transpordi Wh väärused viitavad $3 \times 36\text{ Wh}$, mis tähendab 3 akut, mille iga vatti tunnis väärus on 36. Kasutatud Wh väärus vitab väärusele 108 vatti tunnis (ainult 1aku).

Kasutamise ja transportimise märgistuse näidis

	Use: 108Wh
	Transport: 3x36Wh

Hoidmissoovitused

- Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu ei paista otse päikesevalgus ning kus temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal. Aku optimaalsele talitusomadustele ja kasutusea tagamiseks hoidke mittekasutatavaid akusid toatemperatuuril.
- Pikemaajalisel hoiule asetamisel soovitatakse aku täielikult laadida ning asetada see jahedasse ja kuiva ning päikesevalguse eest kaitstud kohta.

MÄRKUS: Akut ei tohi hoida täielikult tühjenenuna. Aku tuleb enne kasutamist laadida.

Laadijal ja akul olevad sildid

Lisaks juhendis kasutatavatele sümbolitele võivad laadija ja aku siltidel olla järgmised sümbolid:



Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.



Laadimisaja leiate peatükist **Tehnilised andmed**.



Ärge puudutage neid elektrit juhtivate esemetega.



Ärge laadige kahjustatud akusid.



Mitte lasta veega kokku puutuda.



Laske defektsed juhtmed viivitamatult välja vahetada.



Laadige vaid vahemikus 4 °C kuni 40 °C.



Vaid siseruumides kaustumiseks.



Kõrvaldage akupatareid keskkonda arvestades.



Laadige DEWALTi akupatareisid vaid heaks kiidetud DEWALTi laadijatega. Kui laete akupatareisid, mis pole DEWALT laaditud patareid DEWALT laadijaga, võivad need puruneda või põhjustada muid ohtlikke olukordi.



Ärge süüdake akupatareid.



Kasutamine: Kasutage ilma transpordikorgita, Wh väärthus viitab 108 Wh (1 aku väärusega 108 Wh).



Transport: Transportimine integreeritud korgiga, Wh väärthus viitab 3 × 36 Wh (3 akut igaüks väärusega 36 Wh).

Aku tüüp

DCS777 töötab 54-voldiste akupatareiga.

Kasutada võib neid akupatareisid: DCB546. Lisateavet leiate peatükist **Tehnilised andmed**.

Pakendi sisu

Pakend sisaldb järgmisi:

- 1 Osaliselt kokkupandud masin
- 2 Kuuskantvõti (4 mm ja 6 mm)
- 1 216 mm TCT saeleht
- 1 Materjali pitskruvi
- 2 Akupatareid (T2 mudel)
- 1 Laadija (T2 mudelid)
- 1 Kasutusjuhend

- Veenduge, et tööriist, selle osad või tarvikud ei ole transportimisel kahjustada saanud.
- Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.

Tähistused tööriistal

Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:



Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.



Kandke kuulmiskaitset.



Kandke nägemiskaitset.



Nähtav kiirgus. Ärge jõllitage valguse suunas.



Kandekoht

Kuupäevakoodi asukoht (joon. B)

Kuupäevakood **57**, mis samuti sisaldb tootmisastat, on trükitud kaitseümbrisele.

Näiteks:

2016 XX XX

Kirjeldus (joonis A–C, E)



HOIATUS: Ärge kunagi ehitage elekritööriista ega selle ühtki osa ümber. See võib põhjustada kahjustuse või kehavigastuse.

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 Toitelüliti | 18 Traaversi lukk |
| 2 Kaitsekatte luku vabastushoo | 19 Kaitse lukustuskonks |
| 3 Kandekäepide | 20 Kalde klambi käepide |
| 4 Fikseeritud ülemine kaitsekate | 21 Kaldeskaala |
| 5 Välimine äärlik | 22 Pingile kinnitamise avad |
| 6 Lehe polt | 23 Vabastamisnupp |
| 7 Alumine ketta kaitseõre | 24 Traaversi talad |
| 8 Saeleht | 25 Saepea |
| 9 Liuglati lukustusnupp | 26 Kuuskantvõtmeh |
| 10 Fikseeritud laud | 27 Akupatarei |
| 11 Lõhikplaat | 28 Akupatarei vabastamisnupp |
| 12 Eerungi konsool | 29 Kütusemõödiku nupp |
| 13 Eerungifiksator | 30 Lukustslülit |
| 14 Pöördlaud/eerungi konsool | 31 Alistamisnupp |
| 15 Eerungiskaala | 32 Kandesang (vasak ja parem) |
| 16 Liuglatt | 33 Siseäärlik (joon. E) |
| 17 Materjali klamber | 34 Tolmueemaldusport |
| | 35 XPS nupp |

Sihotstarve

Teie DEWALT juhtmeta kompaktne eerungisaag on möeldud puidu, puidutoodete, alumiiniumi ja plastmassi professionaalseks saagimiseks. See võimaldab hõpsat, täpset ja ohutut rist-, kald- ja eerungsaagimist.

Seade on möeldud kasutamiseks karbiidhammasteaga saekettaga, mille nimiläbimõõt on 216 mm.

ÄRGE kasutage niisketes või märgades tingimustes ega plahvatusohlike gaaside või vedelike läheduses.

Need eerungisaed on professionaalsed elektritööriistad.

ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada. Kogenematute kasutajate puhul on vajalik juhendamine.

HOIATUS! Ärge kasutage seadet muuks kui ettenähtud otstarbeks.

- Väikesed lapsed ja nõrk tervis.** See seade ei ole möeldud ilma järelevalveta kasutamiseks väikeste laste või füüsiliselt nõrkade isikute poolt.
- See toode pole möeldud kasutamiseks inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud füüsikalised, senoorsed või vaimsed võimed; puuduvad kogemused, teadmised või oskused, välja arvatud siis, kui neid superviseerib nende turvalisuse eest vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jäätta selle tootega üksi.

KOKKUPANEMINE

HOIATUS: Raskete kehavigastuste ohu vähendamiseks lülitage enne seadistamist või lisaseadmete ja tarvikute paigaldamist ja eemaldamist masin välja ja eemaldage aku. Juhuslik käivitumine võib põhjustada vigastuse.

HOIATUS: Kasutage vaid DEWALT akupataareisid ja laadijaid.

Lahtipakkimine

Mootor ja kaitsed on juba alusele paigaldatud.

Aku paigaldamine ja tööriistast eemaldamine (joonis A-C)

MÄRKUS: Veenduge, et teie akupatarei **27** on täielikult täis laetud.

Akupatarei paigaldamiseks töörisita

- Joondage akupatarei **27** tööriista käepidemes olevate reelingutega (joonis A).
- Libistage see käepidemesse, kuni akupatarei asetseb kindlalt tööriistas, ning tagage, et kuulete selle kohale lukustumist.

Akupatarei eemaldamiseks tööriista käepidemest

- Vajutage vabastusnuppe **28** ja tõmmake akupatarei kindlalt tööriista käepidemest välja.
- Sisestage akupatarei laadijasse, nagu kirjeldatud selle kasutusjuhendi laadija osas.

Kütusemõõdiku akupataareid (joonis C)

Mõned DEWALTi akupataareid sisaldavad kütusemõõdikut, mis sisaldb kolme rohelist valgusdioodi, mis viitavad akupatarei järelejäärnu laetusele.

Kütusemõõdiku aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all kütusemõõdiku nuppu **29**. Kolme rohelise valgusdioodi kombinatsioon valgustab, näidates järelejäändu laetuse taset. Kui patarei laetuse tase jäab alla kasutuspiiri, siis kütusemõõdik ei valgusta ning patarei tuleb uesti täis laadida.

MÄRKUS: Kütusemõõdik on vaid akupatarei järelejäändu laetuse näitaja. See ei näita tööriista funktsionaalsust ning see varieerub, sõltuvalt toote komponentidest, temperatuurist ja lõppkasutaja rakendusest.

Paigaldamine tööpingile (joon. B)

- Seadme jalgades on augud **22**, mis võimaldavad seadme paigaldada tööpingile. Soovitame kasutada polte läbimõõduga 8 mm ja pikkusega 80 mm. Kinnitage saag kindlalt, et vältida selle liikumist. Ümberpaigutamise võimalduseks võib tööriista kinnitada 12,5 mm paksusele või paksemale vineerile, mille võib seejärel kinnitada pitskrividega tööalusele või viia teise kohta ja uesti kinnitada.
- Sae kinnitamisel vineeritüki külge veenduge, et kinnituskruvid ei tule teiselt poolt välja. Vineeritükk peab olema tihedalt vastu tööalust. Sae kinnitamisel mis tahes tööpinna külge kasutage ainult kinnituseendeid, milles asuvad kinnituskruvide augud. Teiste kohtade kasutamine kinnitamiseks takistab sae õiget tööd.
- Kinnikiilumise ja ebatäpsuse välimiseks veenduge, et kinnituspind ei ole köver ega muul viisil ebatasane. Kui saag kõigub alusel, asetage ühe saejala alla õhuke tükki materjali, nii et saag seisab kinnituspinnal kindlalt.

Saelehe paigaldamine (joonis A, D, E)

HOIATUS: Vigastusohu vähendamiseks lülitage seade välja ja eemaldage vooluallikast enne lisaseadmete paigaldamist ja eemaldamist, seadistuste tegemist või remonti. Veenduge, et toitelüiliti on asendis OFF (väljas). Juhuslik käivitumine võib põhjustada vigastuse.

HOIATUS: Uue saelehe hambad on väga teravad ja võivad ohtlikud olla.

HOIATUS: Saelehte tohib välja vahetada ainult kirjeldatud viisil. Kasutage ainult saelehti, mis on toodud Tehnilistes andmetes; kat. nr: DT4320 on soovitatav.

- Sisestage 6 mm kuuskantvöti **26** saelehe völli vastu ja hoidke seda (joon. D).
- Kasutage teist kuuskantvötit, nagu näidatud joonisel D, spindli lukustusena.
- Vabastage saelehe polt **6**, keerates seda päripäeva. Eemaldage saelehe polt ja välimine äärik **5**.
- Vajutage alumise kaitse luku vabastushooava **2** alumise lehekaitse **7** tõstmiseks ja eemaldage saeleht **8**.

5. Paigaldage uus saeleht õla peale, mis on sisemisel äärkul **33**, veendudes, et sealehe alumise serva hambad on suunatud lati suunas (kasutajast eemale).
6. Asetage tagasi välimine äärlik **5**, kontrollides, et asendi körvad **36** haakuksid õigesti, üks kummalgi pool spindlit.
7. Pingutage saelehe polti **6**, keerates vastupäeva samal ajal, kui hoiate teise käega kinni 6 mm kuuskantvõtit **26** (joonis D).

REGULEERIMINE

! **HOIATUS:** Raskete kehavigastuste ohu vähendamiseks lülitage enne seadistamist või lisaseadmete ja tarvikute paigaldamist ja eemaldamist masin välja ja eemaldage aku. Juhuslik käivitumine võib põhjustada vigastuse.

Eerungisaag on tehases täpselt reguleeritud. Kui transportimise, käitlemise või muu põhjuse töttu tuleb saagi uesti reguleerida, järgige allpool toodud samme. Pärast reguleerimist peaks saag jääma täpseks.

Traaversi talade reguleerimine konstantse lõikesügavuse jaoks (joon. A, B, F, H)

Leht peab töötama konstantsel lõikesügavusel mööda lauda, selle täisulatuses, ja see ei tohi puudutada fikseeritud lauda pilu tagaosas või pöördkäe esiosas. Selle saavutamiseks peavad traaversi käed olema lauaga täielikult paralleelselt, kui sae pea on täielikult alla vajutatud.

1. Vajutage alumise kaitse luku vabastushooba **2** (joonis A).
2. Vajutage saepea täielikult tagumisse asendisse ja möötke kõrgust pöördlauast **14** välimise ääriku põhjani **5** (joonis F).
3. Keerake saepea traaversi lukku **18** (joonis B).
4. Hoides saepead täielikult allavajutatuna, tömmake pea selle jooksu lõppu välja.
5. Möötke joonisel F näidatud kõrgust uesti. Mölemad väärtsused peavad olema identsed.
6. Reguleerimisvajaduse korral toimige järgmiselt (joon. H):
 - a. Vabastage lukustusmutter **37** klambris **38** ja reguleerige kruvi **39** vastavalt vajadusele, jätkates väikeste sammudega.
 - b. Pingutage lukustusmutrit **37**.

! **HOIATUS:** Kontrollige alati, et leht ei puudu kokku lauaga pilu tagaosas või pöördkäpa esiosas 90° vertikaalse asendi ja 45° kalde korral. Ärge lülitage sisse enne selle kontrollimist!

Lati reguleerimine (joonis I)

Keerake vabastamiseks liuglati lukustusnuppu **9** vastupäeva. Liigutage liuglatt **16** asendisse, et vältida lehepoolset lõikamist, kui pingutate lati lukustusnuppu päripäeva keeramise teel.

Saeketta kontrollimine ja reguleerimine lati järgi (joonis B, J, K)

1. Lövdendale eerungi riiv **13**.

2. Asetage pöial eerungi konsoolile **12** ja pigistage eerungi riivi **13**, et vabastada pöördlaud/eerungi konsool **14**.
3. Pöörake eerungi konsooli, kuni riiv leiab selle 0° eerungi asendist.
4. Tömmake pea alla ja lukustage see asend, kasutades lukustusnuppu **23**.
5. Kontrollige, et kaks 0° märgistust **40** eerungi skaalal **15**, on veel nähtavad.
6. Asetage nurgik **41** vastu lati vasakut külge **16** ja saelehte **8**.

! **HOIATUS:** Ärge puudutage nurgikuga saelehe hambaid.

7. Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt:
 - a. Keerake lahti kruvid **42** ja nihutage skaalat/eerungi konsooli agregaati vasakule või paremale või kuni saeketas on 90° nurga all mõõdetuna nurgikuga (joonis N).
 - b. Keerake kruvid **42** uesti kinni.

Saeketta kontrollimine ja reguleerimine laua järgi (joonis L-N)

1. Keerake lahti kaldenurga riivi käepide **20** (joon. L).
2. Vajutage saepead paremale, tagamaks, et see on täiesti vertikaalne, ja keerake kaldenurga riivi käepide kinni.
3. Asetage nurgik **41** lauale ning vastu saelehte **8** (joonis M).

! **HOIATUS:** Ärge puudutage nurgikuga saelehe hambaid.

4. Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt:
 - a. Keerake lahti kaldenurga riivi käepide **20** ja keerake vertikaalasendi reguleerimise fiksaatorikruvi **43** sisse või välja kuni saeleht on nurgikuga mõõdetuna 90° nurga all.
 - b. Kui kaldenäidik **44** ei näita kaldeskaalal **21**, nulli, keerake lahti näidiku kinnituskruvid **45** ja nihutage näidikut vastavalt vajadusele.

Kaldenurga kontrollimine ja reguleerimine (joonised A, L, N)

Kaldenurga alistamine võimaldab vastavalt vajadusele seada maksimaalseks kaldenurgaks 45° või 48° .

- Vasak = 45°
 - Parem = 48°
1. Kontrollige, et alistamise nupp **46** asuks vasakpoolses asendis.
 2. Keerake lahti kaldenurga riivi käepide **20** ja kallutage saepead vasakule.
 3. See on 45° kaldenurgaga asend.
 4. Kui on vaja reguleerida, keerake fiksaatorikruvi **47** vastavalt vajadusele sisse või välja kuni osuti **44** näitab 45° .

! **HOIATUS:** Saagimisel tekkiv tolm võib ummistada juhiku sooneid. Puhastage need pulga või madala surve all oleva õhuga.

Enne kasutamist



HOIATUS:

- Paigaldage sobiv saeleht. Ärge kasutage väga kulunud saelehti. Tööriista maksimaalne pörlemiskiirus ei tohi ületada saelehel oma.
- Ärge proovige lõigata väga väikesi töödetaile.
- Laske saelehel vabalt lõigata. Ärge kasutage jõudu.
- Enne lõikamist laske mootoril saavutada täispöörded.
- Veenduge, et kõik lukustusnupud ja fikseerimishooavad on kinni.
- Kinnitage detail.
- Kuigi selle saega saab saagida puitu ja ka paljusid mitteraudmaterjale, räägitakse neis kasutamisjuhistes ainult puidu saagimisest. Samad juhised kehtivad ka teiste materjalide puhul. Ärge saagige selle saega raudmaterjale (rauda ega terast) ega müüritist! Ärge kasutage abrasiivseid kettaid!
- Kasutage kindlasti lõhikplaati. Ärge kasutage seadet, kui lõhik on laiem kui 10 mm.
- Kui asetate töödetaili puutükile, suurendate võimsust kuni 300 mm.

KASUTAMINE

Kasutusjuhised



HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid ja asjakohaseid õigusakte.



HOIATUS: Raskete kehavigastuste ohu vähendamiseks lülitage enne seadistamist või lisaseadmete ja tarvikute paigaldamist ja eemaldamist tööriist välja ja eemaldage aku.

Juhuslik käivitumine võib põhjustada vigastuse.

Tähelepanu Suurbritannia kasutajatele on trükitud "puidutöömasinate regulatsioon 1974"-s ja kõikides hilisemates muudatustes.

Veenduge, et seade asub laual, mis on kõrguse ja stabiilsuse poolest teile sobiv. Masina tööpind tuleb valida nii, et operaatoril oleks tööst hea ülevaade ning piisavalt vaba liikumisruumi materjali käsitsimiseks.

Vibratsionimõju vähendamiseks veenduge, et töökeskkond ei oleks liialt külm, seade ning tarvik oleksid hästi hooldatud ning kasutatava materjali mõõdud vastaksid seadmele.

Sisse- ja väljalülitamine (joonis A)

Lukustamislülit **30**, mis on on/off päästiklülitil **1**, tuleb ümber pöörata, et lülitada saag sisse.

1. Tööriista käivitamiseks pöörake lukustuslülitit **30** a vajutage on/off päästiklülitit **1**.
2. Tööriista peatamiseks vabastage käivituslülit. Lukustuslülit haakub uesti automaatselt.

XPS™ LED töökoha valgustamissüsteemi kasutamine (joon. A, R)

MÄRKUS: Eerungisaag peab olema toiteallikaga ühendatud.

XPS™ LED töötule süsteem on aktiveeritud, kui päästik haakub või kui vajutada XPS nuppu **35** sae korpupeal.

Lõikamaks läbi töödetailile tömmatud pliatsijoone:

1. Kui XPS tuli on sees, siis tömmake alla töökäepide **3**, et viia saeleht **8** puule lähemale. Puidule ilmub saeketta vari.
2. Joondage pliatsijoon lehe serva varjuga. Pliatsijoone täpseks tabamiseks peate võib-olla reguleerima eerungi- või kaldenurka.

Teie saag on varustatud aku veafunktsiooniga. XPS™ töökoha valgustussüsteem hakkab vilkuma, kui aku on peaaegu tühi või liiga kuum. Enne lõikamise jätkamist laadige aku täis. Vt **Aku laadimine** aku laadimise juhist nägemiseks.

Keha ja käte asend

Keha ja käte õige asend eerungisae kasutamisel muudab saagimise kergemaks, täpsemaks ja ohutumaks.



HOIATUS:

- Mitte kunagi ärge viige käsi löikepiirkonna lähedale.
- Ärge hoidke käsi saekettale lähemal kui 150 mm.
- Hoidke detaili saagimisel tihedalt vastu lauda ja töket. Hoidke käsi samas asendis, kuni lülit on vabastatud ja saeketas on täielikult peatunud.
- Enne saagimist tehke sisselülitamata saega alati prooviliigutusi, et näha saeketta liikumistee konda.
- Ärge asetage käsi risti.
- Hoidke mölemad jalad kindlalt põrandal ja säilitage tasakaal.
- Sae konsooli viimisel vasakule ja paremale liikuge sellega kaasa ning seiske saekettast veidi kõrval.

Peamised saelöiked

Vertikaalne sirge ristlõige (joonis A, O)

MÄRKUS: Soovitatavate saagimisomaduste saavutamiseks kasutage **216 mm** saekettaid, millel on **30 mm** völliava.

1. Lödvendage eerungi riivi **13** ja seejärel pigistage seda.
2. Rakendage eerungi riiv **13** asendis 0° ja seejärel kinnitage eerungi riiv.
3. Asetage lõigatav puit vastu latti **16**.
4. Haarake kandekäepidemest **3** ja vajutage kaitse vabastamiseks selle luku vabastamishooaba **2**. Pikendage sae pead lõpuni välja.
5. Vajutage mootori käivitamiseks alla toitelülitit **1**.
6. Vajutage pead, et saeketas saeks läbi puidu ja siseneks plastmassist lõhikplaati **11**.
7. Kui pea on täielikult sisse vajutatud, vajutage see aeglaselt risti tagasi, et lõpetada lõige.
8. Pärast saagimise lõpetamist vabastage lülit ja oodake enne pea tagasi üles algasendisse viimist, kuni saeketas on täielikult peatunud.



HOIATUS:

- Lehe alumine kaitse on möeldud kiireks sulgumiseks, kui hoob **2** lastakse lahti. Kui see ei sulgu 1 sekundiiga, laske saagi volitatud DEWALT remondiagendil hooldada.

Vertikaalne eerungi ristlõige (joonis A, P)

- Pigistage eerungi riivi 13. Viige eerungi konsool paremale või vasakule soovitud nurga alla.
- Eerungi riiv leiab automaatselt nurgad 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° ja 50° nii paremal kui vasakul. Kui vajalik on mõni vahepealne nurk, siis hoidke pead kindlalt ja lukustage see eerungi riivi kinnitades.
- Veenduge enne saagimist alati, et eerungi lukustushoob on kõvasti kinni.
- Jätkake nagu vertikaalse sirge ristlõike puhul.

HOIATUS: Puidetaigli otsast väikese tüki kaldlõikamisel paigutage detaili nii, et äralöigatav osa jäääb sellele saeleht poolele, millel on lati suhtes suurem nurk:

- vasak eerung, äralöigatav osa paremal
- parem eerung, äralöigatav osa vasakul.

Kaldlõiked (joonis L, Q)

Kaldenurgad võivad olla 0° kuni 48° vasakule. Kaldenurkadega kuni 45° saab lõigata seades eerungi konsooli nulli ja maksimaalse eerungiasendi 45° vahel paremale või vasakul.

- Keerake lahti kaldenurga riivi käepide 20 ja seadistage soovitud kaldenurk.
- Seadistage ajadusel alistamisnupp 31, kui vaja.
- Hoidke pead kindlalt ja ärge laske sel kukkuda.
- Keerake kaldenurga riivi käepide 20 kindlalt kinni.
- Jätkake nagu vertikaalse sirge ristlõike puhul.

Lõikekvaliteet

Saagimiskoha siledus sõltub väga paljudest teguritest, sealhulgas saetavast materjalist. Kui liistude ja muude täppistööde puhul on vajalik siledam saagimine, annab soovitud tulemuse terav (60 karbiidhambaga) saeleht ning aeglasem ja ühtlasem saagimine.

HOIATUS: Ärge laske materjalil saagimise ajal liikuda; kinnitage see kindlalt. Enne konsooli töstmist laske saekettal alati täielikult peatuda. Kui detaili tagumisel küljelt murduvad sellegipoolest ära väikesed puidutükid, kleepige lõikekohta veidi maalritepi. Saagige läbi teibi ja eemaldage ettevaatlikult teip.

Detaili kinnitamine (joonis T)

HOIATUS: Kasutage alati materjali klambris.

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage materjali klambris 17, mis on teie sae jaoks valmistatud.

Klamibri paigaldamine

- Sisestage see lati taga olevasse auku. Klamber 17 peaks olema esiküljega eerungisae selja suunas. Tagage, et klamibri varda süvend on täiesti eerungisae alusesse sisestatud. Kui süvend on nähtav, siis pole klamber kinnitatud.
- Keerake klambris 180° eerungisae esikülje suunas.
- Vabastage nupp, et reguleerida klambris üles või alla, siis kasutage detailiseks kohandamiseks nuppu, et kinnitada klamber tugevalt detaili külge.


MÄRKUS: Asetage klamber alusest paremale, kui lõikate kaldega. TEHKE ALATI VÄLJALÜLITATUD SAEGA PROOVILIIGUTUSI ENNE LÖPULÖIKEID, ET KONTROLLIDA KETTA LIIKUMISRADA. TAGAGE, ET KLAMBER EI SEGA SAE VÕI KAITSE LIIKUMIST.

Kombineeritud eerung (joonis S)

See lõige on eerungi ja faasilõike kombinatsioon. Seda tüüpiliselt kasutatakse kaldu olevate külgedega raamide või karpide tegemiseks, nagu näiteks joonisel S.

HOIATUS: Kui saagimisnurk muutub, kontrollige, et kalde fikseerimise käepide ja eerungi klammerdushoob on kõvasti kinni. Need tuleb pingutada peale iga eerungi- või kaldenurga muutmist.

- Diagramm aitab teil leida õige eerungi- ja kaldenurga levinud kombineeritud eerungite saagimiseks.
- Diagrammi kasutamiseks valige oma töö soovitud nurk A (joonis S) ja leidke see nurk diagrammil vastavalt kaarelt. Sellest punktist liikuge diagrammil otse alla õige kaldenurga leidmiseks ja risti õige eerunginurga leidmiseks.

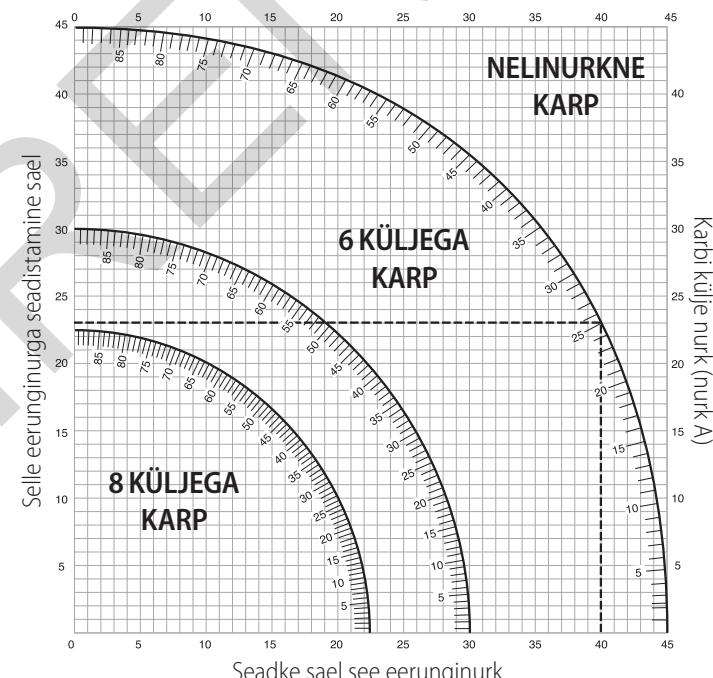

- Seadke sael vajalikud nurgad ja tehke mõned proovisaagimised.
- Katsetage detailide kokkupanemist. Näiteks: Nelja küljega 25° välisnurkadega (nurk A) (joonis S) karbi tegemiseks kasutage ülemist parempoolset kaart. Leidke kaarelt 25° nurk. Liikuge mööda horisontaalset lõikuvat joont ühele küljele, et leida sae eerunginurk (23°). Samamoodi liikuge mööda vertikaalset lõikuvat joont üles või alla, et leida sae kaldenurk (40°). Sae õige reguleerimise kontrollimiseks tehke alati puidujäätmega proovisaagimisi.

HOIATUS: Ärge kunagi ületage ühendeerungi 45° kaldenurga piire 45° vasaku või parema kaldenurgaga.



Tolmuedemaldus (joon. A, G)

HOIATUS: Võimaluse korral ühendage tolmuedemaldusseade, mis vastab asjakohastele tolmu emissiooni puudutavatele õigusaktidele.

Ühendage tolmukogumisseade, mis on kavandatud vastavalt asjakohastele õigusaktidele. Väliste külgeühendatud süsteemide õhu liikumise kiirus peab olema $20\text{m/s} \pm 2\text{ m/s}$. Kiirust mõõdetakse ühendustorus ühenduskoha juures, kui tööriist on ühendatud, kuid ei tööta.

MÄRKUS: DWV9000 keerdluku kiirkonnektorit **48** on soovituslik kasutada lisatarvikuna tolmuärastusseadme ühendamiseks.

Jälgitke olulisi eeskirju, mis kehtivad teie riigis töödeldava materjali kohta.

Vaakumpuhasti peab olema töödeldava materjali jaoks sobiv. Tervisele kahjuliku või kantserogeense kuiva tolmu imemisel on väga oluline kasutada spetsiaalset tolmuimejat.

Transportimine (joonis A, B)

HOIATUS: Eerungisae mugavaks kandmiseks on aluses olemas kahe käe süvendid **32**. Ärge kunagi kasutage kaitsekatteid sae töstmiseks või transportimiseks.

1. Sae transportimiseks seadke kaldenurgaks ja eerungi asendiks 0° .
2. Lükake sae pea täielikult tagasi.
3. Vajutage alumise kaitse luku vabastushooba **2** (joonis A).
4. Vajutage pea alla ja vajutage lukustusnuppu **23** (joonis B).
5. Viige saeleht puhkeasendisse ja vajutage traaversi lukku **18**.

HOOLDUS

Teie DEWALT elektritööriist on loodud pikajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse juures. Pideva rahuldaava töö tagamiseks tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt puhastada.

HOIATUS: Raskete kehavigastuste ohu vähendamiseks lülitage enne seadistamist või lisaseadmete ja tarvikute paigaldamist ja eemaldamist masin välja ja eemaldage aku. Juhuslik käivitumine võib põhjustada vigastuse.

HOIATUS: Kui leht on kulunud, tuleb see uue terava lehega asendada.



Määrimine

Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.



Puhastamine

Enne kasutamist kontrollige hoolega, kas saeketta ülemine kaitse, saeketta liikuv alumine kaitse ja tolmuuedemaldustoru

töötavad korralikult. Hoolitsege selle eest, et laastud, tolma ja detaili osad ei saaks nende toimimist takistada.

Kui detaili tükid on jäanud saeketta ja kaitsete vahele, eemaldage seade vooluvõrgust ja järgige juhiseid, mis on toodud jaotises **Saeketta paigaldamine**. Eemaldage kinnijänud tükid ja paigaldage uuesti saeleht.

HOIATUS: Mustuse kogunemisel ventilatsiooniavadesse ja nende ümber eemaldage mustus ja tolm põhikorpuselt kuiva suruõhu abil. Kandke selle töö tegemisel heaksikiidetud kaitseprille ja tolmmumaski.

HOIATUS: Ärge kunagi kasutage tööriista mittemetallist osade puhastamiseks lahusteid või muid kemikaale. Need kemikaalid võivad nimetatud osade materiale nõrgendada. Kasutage vaid veega või örnatoimelise seebiga niisutatud lappi. Ärge laske vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge kastke tööriista ega selle osi vedelikku.

HOIATUS: Vigastuste ohu vähendamiseks puhastage regulaarselt lauda.

HOIATUS: Kehavigastuse ohu vähendamiseks puhastage regulaarselt tolmukogumissüsteemi.

Valikulised lisatarvikud

HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale DEWALT pakutavate ei ole koos selle tootega testitud, võib nende kasutamine koos selle tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastusoju vähendamiseks tuleb selle tootega kasutada ainult DEWALT soovitatud tarvikuid.

Saadaval olevate saelehtede valik (soovituslikud lehed)

Löketüüp	Lehe mõõtmed (diameeter \times auk \times hammaste arv)	Kasutamine
DT4310 seeria 40	216 \times 30 \times 24	Üldstarve, puidu ja plastiku piki- ja ristlöikamine
DT4286 seeria 40	216 \times 30 \times 80	TCG alumiiniumiga kasutamiseks
DT4320 seeria 60	216 \times 30 \times 48	ATB peeneks kunstliku ja loodusliku puidu löikamiseks
DT4350 seeria 60	216 \times 30 \times 60	TCG eriti peeneks kunstliku ja loodusliku puidu löikamiseks
DT99568-QZ	216 \times 30 \times 24	24T Flexvolt leht üldkasutuseks, piki- ja ristlöikamiseks
DT99569-QZ	216 \times 30 \times 36	36T Flexvolt leht peenlöikamiseks
DT99570-QZ	216 \times 30 \times 60	60T Flexvolt leht ülapeeneks löikamiseks

Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage nõu müüjaga.

Keskonnakaitse

Jäätmete sortimine. Selle sümboliga märgistatud tooteid ja akusid ei tohi körvaldada koos olemjäätmetega.

Tooted ja akud sisaldavad aineid, mida saab eemaldada ja taaskasutada, et vähendada toorainepeudust. Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele. Lisateavet leiate aadressilt www.2helpU.com.

Laetav akupatarei

Seda pika tööeaga akut tuleb laadida, kui see ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem käisid kergelt. Aku kasutusea lõpus tuleb see kõrvaldada keskkonnanõudeid arvestades:

- Laske akul täielikult tühjeneda, seejärel eemaldage see tööriista küljest.
- Li-lon rakud on taaskasutatavad. Viige need edasimüüjale või kohalikku jäätmejaama. Kogutud akud taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetekohaselt.

RAMIRENT

BELAIDIS KOMPAKTINIS KAMPINIS PJŪKLAS

DCS777

Sveikiname!

Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės patirties įrankių gamyboje ir diegiamų naujovių, „DEWALT“ yra patikimiausias profesionalių elektrinių įrankių vartotojų partneris.

Techniniai duomenys

	DCS777	
Įtampa	V	54
Tipas		1
XPS		Taip
Galios išvestis	W	1750
Pjovimo disco skersmuo	mm	216
Vidinės disco angos skersmuo	mm	30
Maks. disco sukimosi greitis	min ⁻¹	6300
Pjovimas nuožambiu kampu (maks. padėtys)	kairinė ir dešinėnė	50°
Pjovimas įstrižiu kampu (maks. padėtys)	kairinė	48°
Sudėtingi nuožambieji pjūviai	įstrižiems pjūviams	45°
	nuožambiai	45°
Pjovimo galimybės		
skersinis pjūvis 90°	mm	60 × 216
nuožambusis 45°	mm	60 × 190
nuožambusis 48°	mm	60 × 180
įstrižasis 45°	mm	48 × 216
įstrižasis 48°	mm	45 × 216
Bendrieji matmenys	mm	460 × 560 × 430
Svoris	kg	15,0
Triukšmo ir vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN61029:		
L _{PA} (garso slėgis)	dB(A)	91
L _{WA} (garso galia)	dB(A)	102
K (garso galios paklaida)	dB(A)	3,2
Vibracijos emisijos dydis, a _h =	m/s ²	2,1
Paklaida K =	m/s ²	1,5

Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliamą vibraciją nustatyta atsižvelgiant į standartinį bandymo metodą, pateiktą EN61029, todėl ją galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliamą vibraciją. Nurodyta keliamą vibraciją taip pat gali būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.

ISPĖJIMAS. Nurodytoji vibracija kyla naudojant įrankį pagrindiniams numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant kitus priedus arba prastai prižiūrimus priedus, vibracijos emisija gali skirtis.

Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos poveikis per visą darbo laiką.

Vertinant vibracijos poveikio lygi per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia parengties režimu. Dėl to gali žymiai sumažėti vibracijos poveikis per visą darbo laiką.

Imkitės papildomų saugos priemonių, kad apsaugotumėte nuo vibracijos poveikio, pavyzdžiu: prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykites darbo schemų.

Akumuliatorius	DCB546
Akumuliatoriaus tipas	Ličio jonų
Įtampa	V _{DC}
Galia	Ah
Svoris	kg
Kroviklis	
Maitinimo tinklo įtampa	V _{AC}
Akumuliatoriaus tipas	18 / 54 ličio jonų
Aptykslė akumuliatoriaus įkrovimo trukmė	min
	22 (1,3 Ah)
	45 (3,0 Ah)
	60 (4,0 Ah)
	75 (5,0 Ah)
	60 (6,0 Ah)
Svoris	kg
	0,66

Įkrovikliu DCB118 galima įkrauti 18 V įtampos XR ličio jonų ir XR FLEXVOLT™ akumuliatorius (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 ir DCB546).

Saugikliai:

Europa	230V įrankiai	Maitinimo tinklo el. srovės stiprumas – 10 amperų
Jungtinė Karalystė ir Airija	230V įrankiai	El. srovės stiprumas kištukuose – 3 amperų

EB atitikties deklaracija

Mašinų direktyva



Belaidis kompaktinis kampinis pjūklas

DCS777

„DEWALT“ deklaruoja, kad skirsnyje **Techniniai duomenys** aprašytai gaminiai atitinka: 2006/42/EB, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.

Šie gaminiai taip pat atitinka direktyvas 2014/30/ES ir 2011/65/ES. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“ toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.

Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „DEWALT“ vardu.

Markus Rompel
Projektavimo direktorius
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2016-04-20



ISPĖJIMAS! Norėdami sumažinti susižeidimo pavoju, perskaitykite šią instrukciją.

Saugos instrukcija



ISPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visus nurodymus. Jeigu nesilaikysite toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojas.

ĮSSAUGOKITE VISUS ISPĖJIMUS IR NURODYMUS ATEIČIAI

Bendrosios saugos taisyklės

1. Užtikrinkite darbo vietas svarą.

Netvarkingos vietos ir darbastaliai gali salygoti sužeidimus.

2. Atsižvelkite į darbo vietas salygas.

Saugokite šį jrankį nuo lietaus. Nedirbkite su šiuo jrankiu drėgnose vietose arba esant drėgnoms oro salygomis. Darbo vieta turi būti gerai apšviesta (250–300 liukų). Nenaudokite šio jrankio tose vietose, kuriose kyla sprogimo pavojas, pavyzdžiui, jeigu patalpoje yra liepsniųjų skysčių ar duju. Darbo vieta turi būti gerai vėdinama.

3. Apsaugokite nuo elektros smūgio.

Stenkiteis nesiliesti kūnų prie jėmintojių paviršių (pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių, viryklių ir šaldytuvų). Naudodamis šį jrankį esant ekstremalioms salygomis (pvz., esant dideliams oro drėgnumui, kai darbo metu susidaro metalo drožlių ir pan.), elektros saugą galima pagerinti naudojant izoliacinių transformatorių arba (F1) jėmintojių grandinės pertraukiklį.

4. Neleiskite artyn pašalinį žmonių.

Neleiskite kitiems su darbu nesusijusiems asmenims (ypač vaikams) liesti jrankio ar akumulatoriaus. Neleiskite jų į darbo vietą.

5. Prieš padėdami jrankius į vietą, išjunkite juos.

Jeigu jrankio nenaudojate, jį reikia laikyti sausoje, saugiai užrakintoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

6. Nespauskite jrankio jėga.

Tinkamu elektriniu jrankiu darbą atliksite geriau, saugiau – tokiu tempu, kuris buvo numatytas jį kuriant.

7. Naudokite tinkamą jrankį.

Nenaudokite mažų jrankių ir priedų darbams, kuriems atlikti reikia galingų jrankių. Naudokite jrankius tik pagal numatytaį naudojimo paskirtį; pavyzdžiui, nenaudokite diskinių pjūklų medžių šakoms geneti arba rastams pjauti.

8. Naudokite tinkamą aprangą.

Nedėvėkite laisvų drabužių arba papuošalų, nes juos

gali iutraukti jrankio sudedamosios dalys. Dirbant lauke, rekomenduojama avėti batus neslidžiais padais. Dėvėkite apsauginius galvos dangalus, po kuriais galima būtų paslėpti ilgus plaukus.

9. Naudokite apsaugos priemones.

Visuomet dėvėkite apsauginius akinius. Jei atliekate tokius darbus, kuriuos dirbant kyla dulkių ar išmetama pjaunamos medžiagos dalelių, dėvėkite antveidj arba respiratorių. Jei šios dalelės galėtų būti gana karštos, dėvėkite šilumai atsparią priuostę. Visuomet dėvėkite ausų apsaugas. Visada dėvėkite apsauginį šalmą.

10. Prijunkite dulkių ištraukimo įrenginį.

Jeigu elektrinis jrankis aprūpintas jtaisais, skirtais prijungti dulkių trauktuvą ir dulkių surinkimo priemones, būtinai tinkamai juos prijunkite ir naudokite.

11. Itvirtinkite ruošinį.

Ruošinį suspauskite veržtuva arba spaustuvais. Tai saugiau, nei laikyti jį rankomis, ir galite abejomis rankomis laikyti jrankį.

12. Nepersitempkite.

Visada tvirtai remkitės kojomis ir išlaikykite pusiausvyrą.

13. Kruopščiai prižiūrėkite jrankius.

Pjovimo jrankai turi būti aštrūs ir švarūs, tada jie veiks geriau ir saugiau. Vadovaukitės nurodymais, kaip tepti ir keisti priedus. Reguliariai tikrinkite jrankius ir, jei jie sugestų, atiduokite juos į įgaliojają techninės priežiūros dirbtuvę, kad juos pataisyty. Rankenos ir jungikliai turi būti sausi, švarūs, netepaluoti ir nealyvuoti.

14. Atjunkite jrankius.

Išjunkite jrankius iš maitinimo tinklo, jei jų nenaudojate, prieš atlikdami techninės priežiūros darbus ir keisdami priedus, pavyzdžiui, diskus, antgalius ir pjoviklius.

15. Išimkite reguliavimo varžtus ir veržliarakčius.

Prieš pradēdami naudoti jrankį, išpraskite patikrinti, ar nuo jo nuémête visus reguliavimo raktus ir veržliarakčius.

16. Venkite atsitiktinio jrankio įjungimo.

Neneškite jrankio uždėjėj pirštą ant jo jungiklio. Prieš įjungdami jrankį į elektros lizdą, patikrinkite, ar jungiklis yra išjungimo padėtyje.

17. Būkite budrūs.

Žiūrėkite, ką darote. Vadovaukitės sveika nuovoka.

Nenaudokite šio jrankio, kai esate pavargę arba apsviaigę nuo narkotikų ar alkoholio.

18. Tikrinkite, ar néra sugadintų dalių.

Prieš pradēdami naudoti, atidžiai patikrinkite stakles ir įsitikinkite, kad jos veikia tinkamai ir atlieka numatytyas funkcijas. Patikrinkite, ar néra išsiderinusiu arba užstrigusių judamujų dalių, ar néra sugedusių dalių, sugadintų apsaugų ar jungiklių, arba kokių nors kitų gedimų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos elektrinio jrankio darbui. Apsuginis gaubtas ar kita sugadinta dalis turi būti tinkamai pataisyta arba pakeista įgaliotajame serviso centre arba kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Sugedusius jungiklius reikia pakeisti įgaliotame serviso centre. Sugedus jungikliui, elektros jrankiu naudotis negalima. Niekuomet nebandykite taisyti patys.



ATSARGIAI! Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant įrankį ne pagal numatytaą paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo pavojus.

19. **Įrankį leidžiama remontuoti tik kvalifikuotiemis asmenims.**

Šis elektrinis įrankis atitinka visus atitinkamus saugos reikalavimus. Taisytį turėtų tik kvalifikuoti asmenys, naudodami originalias atsargines dalis, priešingu atveju, tai gali kelti didelį pavojų vartotojui.

Papildomos saugos taisyklės naudojant kampinius pjūklus

- Šiuo pjūklu pjaukite tik gamintojo rekomenduojamas medžiagas.
- Nenaudokite įrankio be apsauginių gaubtų arba jei apsauginiai gaubtai neveikia ar yra netinkamos būklės.
- Atlikdami istrižuosius pjūvius, patikrinkite, ar rankena yra saugiai užfiksuota.
- Įrankis turi būti pastatytas ant lygių grindų, kurios turi būti tvarkomos ir ant jų neturi būti jokių pašalinių medžiagų, pvz., skiedrų ir nuoprovų.
- Pasirinkite tinkamą pjautinai medžiagai diską.
- Naudokite tinkamai pagalštus diskus. Neviršykite maksimalaus, ant pjovimo disko pažymėto greičio.
- Prieš pradēdami bet kokius darbus, įsitikinkite, ar visos fiksavimo rankenėlės ir spaustuvų rankenos yra tvirtai užveržtos.
- Jei pjovimo staklės yra prijungtos prie energijos šaltinio, niekada nelaikykite rankų pjovimo disko vietoje.
- Niekada nebandykite staigiai išjungti aparato ir sustabdyti greitai besišukančio jo disko, užkirsdami įį įrankiu arba kitais daiktais; tokiu būdu galima sukelti skaudžių nelaimingų atsitikimų.
- Prieš uždėdami bet kokį priedą, paskaitykite apie jį įrenginio eksplotavimo vadove. Netinkamai naudojant kokį nors priedą, galima sugadinti įrankį.
- Tvarkydami pjovimo diskus ar ruošinį, naudokite laikiklį arba mūvėkite pirštines.
- Prieš naudojimą įsitikinkite, ar pjūklo diskas yra tinkamai pritaisytas.
- Patikrinkite, ar diskas sukasi tinkama kryptimi.
- Nenaudokite mažesnio ar didesnio skersmens diskų, nei rekomenduojama. Tinkamus diskų matmenis rasite **techninių duomenų** skyriuje. Naudokite tik šiame vadove nurodytus diskus, atitinkančius standartą EN847-1.
- Rinkitės specialiai skirtus, triukšmą mažinančius pjovimo diskus.
- Nenaudokite GREITAPJOVIO PLIENO diskų.
- Nenaudokite įtrūkusių arba apgadintų pjovimo diskų.
- Nenaudokite jokių šlifavimo arba deimantinių diskų.
- Naudokite tik tuos pjovimo diskus, ant kurių pažymėtas greitis yra ne mažesnis už nurodytajį duomenų lentelėje.
- Niekada nenaudokite pjūklo be plokštės su įpjova.

- Pakelkite pjovimo diską nuo ruošinio prapjovos ir tik tada atleiskite jungiklį.
- Kiekvieną kartą prieš pjaudami patikrinkite, ar aparatas stabilus.
- Negalima nieko įsprausi į ventiliatorių, norint sulaikyti variklio veleną, kad nesisuktu.
- Jūsų pjūklo pjovimo diską apsauginis gaubtas atsidaro, kai paspaudžiama jo atleidimo svirtis **2**.
- Niekuomet nekelkite diskų apsauginio gaubto rankomis, jei pjovimo staklės néra išjungtos. Įrengiant arba nuimant pjovimo diskus, arba atliekant techninę pjūklo apžiūrą, šį apsauginį gaubtą galima pakelti rankiniu būdu.
- Reguliariai tikrinkite variklio oro angas, kad jos būtų švarios ir kad jose nebūtų skiedrų.
- Kai susidėvės, pakeiskite plokštę su įpjova.
- Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus arba prieš keisdami diską, išimkite akumuliatorijų iš įrenginio.
- Niekuomet nevalykite ir neatlikite techninės priežiūros darbų, kol aparatas dar veikia, o jo galvutė néra nuleista.
- Jeigu įrengtas šviesos diodas, jį draudžiama pakeisti kita tipo šviesos diodu. Lazerių įrenginius gali taisytį tik gamintojas arba įgaliotasis meistras.
- Pjaudami medieną, prijunkite stakles prie dulkių surinkimo įrenginio. Visuomet įvertinkite veiksnius, kurie turi įtakos dulkių poveikiui, pvz.:
 - я apdirbamos medžiagos tipą (pjaunant medienos drožlių plokštės, kyla daugiau dulkių, nei pjaunant medieną);
 - я pjovimo disko aštrumą;
 - я tinkamą pjovimo disko nustatymą;
 - я dulkių trauktuvą, kurio oro srautas turi būti ne mažesnis nei 20 m/s.
- Patikrinkite, ar tinkamai nustatyta vietas dulkių ištraukimo sistema, pvz., dangčiai, slopintuvai ir išmetimo angos.
- Visuomet įvertinkite veiksnius, kurie turi įtakos triukšmo poveikiui:
 - я naudokite pjovimo diskus, skirtus mažinti keliamą triukšmą;
 - я naudokite tinkamai pagalštus diskus;
- Reguliariai atlikite techninę prietaiso priežiūrą.
- užtikrinkite tinkamą bendrąjį ar vietinį apšvetimą;
- Užtikrinkite, kad operatorius būtų tinkamai kvalifikuotas naudoti, regoliuoti ir dirbti su įrenginiu;
- Įsitikinkite, kad visos poveržlės ir velenų žiedai yra tinkami, kaip nurodyta šiame vadove.
- Iš pjovimo zonos nerinkite jokių nuoprovų ar kitų ruošinio dalių, kol pjūklas veikia, o pjovimo galvutė néra atremta.
- Niekada nepjaukite trumpesnių nei 150 mm ilgio ruošinių.
- Be papildomos atramos šiomis staklėmis galima pjauti toliau nurodyto maksimalaus dydžio ruošinius:
 - я 60 mm aukščio, 216 mm pločio ir 500 mm ilgio
 - я ilgesnius ruošinius reikia paremti, naudojant tinkamą papildomą pagrindą, pvz., DE7023. Visuomet tinkamai įtvirtinkite ruošinį.

- Nelaimingo atsitikimo arba staklių gedimo atveju, nedelsdami išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.
- Praneškite apie gedimą ir tinkamai pažymėkite stakles, kad sugedusiui įrenginiui nesinaudotų kiti žmonės.
- Jeigu pjaunant pjovimo diskas būtų užblokuotas dėl netinkamos padavimo jėgos, išjunkite stakles ir atjunkite jas nuo maitinimo tinklo. Patraukite ruošinį ir patirkinkite, ar pjovimo diskas laisvai suka. Junkite stakles ir pradėkite naują pjovimo operaciją sumažinę tiekimo jėgą.
- Niekada nepjaukite lengvųjų metalų, ypač magnio.
- Jei tik įmanoma, būtinai pritvirtinkite stakles prie darbastalio 8 mm skersmens ir 80 mm ilgio varžtais.

Kiti pavojai

Naudojant pjūklus, kyla šie pavojai:

- susižalojimai prisilietus prie besisukančių dalių.

Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavoju išvengti neįmanoma. Tai:

- klausos pablogėjimas;
- nelaimingu atsitikimų pavojai, kuriuos kelia neuždengtos besisukančios pjovimo disko dalys;
- susižeidimo pavojus keičiant pjūklą;
- pirštų suspaudimo pavojus atidarant apsauginius gaubtus;
- sveikatai kylantys pavojai, įkvėpus dulkių, kurios susidaro pjaunant medieną, ypač qžuolą, beržą ir MDF plokštes.

Kvėpavimo problemas didina šie veiksnių:

- medienos pjovimas nenaudojant dulkių ištraukimo įrenginio;
- nepakankamas dulkių ištraukimas dėl nešvarių išleidimo angų filtrių.

Elektros sauga

Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio įtampai. Visuomet patirkinkite, ar akumulatoriaus įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą. Visuomet patirkinkite, ar jūsų kroviklio įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.



Atsižvelgiant į standartą EN60335, šis „DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją; todėl įžeminimo laidas nėra būtinės.



ISPĖJIMAS! 115 V blokai turi būti valdomi naudojant negendantį izoliacinių transformatorių su įžeminimo ekrano tarp pagrindinės ir antrinės apvijo.

Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti „DEWALT“ techninės priežiūros centre.

Elektros kištuko keitimasis (tik Jungtinės Karalystės ir Airijos vartotojams)

Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:

- Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
- Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko įvado.
- Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros kištuko įvado.



ISPĖJIMAS! Prie įžeminimo įvado nieko jungti nereikia.

Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 3 A.

Ilginimo laido naudojimas

Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina. Naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio galia atitinką jūsų kroviklio galiai (žr. skyrių **Techniniai duomenys**). Minimalus laidininko skerspjūvio plotas – 1 mm²; maksimalus laido ilgis – 30 m.

Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo išvyniokite kabelį.

ĮSPĖJIMAS! ŠIA INSTRUKCIJĄ

Įkrovikliai

„DEWALT“ kroviklių reguliuoti nereikia, jie sukurti taip, kad juos naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.

Svarbios saugos taisyklės naudojant visų rūšių akumuliatorinių kroviklių

ISPĖJIMAS! ŠIA INSTRUKCIJĄ! Šioje instrukcijoje pateikiamas svarbios saugos ir suderinamų akumuliatorių kroviklių naudojimo taisyklės (žr. Skyrių **Techniniai duomenys**).

- Prieš pradēdami naudoti kroviklį, perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio, akumulatoriaus bei gaminio, kuriami naudojamas akumulatorius, pažymėtus įspėjamuoju ženklu.

ISPĖJIMAS! Elektros smūgio pavojus. Saugokite kroviklį, kad jų vidų nepakliūtų vandens. Gali įvykti elektros smūgis.

ISPĖJIMAS! Rekomenduojame naudoti apsauginį srovės nuotėkio įtaisą, kurio liekamosios srovės stiprumas neviršytų 30 mA.

ATSARGIAI! Pavojus apsideginti. Norėdami sumažinti sužeidimo pavojų, iškraukite tik „DEWALT“ daugkartinio naudojimo akumulatorius. Kitų rūšių akumulatoriai gali užsiliepsnoti ir sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.

ATSARGIAI! Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.

PASTABA. Esant tam tikroms sąlygomis, kai kroviklis įjungtas į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė medžiaga gali sujungti trumpuoju jungimu neapsaugotus, kroviklio viduje esančius krovimo kontaktus. Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio angas į jo vidų nepatektų pašalinė medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių, aluminio folijos ar kitų susikaupusių metalo dalelių. Kai į kroviklį nejdėtas akumulatorius, visuomet išjunkite kroviklį iš elektros tinklo. Prieš pradēdami valyti kroviklį, ištraukite jo kištuką iš maitinimo tinklo.

NEBANDYKITE krauti akumuliatorių kitais krovikliais, nei nurodyti šiame vadove. Kroviklis ir akumulatorius specialiai pagaminti veikti kartu.

Šie krovikliai nėra skirti „DEWALT“ daugkartinio naudojimo akumulatoriams krauti. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba pavojus žuti nuo elektros srovės.

Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.

- Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo, traukite už kištuko, o ne už laidą.** Taip sumažės pavojuς pažeisti elektros kištuką ir laidą.
- Įsitinkinkite, kad laidas nutiestas taip, kad ant jo niekas neužlipis, už jo neužkliaus ar kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.**
- Nenaudokite ilginimo laidą, nebent tai būtų visiškai būtina.** Naudojant netinkamą ilginimo laidą, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojuς arba pavojuς žuti nuo elektros srovės.
- Ant kroviklio nedėkite jokių daiktų, nedėkite kroviklio ant minkšto paviršiaus, kad nebūtų uždengtos jo ventiliacijos angos ir įrenginio vidus pernelyg neperkaistyt.** Kroviklį statykite atokiai nuo bet kokio šilumos šaltinio. Kroviklis aušinamas pro korpuso viršuje ir apačioje esančias ventiliacijos angas.
- Nenaudokite įkroviklio su pažeistu laidu ar elektros kištuku – juos būtina nedelsiant pakeisti.**
- Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai sutrenktas, numestas arba kitaip kaip nors sugadintas.** Atiduokite jį į galiojančią techninės priežiūros centrą, kad pataisytu.
- Neardykitė kroviklio; kai reikia atlikti jo techninės priežiūros arba remonto darbus, atiduokite jį į galiojančią techninės priežiūros centrą.** Netinkamai surinkus šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojuς arba pavojuς žuti nuo elektros srovės.
- Jeigu būtų pažeistas elektros laidas, gamintojas, techninės priežiūros centro atstovas arba panašus kvalifikuotas asmuo privalo nedelsiant jį pakeisti, kad nejvyktų nelaimė.**
- Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite jį iš elektros lizdo.** Taip sumažės elektros smūgio pavojuς. Išėmus akumulatorių, šis pavojuς nesumažės.
- NIEKADA** nebandykite kartu sujungti dviejų įkroviklių.
- Kroviklis skirtas veikti esant standartinei, namų ūkyje naudojamai 230 V elektros srovei.** **Nebandykite naudoti esant jokiai kitai įtampai.** Tai nėra automobilinis kroviklis.

Akumulatoriaus krovimas (C pav.)

- Prieš įdėdami akumulatorių į kroviklį, įkiškite kroviklio elektros laidą kištuką į tinkamą kintamosios srovės lizdą.
- Įdėkite akumulatorių **27** į kroviklį, įsitikindami, kad akumulatorius yra iki galio įtaisytas kroviklyje. Mirksinti raudona (krovimo) lemputė rodo, kad krovimas pradėtas.
- Įkrovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė ŠVIES nuolat. Akumulatorius yra visiškai įkrautas, jį galima tuo pat naudoti arba palikti jį kroviklyje Norėdami išimti akumulatorių iš įkroviklio, paspauskite ant akumulatoriaus esantį atlaisinimo mygtuką **28**.

PASTABA. Norėdami užtikrinti maksimalų ličio jonų akumulatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką, prieš naudodami akumulatorių pirmą kartą, visiškai jį įkraukite.

Kroviklio naudojimas

Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos akumulatoriaus krovimo būsenos.

Krovimo indikatoriai

	Krovimas	
	Visiškai įkrautas	
	Karšto / šalto bloko įjungimo uždelsimas*	

*Tuo metu raudona lemputė tebežybčios, o geltona kontrolinė lemputė švies be perstojo. Akumulatoriu pasiekus tinkamą temperatūrą, geltona kontrolinė lemputė užges ir kroviklis vėl bus kraunamas.

Suderinamas įkroviklis (-iai) sugedusio akumulatoriaus nejkraus. Kroviklis parodys, kad akumulatorius yra sugedes: arba neužsidegs jo kontrolinė lemputė, arba lemputė žybčios pagal akumulatoriaus ar kroviklio gedimo indikacijos modelį.

PASTABA.

Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą. Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį ir akumulatorių į įgaliojajį techninės priežiūros centrą, kad jie būtų patikrinti.

Karšto / šalto bloko įjungimo uždelsimas

Jei kroviklis nustato, kad akumulatoriaus temperatūra yra per aukšta arba per žema, automatiškai įsijungia atidėjimo režimas, t. y. įkrovimas atidedamas tol, kol akumulatoriaus temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis automatiškai įjungs krovimo režimą. Ši prietaiso savybė užtikrina maksimalų akumulatoriaus tarnavimo laiką.

Šaltas akumulatorius bus kraunamas dvigubai lėčiau nei šiltas. Akumulatorius bus lėčiau kraunamas per visą krovimo ciklą ir nepasieks maksimalaus krovimo greičio net ir tada, jei akumulatorius sušils.

Kroviklyje DCB118 įrengtas vidinis ventiliatorius akumulatorui aušinti. Ventiliatorius automatiškai įsijungs, kai tik akumulatorių prieireks aušinti. Niekada nenaudokite kroviklio, jeigu ventiliatorius tinkamai neveikia arba jeigu ventiliacijos angos yra užkimštos. Saugokite kroviklį, kad į jo vidų nepatektų jokių pašalinį daiktų.

Elektroninė priešgaisrinė sistema

XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos akumulatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba visiško išeikvojimo.

Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis automatiškai išsijungs. Jeigu taip atsitiktų, dėkite ličio jonų akumulatorių į kroviklį ir visiškai jį įkraukite.

Montavimas ant sienos

Šie krovikliai skirti montuoti ant sienos arba statyti ant stalo arba darbastilio. Montuodami ant sienos, kroviklį įrenkite pakankamai arti elektros lizdo, atokiai nuo kampų ar kitų kliūčių, kurios galėtų trukdyti laisvai cirkuliuoти orui. Naudodamiesi kroviklio galine puse vietoj šablono, nustatykite montavimo ant sienos varžtų padėtį. Tvirtai pritvirtinkite kroviklį, naudodamini bent 25,4 mm ilgio varžtus 7–9 mm skersmens galvutėmis, skirtus sieninėms plokštėms montuoti (įsigykite jų atskirai); juos įsukite į medieną, palikdami maždaug 5,5 mm varžto dalį neįsuktą. Sulygiuokite kroviklio galinės dalies angas su kyšančiais varžtų galais ir iki galio įtaisykite juos angose.

Kroviklio valymo instrukcija



ISPĖJIMAS! Elektros smūgio pavojus. Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite jį iš elektros lizdo. Purvą ir tepalą nuo iškroviklio paviršiaus galima nuvalyti šluoste arba minkštū, nemetaliniu šepeteliu. Nenaudokite vandens arba kokių nors kitokių valymo priemonių tirpalų. Visuomet saugokite įrankį nuo bet kokių skysčių; niekada nepanardinkite jokios šio įrankio dalies į skystį.

Akumuliatoriai

Svarbios saugos taisyklės naudojant visų rūsių akumuliatorius

Užsakydami akumuliatorius keitimui, būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.

Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai įkrautas. Prieš pradėdami naudoti akumuliatorių ir kroviklį, perskaitykite toliau pateiktas saugos taisykles. Po to vadovaukitės nurodyta krovimo procedūra.

PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.

- **Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite sprogioje aplinkoje, pavyzdžiu ten, kur yra degių skysčių, duju arba dulkių.** Jidendant arba ištraukiant akumuliatorių iš kroviklio, dulkės ar garai gali užsidegti.
- **Niekada nekiškite akumulatoriaus į kroviklį jėga.** Jokiu būdu nemodifikuokite akumulatoriaus, norėdami, kad jis tilptų į nesuderinamą kroviklį, nes akumulatorius gali trūkti ir sunkiai sužeisti.
- Akumulatorius kraukite tik „DEWALT“ krovikliais.
- **NEAPTAŠKYKITE** ir nepanardinkite į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
- **Akumulatoriaus negalima laikyti ar krauti ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti ar viršyti 40 °C (104 °F) (pavyzdžiu, vasarą lauko pašiūrėse ar metaliniuose pastatuose).**
- **Nedeginkite akumulatoriaus net tada, kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai nusidėvėjęs.** Laužę akumulatorius gali sprogti. Deginant ličio jonų akumulatorius, susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
- **Jeigu akumulatoriaus skycio patektų ant odos, nedelsdami nuplaukite tą vietą vandeniu ir švelniu muilu.** Jeigu akumulatoriaus skycio patektų į akis, skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu prieikštų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite, kad akumulatoriaus elektrolito tirpalas yra sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir ličio druskų mišinio.
- **Atidarius akumulatoriaus elementus, juose esanti medžiaga gali sudirginti kvépavimo organus.** Jkvépkite gaivaus oro. Jeigu simptomai neišnyktų, kreipkitės pagalbos į medikus.



ISPĖJIMAS! Pavojus apsideginti. Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai, akumulatoriaus skystis gali užsiliepsnoti.



ISPĖJIMAS! Jokias būdais nebandykite atidaryti akumulatoriaus. Nedékite akumulatoriaus į kroviklį,

jei jo korpusas iškilęs ar pažeistas. Neskaldykite, nemėtykite ir negadinkite akumulatoriaus. Nenaudokite akumulatoriaus ar kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti, numesti, pervažiuoti ar pažeisti kokiu nors kitu būdu (t. y. perverti vinimi, sutrenkti plaktuku, ant jų buvo atsistota ir pan.). Gali įvykti elektros smūgis arba kyla pavojus žūti nuo elektros srovės. Sugadintus akumulatorius reikia atiduoti į techninės priežiūros centrus, kur jie bus perdirbtai ir pakartotinai panaudoti.



ISPĖJIMAS! Gaisro pavojus. Nelaikykite ir neneškite akumulatorių taip, kad metaliniai objekta galėtu liestis prie atvirų akumulatoriaus gnybtų.

Pavyzdžiu nedékite akumulatoriaus į prijuostes, kišenes, įrankių dėžes, gaminių komplektavimo dėžes, stalčius ir pan., kuriuose yra palaidū vinių, varžytų, raktų ir pan.



ATSARGIAI! Nenaudojamą įrankį paguldykite ant šono ant lygaus paviršiaus, kur už jo niekas neužklius ir kur jis ant nieko nenukris. Kai kuriuos įrankius su dideliais akumulatoriais galima ant šių pastatyti, tačiau taip stovēdami jie gali būti netyčia nugriauti.

Gabenimas



ISPĖJIMAS! Gaisro pavojus. Vežant akumulatorius, gali kilti gaisras, jeigu akumulatoriaus gnybtai būtų netyčia sujungti laidažiosiomis medžiagomis. Veždami akumulatorius, užtikrinkite, kad akumulatorių gnybtų būtų apsaugoti ir tinkamai izoliuoti nuo medžiagų, kurios galėtų juos sujungti ir sukelti trumpąjį jungimą.

„DEWALT“ ličio jonų akumulatoriai atitinka galiojančias gabenimo taisykles, kaip nurodyta pramoniniuose ir teisiniuose standartuose, jskaitant JT rekomendacijas dėl pavojingų prekių gabenimo; Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) taisykles dėl pavojingų prekių vežimo, Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo jūra kodekso (IMDG) taisykles ir Europos sutartij dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR). Ličio jonų maitinimo elementai ir akumulatoriai yra išbandyti pagal JT testų ir kriterijų vadovo 38.3 punktą, kaip nurodyta JT rekomendacijoje dėl pavojingų prekių gabenimo.

Daugeliu atvejų „DEWALT“ akumulatorių vežimas nebus klasifikuojamas kaip visiškai reglamentuojamas 9 klasės pavojingų medžiagų vežimas. Dažniausiai siuntas reikės deklaruoti kaip 9 klasės įrenginius tik tuo atveju, jei gabename ličio jonų akumulatorių energijos klasė viršys 100 vatvalandžių (Wh). Ant visų ličio jonų akumulatorių yra nurodyta vatvalandžių klasė. Be to, dėl reglamentavimo sudėtingumo „DEWALT“ nerekomenduoja gabenti atskirų ličio jono pakuočių oro transportu, nesvarbu, kokiai vatvalandžių klasei jie būtų priskiriami. Visgi įrankius su akumulatoriais (komplektus) galima gabenti oro transportu, jeigu akumulatoriaus vatvalandžių klasė yra ne didesnė nei 100 vatvalandžių.

Nesvarbu, ar siunta yra visiškai reglamentuojama, ar ne – vežėjas privalo pasidomėti naujausiais galiojančiais reikalavimais dėl pakavimo, ženklinimo / žymėjimo ir dokumentų reikalavimų.

Šiame instrukcijos skyriuje pateikta informacija yra teisinga ir, mūsų manymu, tiksliai šio dokumento sukūrimo metu. Visgi

garantija – akivaizdi arba numanoma – nesuteikiama. Pirkėjo pareiga savo veiksmais būtinai laikytis galiojančių įstatymų.

FLEXVOLT™ akumuliatorių gabenimas

„DEWALT FLEXVOLT™“ akumuliatorius turi du režimus:

Naudojimo ir Gabenimo.


Naudojimo režimas: Kai FLEXVOLT™ akumuliatorius naudojamas atskirai arba jis yra „DEWALT“ 18 V gaminyje, jis veikia kaip 18 V akumuliatorius. Kai FLEXVOLT™ akumuliatorius yra 54 V arba 108 V (dviejų 54 V įtampos akumuliatorių) gaminyje, jis veikia kaip 54 V akumuliatorius.

Gabenimo režimas: Kai ant FLEXVOLT™ akumuliatoriaus yra uždėtas dangtelis, akumuliatorius veikia gabenimo režimu. Išsaugokite dangtelį gabenimui.

Veikiant gabenimo režimui, elementų juostos bloke yra elektriniu būdu atjungtos vien nuo kitos, todėl akumuliatorius tampa 3 mažesnės galios akumuliatoriais lyginant su 1 didesnės galios akumuliatoriumi. Taip padidinus akumuliatorių kiekį iki 3 mažesnės galios akumuliatorių, blokui nebetaikomi tie gabenimo reglamentai, kurie yra taikomi didesnės galios akumuliatoriams.

Gabenimo vatvalandžių klasėje nurodoma 3 × 36 Wh, o tai reiškia, kad gabenami 3 atskiri 36 vatvalandžių galios akumuliatorių.

Naudojimo vatvalandžių klasėje nurodoma 108 vatvalandės (numanant 1 akumuliatorių).

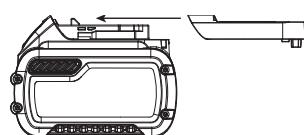

Naudojimo ir gabenimo etikečių ženklinimo pavyzdys

Use: 108Wh
 Transport: 3x36Wh

Patarimai, kaip sandeliuoti

1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vési ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių saulės spinduliu, pernelyg didelės šilumos arba šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą ir naudojimo laiką, nenaudojamus akumuliatorius laikykite kambario temperatūroje.
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo ilgiau, jį laikykite vésioje, sausoje vietoje visiškai įkrautą, išimtą iš kroviklio.

PASTABA. Akumuliatorių negalima laikyti visiškai iškrautų.

Prieš naudojimą akumuliatorių privaloma dar kartą įkrauti.

Ant įkroviklių ir akumuliatorių esančios etiketės

Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais gali būti naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių etiketėse esančios piktogramos:



Prieš naudojimą perskaitykite prietaiso naudojimo instrukciją.



Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje **Techniniai duomenys**.



Patikrinimui nenaudokite el. srovei laidžių daiktų



Nekraukite apgadintų akumuliatorių.



Saugokite nuo vandens



Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite naujais.



Įkraukite tik esant 4–40 °C aplinkos oro temperatūrai.



Skirta naudoti tik patalpoje.



Išmeskite akumuliatorių tinkamai rūpindamiesi aplinka



„DEWALT“ akumuliatorius kraukite tik specialiais „DEWALT“ krovikliais. „DEWALT“ krovikliais kraunant „DEWALT“ firmos akumuliatorius, akumuliatoriai gali sprogti arba sukelti pavojingų situacijų.



Nedeginkite akumuliatoriaus.



Klauskitė: Naudojant be gabenimo gaubto, Wh klasė reiškia 108 Wh (1 108 Wh akumuliatorius).



Gabenimas: Naudojant su įrengtuju gabenimo gaubtu, Wh klasė yra 3 × 36 Wh (3 36 Wh akumuliatoriai).

Akumuliatoriaus tipas

Modelis DCS777 veikia su 54 voltų akumuliatoriais.

Galima naudoti šiuos akumuliatorius: DCB546. Daugiau informacijos rasite skyriuje **Techniniai duomenys**.

Pakuotės turinys

Pakuotėje yra:

- 1 Iš dalies surinktos staklės
- 2 Šešiakampiai raktai (4 mm ir 6 mm)
- 1 216 mm TCT pjovimo diskas
- 1 Ruošinio spaustuvai
- 2 Ličio jonų akumuliatoriai (modelis T2)
- 1 Įkroviklis (modelis T2)
- 1 Naudojimo instrukcija
- Patirkinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
- Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai perskaityti ir suprasti šią instrukciją.

Ant įrankio esantys ženklai

Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:



Prieš naudojimą perskaitykite prietaiso naudojimo instrukciją.



Dėvėkite ausų apsaugas.

Dėvėkite akių apsaugas.

Matomas spinduliaivimas. Nežiūrėkite tiesiai į šviesą.

Nešimo taškas.

Datos kodo padėtis (B pav.)

Datos kodas **57**, kuriame nurodyti ir pagaminimo metai, yra pažymėtas ant korpuso.

Pavyzdys:

2016 XX XX

Aprašymas (A–C, E pav.)

! ISPĖJIMAS! Niekada nekeiskite elektrinio įrankio arba kokios nors jo dalies. Galite patirti turtinę žalą arba susižaloti.

- 1** Ijungimo / išjungimo jungiklis
- 2** Galvutės stabdiklį atleidžianti rankenėlė
- 3** Rankena įrankiui neštį
- 4** Stacionarus viršutinis apsauginis gaubtas
- 5** Išorinė jungė
- 6** Disko varžtas
- 7** Apatinis apsauginis diskų gaubtas
- 8** Pjovimo diskas
- 9** Slankiojamo kreiptuvo fiksavimo rankenėlė
- 10** Stacionarus pagrindas
- 11** Plokštė su prapjova
- 12** Nuožambio rankena
- 13** Nuožambaus pjūvio sklaistis
- 14** Sukamojo pagrindo / nuožambio rankena
- 15** Nuožambaus pjūvio skalė
- 16** Slankiojamas kreiptuvas
- 17** Ruošinio spaustuvė
- 18** Skersinis stabdiklis
- 19** Apsauginio gaubto fiksavimo kabliukas
- 20** Įstrižojo veržiklio rankena
- 21** Įstrižuų pjūvių skalė
- 22** Skylės montavimui prie darbastalo
- 23** Fiksavimo mygtukas
- 24** Skersinės sijos
- 25** Pjovimo galvutė
- 26** Šešiakampiai veržiliarakčiai
- 27** Akumuliatorius
- 28** Akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
- 29** Akumuliatoriaus įkrovimo lygio matuoklio mygtukas
- 30** Atlaisvinimo jungiklis
- 31** Rankinio valdymo mygtukas
- 32** Nešimo rankena (kairioji ir dešinioji)
- 33** Vidinė jungė (E pav.)
- 34** Dulkių trauktuvo jungtis
- 35** Mygtukas XPS

Numatytoji naudojimo paskirtis

Šis „DEWALT“ belaidis kompaktinis nuožambaus pjovimo pjūklas skirtas profesionalams – medienos, medienos gaminių, aliuminio ir plastiko gaminiams pjauti. Jomis lengvai, tiksliai ir saugiai atliksite skersinio, įstrižojo ir nuožambaus pjovimo darbus.

Šis prietaisas skirtas naudoti su nominaliu, 216 mm skersmens diskų karbido galais.

NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms arba šalia degių skysčių ar dujų.

Šios kampų suleidimo staklės yra profesionalūs elektriniai įrankiai.

NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei ši įrankjė naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.

! DĒMESIO! Nenaudokite staklį nenumatytais tikslais.

- **Maži vaikai ir silpni žmonės.** Šiuos prietaisu be priežiūros negalima naudotis mažiem vaikams arba asmenims su protini negalia.
- Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.

SUMONTAVIMAS

! ISPĖJIMAS! Norėdami sumažinti sunkių susižeidimų pavoju, prieš atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų reguliavimo ar ardymo / montavimo darbus, išjunkite stakles ir ištraukite akumuliatorių. Bet koks netycinis įrankio paleidimas gali sužeisti.

! ISPĖJIMAS! Naudokite tik „DEWALT“ akumuliatorius ir kroviklius.

Išpakavimas

Variklis ir apsauginiai gaubtai jau sumontuoti ant korpuso.

Akumuliatoriaus įdėjimas ir išémimas iš įrankio (A–C pav.)

PASTABA. Įsitikinkite, kad akumuliatorius **27** yra visiškai įkrautas.

Kaip įdėti akumuliatorių į įrankį

1. Norėdami įtaisyti akumuliatorių **27**, laikykite jį ties įrankio rankenoje esančiais grioveliais (A pav.).
2. Kiškite akumuliatorių į rankeną, kol jis bus tvirtai įtaisytas įrankyje ir spragtelédamas tinkamai užsifiksuos.

Kaip ištraukti akumuliatorių iš įrankio

1. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką **28** ir tvirtai ištraukite akumuliatorių iš įrankio rankenos.
2. Idékite akumuliatorių į įkroviklį, kaip aprašyta šio vadovo skyriuje apie įkroviklį.

Akumuliatoriaus įkrovimo lygio matuoklis (C pav.)

Kai kuriuose „DEWALT“ akumuliatoriauose įrengtas įkrovimo lygio matuoklis, kurj sudaro trys žalios diodinės lemputės, rodančios akumuliatoriaus įkrovimo lygi.

Norėdami įjungti įkrovimo lygio matuoklį, paspauskite ir palaikykite nuspaudę įkrovimo lygio matuoklio mygtuką **29**. Užsidegusių trijų žalų diodinių lempučių kombinacija parodys, kiek akumuliatorius liko energijos. Kai akumuliatoriaus įkrovimo lygis nesieks minimalios leistinos naudojimo ribos, įkrovimo lygio matuoklis nešvies ir akumuliatorių reikės įkrauti.

PASTABA. Jkrovimo lygio matuoklis tik parodo, kiek akumulatoriuje liko energijos. Jis neparodo jrankio funkcinių galimybių ir jo rodmenys priklauso nuo gaminio sudedamujų dalių, temperatūros bei kokiam darbui jrankj naudoja galutinis vartotojas.

Montavimas ant darbastalo (B pav.)

- Kad montuoti ant stalviršio būtų patogiau, visose keturiose kojelėse yra padaryta skylių **22**. Rekomenduojama tvirtinti 8 mm skersmens ir 80 mm ilgio varžtais. Visuomet tvirtai sumontuokite šį pjūklą, kad jis nepajudėtų. Norint pagerinti portatyvumą, šį jrankj galima sumontuoti ant 12,5 mm arba storesnės faneros, kurią vėliau galima pritvirtinti spaustuvais prie darbinės atramos arba pernešti į kitas darbo vietas ir iš naujo pritvirtinti spaustuvais.
- Montuodami pjovimo stakles ant klijuotos faneros lakšto, patikrinkite, ar montavimo varžtais nekyšo pro medienos apačią. Klijuota fanera turi lygiai gulėti ant darbinio stovo. Kai tvirtinate pjovimo stakles prie bet kokio darbinio paviršiaus, veržkite tik ties tvirtinimo taškais, tose vietose, kur yra montavimo varžtų skydės. Jeigu tvirtinsite bet kuriuose kituose taškuose, pjovimo staklės tinkamai neveiks.
- Kad ruošinys nesulinktu ir išvengtumėte netikslumų, pasirūpinkite, kad montavimo paviršius nebūtų deformuotas ar nelygus. Jeigu pjovimo staklės supasi, pakiskite po viena pjovimo staklių kojele ploną kokios nors medžiagos gabalėlį, kad pjovimo staklės tvirtai ir lygiai stovėtų ant montavimo paviršiaus.

Pjovimo disco montavimas (A, D, E pav.)

! ISPĖJIMAS! Norėdami sumažinti susižeidimų pavoju, prieš įrengdami ir nuimdam i priedus, prieš reguliuodami arba keisdami nustatymus, arba atlikdami remonto darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks netycinis jrankio paleidimas gali sužeisti.

! ISPĖJIMAS: Naujo pjovimo disco dantukai yra labai aistrūs, todėl labai pavojingi.

! ISPĖJIMAS! Žinokite, kad pjovimo diską galima keisti tik taip, kaip nurodyta. Naudokite tik techninių duomenų skyriuje nurodytus pjovimo diskus; rekomenduojama naudoti kat. Nr.: DT4320.

- Uždékite 6 mm šešiakampį veržiaraktį **26** ant priešingos disco veleno pusės ir laikykite jį (D pav.).
- Naudokite antrinj šešiakampį raktą kaip parodyta D pav. – velenui fiksuouti.
- Sukdami pagal laikrodžio rodyklę, atsukite disco varžtą **6**. Ištraukite disco varžtą ir išorinę jungę **5**.
- Paspauskite apatinio apsauginio gaubto atlaisvinimo svirtį **2**, kad apatinis disco apsauginis gaubtas **7** pakiltų, ir išsukite disco varžtą **8**.
- Dékite naują pjovimo diską ant vidinės jungės **33** briaunelės – disco apatinio krašto dantukai turi būti nukreipti link kreiptuvo (nuo operatoriaus).

- Uždékite išorinę jungę **5**: fiksavimo prielajos **36**, esančios abejose variklio veleno pusėse, turi tinkamai užsifiksuouti.
- Užveržkite disco varžtą **6**, sukdam prieš laikrodžio rodyklę, kita ranka laikydami 6 mm šešiakampį veržiaraktį **26** (D pav.).

REGULIAVIMO DARBAI

! ISPĖJIMAS! Norėdami sumažinti sunkių susižeidimų pavoju, prieš atlikdami bet kokius įtaisus ar priedus reguliavimo ar ardymo / montavimo darbus, išjunkite stakles ir ištraukite akumuliatorių. Bet koks netycinis jrankio paleidimas gali sužeisti.

Šios kampų suleidimo staklės yra tiksliai sureguliuotos gamykloje. Jeigu dėl gabenimo ir krovimo darbų arba dėl kokių nors kitų priežasčių jų reikėtų iš naujo pareguliuoti, atlikite toliau nurodytus pjūklo reguliavimo veiksmus. Kartą sureguliuavus, šios nuostatos turėtų likti tikslios.

Skersinių sijų reguliavimas, kad būtų užtikrintas vienodas pjovimo gylis (A, B, F, H pav.)

Diskas turi pjauti vienodame gylyje per visą stalą ilgi ir neturi liesti stacionaraus stalo kiaurymės gale ar sukamosios rankenos priekyje. Todėl, iki galo nuspaudus pjovimo galvutę, skersiniai strypai turi būti idealiai lygiagretūs stalui.

- Paspauskite apatinio apsauginio gaubto atlaisvinimo svirtį **2** (A pav.).
- Paspauskite pjovimo galvutę iki galo į galinę padėtį ir išmatuokite aukštį nuo sukamojo pagrindo **14** iki išorinės jungės **5** apačios (F pav.).
- Pasukite pjovimo galvutės skersinį stabdiklį **18** (B pav.).
- Laikydami pjovimo galvutę iki galo nuspausta, patraukite galvutę iki jos eigos galo.
- Dar kartą pamatuokite F pav. parodytą aukštį. Abu dydžiai turi būti visiškai vienodi.
- Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos veiksmus (H pav.):
 - Atlaisvinkite fiksavimo veržlę **37**, esančią laikiklyje **38**, ir pagal poreikį mažais žingsneliais pareguliuokite varžtą **39**.
 - Priveržkite fiksavimo veržlę **37**.

! ISPĖJIMAS! Visada patikrinkite, ar diskui esant 90° vertikalioje ir 45° skersinėje padėtyse neliečia stalo ties kiaurymės galu arba sukamosios rankenos priekiu. Nejunkite jrankio, kol nepatikrinsite!

Kreiptuvo reguliavimas (I pav.)

Pasukite slankiojamo kreiptuvo fiksavimo rankenėlę **9** prieš laikrodžio rodyklę, kad atsilaisvintų. Patraukite slankiojamą kreiptuvą **16** į tokią padėtį, kur jo nejpautų diskas, tuomet, sukdami kreiptuvo fiksavimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, priveržkite kreiptuvą.

Disko tikrinimas ir reguliavimas pagal kreiptuvą (B, J, K pav.)

- Atleiskite nuožambio sklaistį **13**.

2. Nykščiu prispauskite nuožambio rankena **12** ir suspauskite nuožambio sklaštį **13**, kad atsilaisvintų sukamasis stalas / nuožambio rankena **14**.
3. Sukite sukojamą pagrindą tol, kol sklaštis atsidurs 0° nuožambio padėtyje.
4. Nuspauskite žemyn galvutę ir, paspaudę fiksavimo mygtuką **23**, užfiksuokite ją tokioje padėtyje.
5. Dvi 0° žymės **40** ant nuožambio skalės **15** turi vos matytis.
6. Dėkite liniuotę **41** iš kairiosios **16** kreiptuvu ir diskos **8** pusės.

! ISPĖJIMAS! Nelieskite kampainiu diskos dantukų galiukų.

7. Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos veiksmus:
 - a. Atlaisvinkite varžtus **42** ir sukite skalės / nuožulnaus pjovimo pagrindą į kairę ar dešinę, kol diskas bus 90° laipsnių kampu į kreiptuvą išmatavus liniuote (J pav.).
 - b. Užveržkite varžtus iš naujo **42**.

Disko tikrinimas ir reguliavimas pagal stalą (L–N pav.)

1. Atlaisvinkite įstrižumo veržiklio rankeną **20** (L pav.).
2. Paspauskite pjovimo galvutę į dešinę ir įsitikinkite, ar ji yra visiškai vertikali bei užveržkite nuožulnaus veržiklio rankeną.
3. Nustatyta kampainj **41** padékite ant stalo ir priešais pjovimo diską **8** (M pav.).

! ISPĖJIMAS! Nelieskite kampainiu diskos dantukų galiukų.

4. Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos veiksmus:
 - a. Atlaisvinkite nuožulnaus veržiklio rankenelę **20** ir į vertikalią padėtį pasukite reguliuojamo stabdiklio varžtą **43**, kol pjovimo diskas su pagrindu sudarys 90° kampą, išmatuotą su liniuote.
 - b. Jeigu nuožulnumo rodyklė **44** ant nuožulnumo skalės **21** nerodo nulio, atlaisvinkite varžtą **45**, kuris laiko rodyklę, ir nustatykite rodyklę į tinkamą nulinę padėtį.

Skersinio kampo tikrinimas ir reguliavimas (A, L, N pav.)

Įstrižojo kampo rankinis valdiklis leidžia nustatyti maks. įstrižumo kampą ties 45° ar 48° kampu, kiek reikia.

- kairinis = 45°
- dešininis = 48°

1. Patirkinkite, kad rankinio valdymo rankenelė **46** būtų užfiksuota kairinėje padėtyje.
2. Atlaisvinkite įstrižumo nustatymo veržiklio rankeną **20** ir pjūklo galvutę pastumkite į kairę pusę.
3. Tai – 45° nuožulnaus kampo padėtis.
4. Jei reikia pareguliuoti, įsukite arba išsukite fiksavimo varžtą **47**, kiek reikia, kol rodyklė **44** rodys 45° .

! ISPĖJIMAS! Kreiptuvo grioveliai gali užsikišti pjovenomis. Išvalykite juos pagaliuku arba žemo slėgio oro srove.

Prieš pradėdami darbą

ISPĖJIMAS!

- Sumontuokite tinkamą pjovimo diską. Nenaudokite pernelyg nusidėvėjusį diską. Maksimalus sukimosi greitis neturi viršyti pjovimo diskos sukimosi greičio.
- Nebandykite pjauti per daug mažų ruošinių.
- Leiskite pjovimo diskui pjauti laisvai. Nenaudokite jėgos.
- Palaukite, kol variklis pasieks maksimalų greitį, ir tik tada pradékite pjauti.
- Patirkinkite, ar tvirtai užveržtos visos fiksavimo rankenėlės ir veržiklių rankenos.
- Jtvirtinkite ruošinį.
- Nors šiomis staklémis galima pjauti medieną ir daugelį nemetalinių medžiagų, ši naudojimo instrukcija skirta tik medienos pjovimui. Tie patys nurodymai taikomi kitoms medžiagoms. Šiomis staklémis nepajaukite metalinių (geležies ir plieno) medžiagų ar mūro! Nenaudokite jokių šlifavimo diskų!
- Būtinai naudokite plokštę su ipjova. Nenaudokite įrenginio, jei plokštės ipjova yra platesnė nei 10 mm.
- Padėjus ruošinį ant medžio gabalėlio, pjovimo gylis padidės iki 300 mm.

NAUDOJIMAS

Naudojimo instrukcija

! ISPĖJIMAS! Visuomet laikykites saugos nurodymų ir taisyklių.

! ISPĖJIMAS! Norédami sumažinti sunkių susižeidimų pavoju, prieš atlikdami bet kokius įtaisus ar priedų reguliavimo ar ardymo / montavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite akumulatorių. Bet koks netycinis įrankio paleidimas gali sužeisti.

Šį aparatą naudojantys Jungtinės Karalystės piliečiai turėtų atkreipti dėmesį į „medienos apdirbimo reglamentą 1974“ ir bet kokius šio dokumento pakeitimus.

Įsitikinkite, kad staklės būtų pastatytos taip, kad tenkintų ergonomines sąlygas stalo aukščio ir stabilumo atžvilgiu. Staklių statymo vieta privaloma pasirinkti taip, kad operatoriui būtų užtikrintas geras apžvalgos laukas ir aplink stakles liktų pakankamai vietas laisvai tvarkyti ruošinius.

Norédami sumažinti vibraciją, užtikrinkite, kad darbo aplinkoje temperatūra nebūtų per žema, staklės ir priedai būtų gerai techniškai prižiūrėti, o ruošiniai būtų tinkamo dydžio pjauti šiomis staklémis.

Ijungimas ir išjungimas (A pav.)

Norint ijjungti pjūklą, atlaisvinimo jungiklis **30**, esantis ant ijjungimo / išjungimo gaiduko **1**, turi būti ijjungtas.

1. Norédami paleisti įrankį, ijjunkite atlaisvinimo jungiklį **30** ir paspauskite ijjungimo / išjungimo gaiduką **1**.
2. Norédami įrankį išjungti, atleiskite gaiduką. Atlaisvinimo jungiklis susijungs automatiškai.

„XPS™“ šviesos diodų apšvietimo sistemos naudojimas (A, R pav.)

PASTABA. Kampinis pjūklas turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio.

XPS™ šviesos diodų apšvietimo sistema aktyvinama įjungiant gaiduką arba paspaudžiant XPS mygtuką **35**, pateiktą pjūklo korpuso viršuje.

Jei norite pjauti per pieštuku pažymėtą liniją ant medienos gabalėlio:

1. Įjungę XPS apšvietimą, patraukite valdymo rankeną **3** žemyn, kad pjovimo diskas **8** priartėtų prie medienos. Ant medienos bus matomas diskų šešelis.
2. Sulyginkite pieštuku pažymėtą liniją su diskų šešeliu. Kad šešelis tiksliai sutaptu su pieštuku pažymėta linija, turite sureguliuoti įstrižojo ar nuožambaus pjovimo kampus.

Šis pjūklas turi akumulatorius gedimo aptikimo funkciją. „XPS™“ apšvietimo lemputė pradeda mirksėti, kai akumulatorius būna beveik išsekės arba kai akumulatorius yra per daug įkaitęs. Įkraukite akumulatorių, prieš tēsdami pjovimo darbus. Žr. **Akumulatoriaus įkrovimas**, kur rasite akumulatoriaus įkrovimo instrukciją.

Kūno ir rankų padėtis

Tinkamai stovint ir laikant rankas naudojant skersavimo ir suleidimo pjūklą, darbas bus atliekamas lengviau, tiksliau ir saugiau.



ISPĖJIMAS!

- Niekada nekiškite rankų prie pjūklo.
- Rankas laikykite ne arčiau nei per 150 mm nuo diskų.
- Pjaudami, tvirtai laikykite ruošinį prispaudę prie stalo ir atrémę jį į kreiptuvą. Nepaleiskite ruošinio, kol neatleisite jungiklio ir diskas visiškai nesustos.
- Prieš pradēdami pjauti, visuomet paleiskite ranką, kad jis paveiktu be apsukų, kad galėtumėte patikrinti diskų pjovimo kelią.
- Nesukryžiuokite rankų.
- Kojomis tvirtai remkitės į grindis ir išlaikykite tinkamą pusiausvyrą.
- Traukdami pjovimo rankeną kairėn ir dešinėn, sekite ja ir stovėkite truputį atokiau nuo pjovimo diskų.

Pagrindiniai staklėmis atliekami pjūviai

Vertikalus tiesusis skersinis pjūvis (A, O pav.)

PASTABA. Norėdami pasiekti norimų pjovimo rezultatų, naudokite 216 mm pjovimo diskus su 30 mm skylėmis užmauti ant veleno.

1. Atlaisvinkite nuožambio sklastį **13** ir po to jį pakelkite.
2. Nustatykite nuožambio sklastį **13** į 0° padėtį ir tada jį užfiksuojite.
3. Atremkite medžio ruošinį, kurį pjausite, į kreiptuvą **16**.
4. Laikydamis už nešimo rankenos **3**, nuspauskite apsauginį gaubto atlaisvinimo svirtį **2**, kad atleistumėte apsauginį gaubtą. Išstumkite iki galio pjūklo galvutę.

5. Norėdami paleisti variklį, spauskite gaiduką **1**.
6. Nuspauskite galvutę, kad pjovimo diskas pjautų per medieną ir eitų per plastikinę plokštę su ipjova **11**.
7. Iki galio nuspaudę galvutę, lėtai stumkite ją atgal skersai, kad pabaigtumėte pjūvį.
8. Pabaigę pjauti, atleiskite jungiklį ir palaukite, kol diskas visiškai sustos ir tik tada pakelkite staklių galvutę į viršutinę nejudamą padėtį.



ISPĖJIMAS!

- Apatinis apsauginis gaubtas sukurtas taip, kad atleidus svirtį **2** greitai užsidarytų. Jei jis neužsidaro per 1 sekundę, nugabenkite pjūklą patikrai į įgaliotajį „DEWALT“ remonto serviso.

Vertikalus nuožulnus skersinis pjūvis (A, P pav.)

1. Suspauskite nuožambio sklastį **13**. Pasukite sukiojamą pagrindą į kairę ar dešinę reikiamu kampu.
2. Nuožulnumo sklastis automatiškai atsidurs tiek kairės, tiek dešinės pusiu 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° ir 50° kampuose. Jeigu reikia tarpinio kampo, tvirtai laikydami galvutę užfiksuojite reikiama kampą užverždami nuožulnumo rankenėlę.
3. Prieš pradēdami pjauti, visada patirkinkite, kad nuožambio fiksavimo svirtis būtų tvirtai užfiksuota.
4. Toliau pjauskite taip pat, kaip ir atlikdami vertikalų tiesų skersinį pjūvį.



- **ISPĖJIMAS!** Nuožulniai pjaunant medžio galą, kai lieka maža nuopjova, dékite ruošinį taip, kad nuopjova būtų diskų pusėje, didesniu kampu link kreiptuvo:

- kairysis nuožulnus pjovimas, nuopjova nukreipta į dešinę
- dešinysis nuožulnus pjovimas, nuopjova nukreipta į kairę

Nuožambūs skersiniai pjūviai (L, Q pav.)

Nuožambius kampus galima nustatyti nuo 0° iki 48° į kairę. Nuožambius iki 45° galima pjauti nuožambio rankeną nustačius tarp nulio ir maks. dešininės ar kairinės 45° nuožambio padėties.

1. Atlaisvinkite įstrižumo veržiklio rankeną **20** ir nustatykite norimo įstrižumo kampą.
2. Jei reikia, naudokite rankinio valdymo mygtuką **31**.
3. Tvirtai laikykite galvutę ir neleiskite, kad ji nusileistų.
4. Tvirtai užveržkite įstrižo veržiklio rankeną **20**.
5. Toliau pjauskite taip pat, kaip ir atlikdami vertikalų tiesų skersinį pjūvį.

Pjovimo kokybė

Bet kokio pjovimo kokybė priklauso nuo daugybės dalykų, pvz. kokia medžiaga pjaunama. Kai reikia itin tikslų pjūvių, norimų rezultatų pasieksite naudodami aštrų (60 dantukų, karbido) diską, nustatę mažesnį greitį.



- **ISPĖJIMAS!** Išsitinkinkite, kad pjaunant medžiaga nepasislenka; tvirtai įtvirtinkite ją. Leiskite, kad diskas visiškai sustotų, ir tik tada atkelkite rankeną. Jei ruošinio gale lieka mažų medžio pluošto atskalų, toje vietoje,

kur bus atliekamas pjūvis, ant medienos priklijuokite maskavimo juostelę. Atsargiai pjaukite per juostelę, kai baigsite, ją atsargiai nulupkite.

Ruošinio priveržimas (T pav.)

ISPĖJIMAS! Visuomet naudokite ruošinio spaustuvus.

Norėdami gauti geriausių rezultatų, naudokite ruošinio spaustuvą **17**, skirtą naudoti su jūsų pjūklu.

Jei norite sumontuoti veržtuvą

1. Jkiškite jį į skylę už kreiptuvo. Spaustuvas **17** turi būti nukreiptas į kampinio pjūklo galinę dalį. Pasirūpinkite, kad spaustuvo strype esantis griovelis būtų iki galio jkištasis į kampinio pjūklo pagrindą. Jei griovelis matytis, veržtuvas nebus saugus.
2. Sukite veržtuvą 180° kampu link kampų suleidimo staklių priekio.
3. Atlaisvinkite rankenėlę, kad pastumtumėte veržtuvą aukštyn arba žemyn, tada tiksliojo reguliavimo rankenėlę tvirtai suveržkite ruošinį.


PASTABA. Pjaudami jstrižai padékite veržtuvą į dešinę pusę nuo pagrindo. PRIEŠ UŽBAIGDAMI PJŪVĮ, VISADA PALEISKITE DISKĄ, NEJUNGДAMI PJŪKLO, KAD GALĒTUMĖTE PATIKRINTI DISKO KELIĄ. ĮSITIKINKITE, AR SPAUSTUVAS NETRUKDO VEIKTI PJŪKLUI AR APSAUGINIAMS GAUBTAMS.

Sudėtinis nuožambus pjūvis (S pav.)

Šis pjūvis – tai nuožambaus ir jstrižojo pjūvio derinys. Šio tipo pjūvių reikia rėmams arba dėžėms su įžambiais šonais, kaip parodyta S pav., pjauti.

ISPĖJIMAS! Jeigu kiekvieno pjūvio piovimo kampus turi būti skirtinges, visuomet patirkinkite, ar tvirtai užveržiate jstrižų ir nuožulnių kampų fiksavimo rankenėles. Šias rankenėles būtina užveržti pakeitus tiek jstrižus, tiek nuožulnius kampus.

- Toliau pateikta diagrama padės jums pasirinkti tinkamas nuožulnių ir jstrižių kampų nuostatas įprastiems sudėtiniams nuožulniesiems pjūviams atlikti.
- Jeigu norite pasinaudoti diagrama, pasirinkite norimą savo projekto kampą „A“ (S pav.) ir dékite jį ant atitinkamo diagramos lanko. Nuo to schemos taško vedamai žemyn nustatysite tinkamą nuožambio kampą, o skersai – tinkamą jstrižumo kampą.

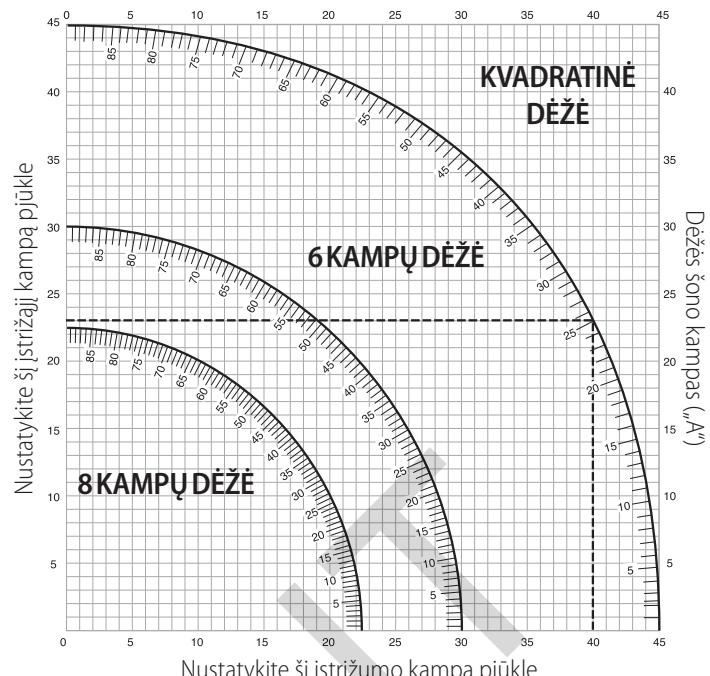

Nustatykite ši jstrižumo kampą pjukle

1. Nustatykite pjuklą reikiamais kampais ir atlikite keletą bandomujų pjūvių.
2. Pasitreniruokite, sujungdami kartu keletą dalių. Pavyzdys: Norėdami pagaminti keturkampę dėžę su 25° išoriniais kampais (kampus A, S pav.), naudokite viršutinį dešinįjį lanką. Raskite 25° kampą ant diagramos lanko. Sekite susikertančia horizontalia linija į abi puses, kad gautumėte pjūklo nuožambio nuostatą (23°). Panašiai sekite vertikalia susikertančia linija į viršų ir apačią, kad gautumėte pjūklo jstrižojo kampo nuostatą (40°). Visuomet atlikite keletą bandomujų pjūvių, naudodami medienos atliekas, kad įsitikintumėte, jog nuostatos yra tinkamos.

ISPĖJIMAS. Niekada neviršykite sudėtinio nuožambio ribų – 45° skersinio kampo su 45° kairiniu ar dešininiu nuožambiu.



Dulkių ištraukimas (A, G pav.)

ISPĖJIMAS! Pjaudami medieną, prijunkite tam skirtą dulkių ištraukimo įrenginį, atsižvelgdami į atitinkamas nuostatas dėl dulkių taršos.

Prijunkite dulkių surinkimo įrenginį, sukurtą pagal atitinkamas nuostatas. Iš išorės prijungtų sistemų oro srauto greitis turi būti $20 \text{ m/s} \pm 2 \text{ m/s}$. Oro srauto greitis matuojamas sujungimo vamzdyme, jungties vietoje, kai įrenginys prijungtas, bet neveikia.

PASTABA. Prijungimui prie dulkių ištraukimo prietaiso rekomenduojama naudoti papildomą priedą – DWV9000 užskamą greitojo montavimo jungtį **48**.

Vadovaukitės savo šalyje galiojančiais įstatymais dėl medžiagų, kurias apdirbsite.

Dulkių siurblys turi būti pritaikytas apdorojamai medžiagai. Siurbdami sausas dulkes, kurios ypač kenkia sveikatai arba yra kancerogeninės, naudokite specialų dulkių siurblį.

Gabenimas (A, B pav.)

- ! ISPĖJIMAS!** Kad stakles nešti būtų patogu, pagrinde yra dvi išpjovos nešti rankomis **32**. Niekada nekelkite ir neneškite staklių, paėmę už apsauginiu gaubtų.
1. Norédami vežti stakles, nustatykite nuožambį ir skersinį kampą ties 0° padala.
 2. Nustumkite pjūklo galvutę iki galo atgal.
 3. Paspauskite apatinio apsauginio gaubto atlaisvinimo svirtį **2** (A pav.).
 4. Nuleiskite galvutę žemyn ir paspauskite fiksavimo mygtuką **23** (B pav.).
 5. Nustatykite pjovimo diską į išjungimo padėtį ir paspauskite skersinį stabdiklį **18**.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šis „DEWALT“ elektrinis jrankis skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Jrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei ji tinkamai prižiūrėsite ir reguliarai valysite.

! ISPĖJIMAS! Norédami sumažinti sunkių susižeidimų pavoju, prieš atlikdami bet kokius įtaisus ar priedus reguliavimo ar ardymo / montavimo darbus, išunkite stakles ir ištraukite akumuliatorių. Bet koks netyčinis jrankio paleidimas gali sužeisti.

! ISPĖJIMAS! Jeigu pjovimo diskas nusidėvėtu, pakeiskite jį nauju, aštriu disku.



Tepimas

Šio elektrinio jrankio papildomai tepti nereikia.



Valymas

Prieš naudojimą patikrinkite, ar tinkamai veikia viršutinis apsauginis disco gaubtas, atitraukiamas apatinis apsauginis gaubtas ir dulkių trauktuvo žarna. Patikrinkite, ar skiedros, dulkės arba ruošinio nuopjovos neužkimšo kurio nors apsauginio gaubto arba žarnos.

Jeigu tarp pjovimo disco ir apsauginiu gaubtų užstrigtų ruošinio atplaišų, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje **Pjovimo disco montavimas**. Pašalinkite užstrigusias dalis ir vėl sumontuokite pjovimo diską.

! ISPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite, kad pagrindiniame korpuse arba aplink ventiliacijos angas susikaupė purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas akių apsaugas ir respiratorius.

! ISPĖJIMAS! Nemetalinių jrankio dalių niekada nevalykite tirpikliais arba kitomis stipriomis cheminėmis medžiagomis. Šie chemikalai gali susilpninti šioms dalims panaudotas plastmasines medžiagas. Naudokite tik muižuotame vandenye sudrékintą šluostę. Visuomet saugokite jrankį nuo bet kokių skrysių; niekada nepanardinkite jokios šio jrankio dalies į skystį.



! ISPĖJIMAS! Norédami sumažinti pavoju susižeisti, reguliarai nuvalykite stalviršį.



! ISPĖJIMAS! Norédami sumažinti pavoju susižeisti, reguliarai valykite dulkių surinkimo sistemą.

Pasirenkami priedai



! ISPĖJIMAS! Kadangi su šiuo gaminiu nebuvu bandomi kiti nei „DEWALT“ priedai, juos su šiuo jrankiu naudoti pavojinga. Norédami sumažinti sužeidimo pavoju, su šiuo gaminiu rekomenduojama naudoti tik „DEWALT“ priedus.

Galimų pjovimo diskų assortimentas (rekomenduojami diskai)

Disko tipas	Pjovimo disco matmenys (skersmuo × vidinė skylė × dantukų skaičius)	Naudojimas
DT4310 40 serija	216×30×24	Universalus, medienos ir plastikų pjaustymui ir skersiniams pjovimui
DT4286 40 serija	216×30×80	TCG naudojimui su aliuminiu
DT4320 60 serija	216×30×48	ATB tiksliam dirbtinių medžio plokščių ir natūralios medienos pjovimui
DT4350 60 serija	216×30×60	TCG itin tiksliam dirbtinių medžio plokščių ir natūralios medienos pjovimui
DT99568-QZ	216×30×24	24T „Flexvolt“ pjovimo diskas bendrosios paskirties, perpjovimo ir skersinio pjovimo darbams
DT99569-QZ	216×30×36	36T „Flexvolt“ pjovimo diskas tiksliojo pjovimo darbams
DT99570-QZ	216×30×60	60T „Flexvolt“ pjovimo diskas itin tiksliojo pjovimo darbams

Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus kreipkitės į savo vietas tiekėją.

Aplinkosauga



Atskiras atliekų surinkimas. Šiuo ženklu pažymėtų gaminiių ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.



Gaminiuose ir akumuliatoriouose yra medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti arba perdirbti, mažinant aplinkos taršą ir naujų žaliavų poreikį. Rūšiuokite elektros prietaisus ir akumuliatorių, atsižvelgdami į vietos atliekų surinkimo taisykles. Daugiau informacijos rasite tinklavietėje www.2helpU.com.

Daugkartinio naudojimo akumulatorius

Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumulatorius yra jkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai krūvio ir nebegali maitinti jrankio pakankama galia. Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia pašalinti taip, kad jis neužterštų aplinkos:

- Visiškai iškrovę akumulatorių, nuimkite jį nuo jrankio.
- Ličio jonų akumulatoriai yra perdirbami. Grąžinkite juos į galiotam astovui arba priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti akumulatoriai bus perdirbti arba tinkamai pašalinti.

BEZVADU KOMPAKTS LENĶZĀGA

DCS777

Apsveicam!

Jūs esat izvēlējies DEWALT instrumentu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.

Tehniskie dati

	DCS777	
Spriegums	V	54
Tips		1
XPS		Jā
Izejas jauda	W	1750
Zāģripas diametrs	mm	216
Zāģripas iekšējais diametrs	mm	30
Maks. zāģripas ātrums	apgr./min	6300
Zāģēšanas leņķis (maks. stāvokļi)	pa kreisi un pa labi	50°
Slīpuma leņķis (maks. stāvokļi)	pa kreisi	48°
Kombinētā leņķzāģēšana	slīpā leņķi	45°
	zāģēšanas leņķis	45°
Maks. izmēri		
šķērszāģēšana 90°	mm	60 × 216
leņķzāģēšana 45°	mm	60 × 190
leņķzāģēšana 48°	mm	60 × 180
slīpums 45°	mm	48 × 216
slīpums 48°	mm	45 × 216
Kopējie gabarīti	mm	460 × 560 × 430
Svars	kg	15,0

Trokšņa un vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN61029:

L _{PA} (skaņas spiediens)	dB(A)	91
L _{WA} (skaņas jauda)	dB(A)	102
K (akustiskās jaudas nenoteiktība)	dB(A)	3,2

Vibrāciju emisijas vērtība a _h =	m/s ²	2,1
Neprecizitāte K =	m/s ²	1,5

Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas norādīta EN61029, un to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.

BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju emisijas vērtība attiecas uz instrumenta galveno paredzēto lietošanu. Tomēr, ja instruments tiek izmantots atšķirīgiem pielietojuma veidiem ar atšķirīgiem piederumiem vai slikti uzturēts, vibrācijas emisija var atšķirties. Šādos gadījumos

var ievērojami palielināties iedarbības līmenis visā darba laikposmā.

Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni, līdztekus darba režīmam jāņem vērā arī tas laiks, kad instruments ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos gadījumos var ievērojami samazināties iedarbības līmenis visā darba laikposmā.

Nosakiet arī citas drošības pasākumus, lai aizsargātu operatoru no vibrācijas iedarbības, piemēram, jāveic instrumentu un piederumu apkope, jārūpējas, lai rokas būtu siltas, jāorganizē darba gaita.

	DCB546	
Akumulators		
Akumulatora tips		Litija jonu
Spriegums	V _{līdzstr.}	18/54
Jauda	Ah	6,0/2,0
Svars	kg	1,05

	DCB118	
Lādētājs		
Elektrotīkla spriegums	V _{mainstr.}	230
Akumulatora tips		18/54 Litija jonu
Akumulatora aptuvenais uzlādes laiks	min	22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah) 45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah) 60 (6,0 Ah)
Svars	kg	0,66

Lādētājs DCB118 ir paredzēts 18 V Li-Ion XR un XR FLEXVOLT™ akumulatoriem (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 un DCB546).

Drošinātāji:

Eiropā	230V instrumenti	10 ampēri, elektrotīkls
Apvienotā Karaliste un Īrija	230V instrumenti	3 ampēri, kontaktdakša

EK atbilstības deklarācija

Mašīnu direktīva



Bezvadu kompакts leņķzāga DCS777

DEWALT apliecinā, ka izstrādājumi, kas aprakstīti sadaļā **Tehniskie dati**, atbilst šādiem dokumentiem: 2006/42/EK, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.

Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2014/30/ES un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.

Persona, kura šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un izstrādā šo paziņojumu DEWALT vārdā.

Markus Rompel
Inženiertehniskās nodaļas priekšsēdētājs
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Vācija
20.04.2016.

BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu ievainojumu risku, izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.

Drošības noteikumi

BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.

SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM

Vispārīgi drošības noteikumi

1. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra.

Nesakārtotā darba zonā un darbagaldos var gūt ievainojumus.

2. Nemiet vērā darba zonas vidi.

Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai. Nelietojiet instrumentu mitros vai slapjos apstākļos. Rūpējieties, lai darba zona būtu labi apgaismota (250-300 luxi). Nelietojiet instrumentu vietā, kur pastāv ugunsgrēka vai sprādziena risks, – t.i., viegli uzliesmojošu šķidrumu vai gāzu tuvumā. Darba zonai jābūt labi vēdināmai.

3. Aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu.

Nepieskarieties izzemētām viasmām (piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem). Ekspluatējot instrumentu smagos apstākļos (piemēram, lielā mitrumā, kad rodas metāla saneši, u.c.), elektrodrošību varētu uzlabot, pievienojot izolējošu pārveidotāju vai ierīci ar (FI) noplūdstrāvas aizsargslēdzi.

4. Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederоšām personām.

Neļaujiet nepiederоšām personām, īpaši bērniem, aiztikt instrumentu vai pagarinājuma vadu, un neļaujiet viņiem atrasties darba zonā.

5. Novietojiet glabāšanā instrumentu, kas netiek lietots.

Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā sausā, cieš noslēgtā un bērniem nepieejamā vietā.

6. Nelietojiet instrumentu ar spēku.

Ar pareizi izvēlētu instrumentu tā efektivitātes robežās paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.

7. Lietojiet pareizo instrumentu.

Neizmantojiet mazus instrumentus darbiem, kam paredzēti lielas noslodzes instrumenti. Nelietojiet instrumentus mērķiem, kam tie nav paredzēti, piemēram, nelietojiet ripzāģus, lai zāģētu koku zarus vai pagales.

8. Valkājet piemērotu apgērbu.

Nevalkājet valīgu apgērbu vai rotaslietas, jo tie var ieķerties kustīgajās detaļās. Strādājot ārā, ieteicams lietot apavus ar neslidošu zoli. Valkājet piemērotu galvassēgu, lai apsegūtu garus matus.

9. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.

Vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Lietojiet sejas vai putekļu masku, ja darba laikā rodas putekļi vai lidojošas daļījas. Ja šīs daļījas varētu būt joti karstas, valkājet arī karstumizturīgu priekšautu. Vienmēr valkājet ausu aizsargus. Vienmēr valkājet aizsargķiveri.

10. Pievienojiet putekļu savākšanas ierīci.

Ja instrumentam paredzēts pievienot putekļu atsūknēšanas un savākšanas ierīces, obligāti tās pievienojiet un ekspluatējiet pareizi.

11. Nostipriniet apstrādājamo materiālu.

Ja iespējams, ar spīlēm vai skrūvspīlēm nostipriniet apstrādājamo darbgabalu. Tā ir drošāk, nekā turēt ar roku, turklāt abas rokas ir brīvas darbam ar instrumentu.

12. Nesniedzieties pārāk tālu.

Vienmēr uzturiet piemērotu stāju un saglabājet līdzsvaru.

13. Apkopi instrumentiem veiciet rūpīgi.

Rūpējieties, lai griezējinstrumenti būtu asi un tīri, nodrošinot kvalitatīvāku un drošāku darbību. Ievērojiet norādījumus par eļļošanu un piederumu nomainīšanu. Regulāri pārbaudiet instrumentus un to bojājuma gadījumā remontējiet tos pilnvarotā apkopes darbnīcā. Rūpējieties, lai rokturi un slēdzi vienmēr būtu sausi, tīri un lai uz tiem nebūtu eļļas un smērvielas.

14. Atvienojiet instrumentus.

Ja instrumentu nelietojat, grasāties veikt apkopi vai mainīt piederumus, piemēram, asmeni, uzgali un griezni, atvienojiet instrumentu no barošanas avota.

15. Noņemiet regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas.

Izveidojiet sev paradumu vienmēr pārbaudīt, vai pirms instrumenta ekspluatācijas visas regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas no instrumenta ir noņemtas.

16. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.

Instrumentu nedrīkst pārnēsāt, turot pirkstu uz slēdža. Pirms instrumenta pievienošanas elektrotīklam tas obligāti jāizslēdz.

17. Saglabājet modrību.

Skatieties, ko jūs darāt. Rīkojieties saprātīgi. Nestrādājiet ar instrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku vai alkohola ietekmē.

18. Pārbaudiet, vai nav bojātu detaļu.

Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet instrumentu un barošanas vadu, vai tie darbojas pareizi un veic tiem paredzētās funkcijas. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nav iestrēgušas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt tā darbību. Ja ir bojāts aizsargs vai kāda cita detaļa, pilnvarotam apkopes centram jāparūpējas par pareizu salabošanu vai nomaiņu, ja vien šajā lietošanas rokasgrāmatā nav norādīts citādi. Bojāti slēdzi ir jānomaina pilnvarotam apkopes centram. Instrumentu nedrīkst ekspluatēt, ja to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Remontu nedrīkst veikt paša spēkiem.



BRĪDINĀJUMS! Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var rasties ievainojumu risks.

19. Uzticiet instrumenta apkopi kvalificētam speciālistam.

Šis elektroinstruments atbilst attiecīgajiem drošības noteikumiem. Remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti, lietojot oriģinālās rezerves daļas, jo operatoram to veikt ir ārkārtīgi bīstami.

Papildu drošības noteikumi leņķzāgiem

- Zāģi nedrīkst lietot nekādu citu materiālu zāģēšanai kā tikai to, ko ieteicis ražotājs.
- Šo instrumentu nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīti aizsargi vai arī ja tie nedarbojas pareizi vai nav pareizi apkopti.
- Zāģējot slīpā leņķi, svirai jābūt cieši nofiksētai.
- Rūpējieties, lai laukums visapkārt instrumenta zonai būtu labā kārtībā, un lai uz tā nebūtu izbiruši tādi materiāli kā skaidas un atgriezumi.
- Izvēlieties pareizo asmeni zāģējamam materiālam.
- Izmantojiet pareizi uzasinātus zāga asmeņus. levērojet maksimālo ātrumu, kas atzīmēts uz zāga asmens.
- Pirms darba sākšanas pārbaudiet visus bloķēšanas kloķus un pieštiprināto rokturu ciešumu.
- Ja zāģis ir pievienots elektrobarošanas avotam, nedrīkst tuvināt rokas ripzāga zonai.
- Nekādā gadījumā nemēģiniet instrumentu strauji apturēt, iespiežot asmeni kādu rīku vai tamlīdzīgi. Pretējā gadījumā var gūt smagus ievainojumus.
- Pirms piederumu izmantošanas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. Piederumu nepareizas lietošanas gadījumā var izraisīt bojājumus.
- Darbojoties ar zāga asmeni vai raupju materiālu, jālieto turētājs vai jāvalkā cimdi.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai zāga asmens ir uzstādīts pareizi.
- Pārliecinieties, vai asmens griežas pareizajā virzienā.
- Nelietojiet tādus asmeņus, kuru izmērs ir lielāks vai mazāks nekā ieteicams. Pareizo asmens ātrumu skatiet **tehniskajos datos**. Lietojiet tikai šajā rokasgrāmatā norādītos asmeņus, kas atbilst EN847-1.
- Pamēģiniet lietot īpaši veidotus troksni mazinošus asmeņus.
- Nelietojiet zāģripas, kas izgatavotas no ĀTRGRIEZĒJA TĒRAUDA.
- Neizmantojiet salūzušus vai bojātus zāga asmeņus.
- Nelietojiet abrazīvas vai dimanta ripas.
- Lietojiet tikai zāģripas, kuru norādītais ātrums nav mazāks par ātrumu, kas norādīts uz zāga.
- Ar zāģi nedrīkst zāģēt, ja nav uzstādīta iezāģēšanas plātnē.
- Vispirms izņemiet asmeni no iezāģējuma materiālā, tikai pēc tam atlaidiet slēdzi.
- Ikreiz pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai instruments ir stabilā pozīcijā.

- Ventilatorā nedrīkst iespiest kīli, lai aizturētu dzinēja ass kustību.
- Zāga asmens aizsargs atveras, kad atbrīvošanas svira ② tiek piespiesta.
- Asmens aizsargu nedrīkst pacelt ar roku nevienā citā gadījumā, izņemot, ja zāģis ir izslēgts. Uzstādot vai noņemot zāga asmeni, vai pārbaudot zāģi, aizsargu var pacelt ar roku.
- Regulāri pārbaudiet, vai motora atveres ir tīras un tajās nav skaidu.
- Nomainiet iezāģēšanas plātni, kad tā nolietota.
- Pirms apkopes veikšanas vai asmens nomainīšanas izņemiet akumulatoru no instrumenta.
- Instrumentu nedrīkst tirīt vai veikt tam apkopi, ja tas joprojām darbojas un tā galviņa nav nekustīgā stāvoklī.
- Ja instruments aprīkots ar gaismas diožu indikatorlampiņām, to nav atļauts nomainīt pret cita veida gaismas diožu indikatorlampiņām. Remonts jāveic tikai ražotājam vai pilnvarotai remonta darbnīcai.
- Zāģējot kokmateriālus, pievienojiet zāgi putekļu savākšanas ierīcei. Vienmēr ņemiet vērā faktorus, kas var ietekmēt putekļu daudzumu, piemēram:
 - я zāģējamā materiāla veids (skaidu plāksne izdala vairāk putekļu nekā koksne);
 - я zāga asmens asums;
 - я pareizi noregulēts zāga asmens;
 - я putekļu savācējs ar gaisa plūsmu ne mazāku par 20 m/s.
 Putekļu savācējam, kā arī pārsegīem, trokšņa slāpētājiem un atsūcējiem jābūt pareizi noregulētiem.
- Lūdzu, ievērojet, ka trokšņa iedarbību var mazināt šādi faktori:
 - я tādu zāga asmeņu lietošana, kas rada mazāku troksni;
 - я tikai labi uzasinātu zāga asmeņu lietošana;
- regulāri veiciet instrumenta apkopi;
- nodrošiniet piemērotu telpas vai darbagalda apgaismojumu;
- operatoram jābūt pienācīgi apmācītam instrumenta lietošanā, regulēšanā un ekspluatācijā;
- Starplikām un vārpstas gredzeniem jāatbilst šajā rokasgrāmatā norādītajiem darba mērķiem.
- Ja zāģis darbojas un zāga galviņa neatrodas nekustīgā stāvoklī, no zāģēšanas zonas nedrīkst aizvākt atgriezumus vai citas apstrādājamā materiāla daļas.
- Nezāģējiet apstrādājamos materiālus, kas īsaki nekā 150 mm.
- Instruments paredzēts šādiem apstrādājamā materiāla maksimālajiem izmēriem, neizmantojot papildu balstu:
 - я augstums: 60 mm, platums: 216 mm, garums: 500 mm;
 - я garāki materiāli jāatbalsta ar piemērotu papildu galdu, piemēram, DE7023. Pie tā ir cieši jāpieliprina apstrādājamais materiāls.
- Ja notiek negadījums vai instruments sabojājas, nekavējoties izslēdziet instrumentu un atvienojiet to no barošanas avota.
- Ziņojiet par bojājumu un uzstādiet instrumentam nepārprotamus brīdinājumus, lai neviens cits to neekspluatētu.

- Ja zāģēšanas laikā zāģa asmens nosprūst pārmērīga spiediena spēka dēļ, izslēdziet zāģi un atvienojet to no barošanas avota. Atbrīvojet zāģipu no apstrādājamā materiāla un pārbaudiet, vai tā brīvi griežas. Ieslēdziet instrumentu un sāciet darbu no jauna, bet šoreiz ar mazāku spēku.
- Nedrīkst zāģēt vieglmetālu, jo īpaši magniju.
- Ja vien iespējams, piestipriniet instrumentu darbagaldam, izmantojot 80 mm garas bultskrūves ar 8 mm lielu diametru.

Atlikušie riski

Ekspluatējot zāģus, parasti pastāv arī šādi riski:

- ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaļām;
- Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
 - dzirdes pasliktināšanās;
 - negadījumu risks, ko izraisa rotējošā zāģa asmens neredzamās daļas;
 - ievainojuma risks, mainot nenosegtu asmeni;
 - pirkstu saspiešanas risks, atverot aizsargus;
 - kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot puteklus, kuri rodas, zāģējot koksni, jo īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus.

Turpmākie faktori palielina elpošanas traucējumu risku:

- zāģējot koksni, nav pievienots putekļu savācējs;
- putekļu filtri nav iztīriți, kā rezultātā notiek nepilnīga putekļu savākšana.

Elektrodrošība

Elektromotors paredzēts tikai vienam noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai akumulatora spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam. Pārbaudiet arī, vai lādētāja spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam.



Šim DEWALT lādētājam ir dubulta izolācija atbilstoši EN60335, tāpēc tam nav jālieto iezemēts vads.



BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti jādarbina ar droša izolējoša pārveidotāja palīdzību, un starp primāro un sekundāro tinumu jābūt iezemētam ekrānam.

Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT remonta darbnīcās.

Barošanas vada kontaktdakšas nomaņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)

Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:

- nekaītīgā veidā atbrīvojieties no nederigās kontaktdakšas;
- pievienojet brūno vadu pie kontaktdakšas fāzes spailes;
- Pievienojet zilo vadu pie neitrālās spailes.



BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma spailes.

Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 3 A.

Pagarinājuma vada lietošana

Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas jaudai (sk. sadaļa **Tehniskie dati**). Minimālais vadītāja šķērsgriezuma laukums ir 1 mm²; maksimālais garums ir 30 m.

Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā pilnībā nost.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

Lādētāji

DEWALT lādētājiem nav nepieciešama regulēšana un tie ir izstrādāti tā, lai būtu cik iespējams vienkārši ekspluatējami.

Svarīgi drošības norādījumi visiem akumulatoru lādētājiem

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS: Šajā rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un ekspluatācijas norādījumi saderīgiem akumulatoru lādētājiem (skatiet sadaļu **Tehniskie dati**).

- Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā tiek izmantots akumulators.



BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas triecienu risks.

Lādētājā nedrīkst iekļūt šķidrums. Var rasties elektriskās strāvas trieciens.



BRĪDINĀJUMS! Mēs iesakām izmantot noplūdstrāvas aizsargierīci ar nominālo nostrādes strāvu 30mA vai mazāk.



UZMANĪBU! Ugunsbīstamība. Lai mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos akumulatorus. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un sabojājot instrumentu.



UZMANĪBU! Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.

IEVĒRĪBAI! Dažos gadījumos svešķermenī var izraisīt iissavienojumu atklātos lādētāja uzlādes kontaktos, ja akumulators ir pievienots elektrotīklam. Lādētāja tuvumā nedrīkst novietot vadītspējīgus materiālus, piemēram, dzelzs skaidas, alumīnija foliju vai uzkrājušās metāla daļījas. Ja lādētājā nav ievietots akumulators, lādētājs ir jāatvieno no barošanas avota. Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no elektrotīkla

- NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem lādētājiem, kas nav norādīti šajā rokasgrāmatā.** Lādētājs ir īpaši paredzēts šī akumulatora uzlādēšanai.
- Šie lādētāji ir paredzēti tikai un vienīgi DEWALT akumulatoru uzlādēšanai.** Lietojot tos citiem mērķiem, var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas vai nāvējoša triecienu risku.
- Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega iedarbībai.**
- Atvienojet lādētāju, neraujiet aiz vada, bet gan aiz kontaktdakšas.** Tādējādi mazinās risks sabojāt barošanas vadu un kontaktdakšu.
- Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz tā neuzkāptu, pār to nepakļuptu vai citādi nesabojātu vai nesarautu.**

- Neizmantojet pagarinātāja vadu, izņemot, ja bez tā nekādi nevar iztikt.** Lietojot nepareizu pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
- Uz lādētāja nedrīkst novietot kādus priekšmetus, kā arī to nedrīkst novietot uz mīkstas pamatnes, lai nenosprostotu ventilācijas atveres un neizraisītu pārlieku pārkaršanu tā iekšpusē.** Novietojet lādētāju vietā, kur nav karstuma avotu. Lādētāja vēdināšanu nodrošina atveres korpusa augšpusē un apakšpusē.
- Nelietojet lādētāju, ja tā vads vai kontaktdakša ir bojāti**—tie ir jānomaina nekavējoties.
- Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja tas ir saņemis asu triecienu, ticis nomests vai citādi ir bojāts.** Nogādājiet to pilnvarotā apkopes centrā. Lādētāju nedrīkst izjaukt.
- Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga apkope vai remonts, nogādājiet to pilnvarotā apkopes centrā.** Ja tas tiek nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša trieciena vai aizdegšanās risks.
- Ja barošanas vads ir bojāts, ražotājam, servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētiem speciālistiem tas ir nekavējoties jānomaina pret jaunu, lai novērstu bīstamību.**
- Pirms lādētāja tīrišanas tas ir jāatvieno no elektrotīkla.**
Tādējādi mazināsies elektrošoka risks. Šis risks nesamazinās, ja izņem akumulatoru.
- NEKAD nemēģiniet savienot divus lādētājus kopā.**
- Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta 230 V mājsaimniecības elektrisko strāvu. Lādētāju nedrīkst izmantot ar jebkādu citu spriegumu.** Tas neattiecas uz transportlīdzekļu lādētājiem.

Akumulatora uzlādešana (C att.)

- Pirms akumulatora ieviešanas pievienojet lādētāju piemērotai kontaktligzdai.
- Ievietojet akumulatoru **27** lādētājā līdz galam, līdz atdurei. Atkārtoti mirgo sarkanā (uzlādes) lampiņa, norādot, ka uzlādes gaita ir sākusies.
- Kad sarkanais indikators deg nepārtraukti, tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Akumulatoru bloks ir pilnībā uzlādēts, un to var izmantot vai arī atstāt lādētājā. Lai izņemtu akumulatoru no lādētāja, pabīdīt akumulatora atbrīvošanas pogu **28**, kas atrodas uz akumulatora.

PIEZĪME: Lai nodrošinātu litija jonu akumulatoru optimālu darbību un maksimālu darbmūžu, pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu akumulatoru.

Lādētāja operācijas

Skatiet turpmākos rādītājus, lai uzzinātu akumulatora uzlādes statusu.

Uzlādes indikatori

	Notiek uzlāde	
	Pilnībā uzlādēts	
	Karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana*	

*Šajā laikā turpina mirgot sarkanā lampiņa un deg dzeltenā indikatora lampiņa. Tiklīdz akumulators ir atdzīsis līdz piemērotai temperatūrai, dzeltenā lampiņa izdziest, un lādētājs atsāk uzlādes procesu.

Saderīgs(i) lādētājs(i) neuzlādē akumulatoru, ja tas ir bojāts. Par bojātu akumulatoru liecina tas, ja neiedegas lādētāja indikators vai tiek attēlots simbols, kas liecina par klūmi akumulatorā, vai arī mirgo indikators.

PIEZĪME.

Tas var nozīmēt arī to, ka klūme ir lādētājā. Ja lādētājs konstatē klūmi, nogādājiet lādētāju un akumulatoru pilnvarotā apkopes centrā, lai tos pārbaudītu.

Karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana

Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana, apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir sasniedzis piemērotu temperatūru. Lādētājs automātiski pārslēdzas akumulatora lādēšanas režīmā. Šī funkcija akumulatoram nodrošina maksimālu kalpošanas laiku.

Auksts akumulators uzlādēsies lēnāk, salīdzinot ar siltu akumulatoru. Visā uzlādes ciklā akumulators tiek lēnāk lādēts, un maksimāls uzlādes ātrums netiek sasniegts pat tad, ja akumulators ir uzsilis.

DCB118 lādētājs ir aprīkots ar iekšēju ventilatoru, kas dzesē baterijas. Ventilators neieslēdzas automātiski, kad baterijas ir jāatdzesē. Nekad nedarbīniet lādētāju, ja ventilators nedarbojas pareizi, vai ja ventilācijas atveres ir bloķētas. Nepieļaujiet, ka svešķermeņi ieklūst lādētāja iekšpusē.

Elektroniskā aizsardzības sistēma

XR sērijas instrumenti ar litija jonu akumulatoriem ir aprīkoti ar elektronisku aizsardzības sistēmu, kas aizsargā tos pret pārlādēšanu, pārkaršanu vai dziļu izlādi.

Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts. Šādā gadījumā litija jonu akumulatoru ievietojet lādētājā, līdz tas ir pilnībā uzlādēts.

Piestiprināšana pie sienas

Šie lādētāji ir izstrādāti tā, lai tos varētu uzstādīt pie sienas vai vertikāli uz galda vai darba vietas. Ja lādētāju montē pie sienas, novietojet to sniedzamības attālumā līdz elektriskai kontaktligzdai un attālu no stūra vai citiem šķēršļiem, kas var traucēt gaisa plūsmu. Izmantojet lādētāja aizmugures daļu kā veidni, lai noteiku montāžas skrūvju izvietojumu uz sienas. Piestipriniet lādētāju droši, izmantojot vismaz 25,4 mm garas kokskrūves (iegādājamas atsevišķi) ar galvas diametru 7-9 mm, kuras ieskrūvē koksne optimālā dzīlumā, atstājot ārpusē apmēram 5,5 mm garu skrūves daļu. Izliedzīriet spraugas lādētāja aizmugurē ar izvirzītajām skrūvēm un pilnībā ievietojet tās spraugās.

Norādījumi lādētāja tīrišanai



BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas triecienu risks. Pirms lādētāja tīrišanas tas ir jāatvieno no maiņstrāvas avota. Netīrumus un smērvielas no lādētāja ārējās virsmas var notīrt ar lupatiņu vai mīkstu birstīti, kam nav metāla saru. Neizmantojet ūdeni vai tīrišanas līdzekļus. Nekādā gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst iegremdēt šķidrumā.

Akumulatori

Svarīgi drošības norādījumi visiem akumulatoriem

Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda akumulatora kataloga numurs un spriegums.

Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam izpildiet norādīto uzlādes procedūru.

IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

- **Nelādējiet un nelietojiet akumulatoru sprādzienbīstamās vidēs, kā piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē.** levietojot akumulatoru lādētājā vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai izgarojuma tvaiki.
- **Nespiediet akumulatoru lādētājā ar spēku.** **Nepārveidojiet akumulatoru tā, lai tas derētu citam, nesavietojamam lādētājam, jo akumulators var sabojāties un izraisīt ievainojumus.**
- Uzlādējiet akumulatorus tikai ar DEWALT lādētājiem.
- **NEDRĪKST** akumulatoru apliet ar ūdeni vai citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
- **Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu un akumulatoru vietās, kur temperatūra var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (104 °F) (piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai metāla celtnēs).**
- **Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad, ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.** Akumulators uguņi var eksplodēt. Sadedzinot litija jonu akumulatoru, rodas toksiski izgarojuma tvaiki un materiāli.
- **Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz ādas, nekavējoties mazgājiet skarto vietu ar maigu ziepjūdeni.** Ja akumulatora šķidrums nokļūst acī, skalojiet to, tecinot ūdeni pār atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr, kamēr pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga medicīniska palīdzība, ievērojiet, ka akumulatora elektrolīta sastāvā ir šķidru organisko karbonātu un litija sālu maisījums.
- **Atklātu akumulatoru elementu saturs var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.** Jāieelpo svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet, meklējiet medicīnisku palīdzību.



BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība. Akumulatora šķidrums var uzliesmot, nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai liesmu.



BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru. Ja akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā. Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest zemē vai bojāt. Neekspluatējiet

akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir saņēmis asu triecienu, tīcis nomests vai citādi ir bojāts (piemēram, caurdurts ar naglu, pārsists ar āmuru, samīdīts). Var rasties elektrošoks vai nāvējošs strāvas trieciens. Bojāti akumulatori jānogādā apkopes centrā, lai tos nodotu pārstrādei.



BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks! **Nepārnēsājiet un neuzglabājiet akumulatoru tā, lai atsegtais akumulatora spailes saskartos ar metāla priekšmetiem.** Piemēram, nenovietojiet akumulatoru priekšauto, kabatās, darbarīku kastēs, produktu komplektu kastēs, atvilktnēs, utt., ar brīvi gulošām naglām, skrūvēm, atslēgām, utt.



UZMANĪBU! **Kad instruments netiek lietots, tas jānovieto guļus uz stabilas virsmas, no kuras tas nevar nokrist zemē.** Dažus instrumentus, kam ir liels akumulators, var novietot stāvus uz tā, taču šādā gadījumā tos var viegli apgāzt.

Transportēšana



BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks! Transportējot akumulatorus, var izcelties ugunsgrēks, ja akumulatora spailes nejauši nonāk saskarē ar vadīspējīgiem materiāliem. Transportējot akumulatorus, to spailēm ir jābūt aizsargātām un izolētām no materiāliem, kas var ar tām saskarties un izraisīt īssavienojumu.

DEWALT akumulatori atbilst visiem spēkā esošajiem transportēšanas noteikumiem, ko pieprasī nozarē un ar juridiskajiem standartiem, tostarp ANO ieteikumiem par bīstamu kravu pārvadāšanu, Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) noteikumiem par bīstamām precēm, Starptautiskajiem jūras noteikumiem par bīstamām precēm (IMDG) un Eiropas līgumam par starptautiskiem bīstamo kravu autopārvadājumiem (ADR). Litija jonu elementi un akumulatori ir pārbaudīti atbilstīgi ANO ieteikumos par bīstamu kravu pārvadāšanu iekļautās pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 38.3. iedaļai.

Vairumā gadījumu uz DEWALT akumulatoru transportēšanu neattiecas 9. kategorijas bīstamo materiālu klasifikācijas pilnais regulējums. Kopumā tikai sūtījumiem, kas satur litija-jonu akumulatorus ar nominālo enerģiju virs 100 vatstundām (Wh), tiek prasīts pārvadāt pilnībā atbilstīgi 9. kategorijas prasībām. Visiem litija jonu akumulatoriem enerģijas nominālā ietilpība vatstundās ir norādīta uz iepakojuma. Turklāt, nemot vērā noteikumu sarežģītību, DEWALT neiesaka litija jonu akumulatoriem izmantot gaisa pārvadājumus neatkarīgi no to nominālās ietilpības vatstundās. Instrumentiem ar akumulatoriem (kombinētais komplekts) var izmantot gaisa pārvadājumus, ja akumulatora nominālā ietilpība nav lielāka par 100 Wh.

Neskatoties uz to, vai uz pārvadāšanu attiecas vai neattiecas minētie noteikumi, pārvadātājs ir atbildīgs par jaunāko iepakojuma, marķēšanas/apzīmēšanas un dokumentācijas noteikumu pārzināšanu.

Šajā rokasgrāmatas sadaļā minētā informācija ir sniepta godprātīgi un tiek uzskatīta par pareizu brīdī, kad šis dokuments tika sastādīts. Tomēr netiek sniegtas ne tiešas, ne netiešas

garantijas. Pircējs ir atbildīgs par to, lai viņa rīcība būtu saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

FLEXVOLT™ akumulatora transportēšana

Šim DEWALT FLEXVOLT™ akumulatoram ir divi režīmi:


Lietošanas un Transporta.

Lietošanas režīms: Kad FLEXVOLT™ akumulators atrodas atsevišķi, vai tas atrodas DEWALT 18 V izstrādājumā, to var izmantot kā 18 V akumulatoru. Kad FLEXVOLT™ akumulators atrodas 54 V vai 108 V (divi 54 V akumulatori) izstrādājumā, to izmanto kā 54 V akumulatoru.

Transporta režīms: Kad ir nostiprināts vāciņš pie FLEXVOLT™ akumulatora, akumulators ir transportēšanas režīmā. Saglabājiet vāciņu, lai veiktu transportēšanu.

Atrodoties transportēšanas režīmā, šūnu izvadi akumulatorā ir elektriski atvienoti, kā rezultātā izveidojas 3 akumulatori ar mazāku nominālo enerģiju (Wh), salīdzinot ar 1 akumulatoru ar augstāku nominālo enerģiju. Šāda akumulatoru skaita palielināšana līdz 3 ar mazāku nominālo enerģiju var atbrīvot akumulatoru bloku no noteiktiem pārvadāšanas noteikumiem, kas tiek piemēroti akumulatoriem ar augstāku enerģiju.

Transportēšanai nominālā enerģija vatstundās tiek norādīta $3 \times 36\text{ Wh}$, kas nozīmē 3 akumulatorus, katram pa 36 vatstundām. Lietošanas nominālā enerģija ir 108 vatstundas (izveidojot 1 akumulatoru).

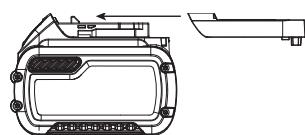

Lietošanas paraugs un transportēšanas etiķetes apzīmējums

Use: 108Wh
 Transport: 3x36Wh

Ieteikumi uzglabāšanai

- Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru un kas nav pārāk karsta un auksta. Lai nodrošinātu akumulatora optimālu darbību un maksimālu kalpošanas laiku, uzglabājiet to istabas temperatūrā.
- Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā, to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt vēsā, sausā vietā, neturot lādētājā.

PIEĀME: Nav ieteicams uzglabāt pilnībā izlādētus akumulatorus. Pirms lietošanas akumulators ir jāuzlādē.

Uzlīmes uz lādētāja un akumulatora

Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:



Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Uzlādes laiku skatiet **Tehnikajos datos**.



Neievietojiet akumulatorā elektrību vadošus priekšmetus.



Neuzlādējiet bojātus akumulatorus.



Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.



Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.



Uzlādējiet tikai pie temperatūras no 4 °C līdz 40 °C.



Lietošanai tikai telpās.



Atbrīvojieties no akumulatora videi nekaitīgā veidā.



Uzlādējiet DEWALT akumulatorus tikai ar tiem izstrādātajiem DEWALT lādētājiem. Ja ar DEWALT lādētāju uzlādē citu ražotāju akumulatorus, kas nav DEWALT, tie var eksplodēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.



Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.



Lietošana: Lietojet bez transportēšanas vāciņa, nominālās enerģijas norāde ir 108 Wh (1 akumulators ar 108 Wh).



Transportēšana: Transportējot ar iebūvētu transporta vāciņu, nominālās enerģijas norāde ir $3 \times 36\text{ Wh}$ (3 akumulatori, katrs pa 36 Wh).

Akumulatora veids

Modelis DCS777 darbojas ar 54 voltu akumulatoru.

Drīkst lietot šādus akumulatorus: DCB546. Sīkāku informāciju sk.

Tehnikajos datos.

Iepakojuma saturs

Iepakojumā ietilpst:

- Dalēji salikts instruments
- Sešstūru atslēga (4 mm un 6 mm)
- 216 mm TCT zāga asmens
- Materiāla skava
- Akumulatori (T2 modelis)
- Lādētājs (T2 modelis)
- Lietošanas rokasgrāmata
- Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts instruments, tā detaļas vai piederoumi.
 - Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.

Apzīmējumi uz instrumenta

Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:



Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Valkājet ausu aizsargus.



Valkājet acu aizsargus.



Redzamais starojums. Neskatieties tieši gaismas starā.



Pārvietošanai piemērots punkts.

Datuma koda novietojums (B att.)

Datuma kods **57**, kurā ir norādīts arī ražošanas gads ir nodrukāts uz korpusa.

Piemērs.

2016 XX XX

Apraksts (A-C, E att.)



BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu vai tā daļas nedrīkst pārveidot. Tā var rasties bojāumi vai ievainojumi.

- | | |
|---|---|
| 1 leslēgšanas/izslēgšanas slēdzis | 19 Aizsarga bloķētāja āķis |
| 2 Aizsarga bloķētāja atlaišanas svira | 20 Slīpuma nostiprināšanas rokturis |
| 3 Pārnēsāšanas rokturis | 21 Slīpuma skala |
| 4 Fiksēts augšējais aizsargs | 22 Galda montāžas caurumi |
| 5 Ārējais atloks | 23 Bloķēšanas poga |
| 6 Asmens bultskrūve | 24 Šķērsvirziena stieņi |
| 7 Apakšējais asmens aizsargs | 25 Zāga galva |
| 8 Zāga asmens | 26 Sešstūru uzgriežņu atslēgas |
| 9 Bīdāmā ierobežotāja bloķēšanas poga | 27 Akumulators |
| 10 Nekustīgs galds | 28 Akumulatora atbrīvošanas poga |
| 11 iezāģēšanas plātnē | 29 Akumulatora uzlādes līmeņa indikatora poga |
| 12 Pagriešanas leņķa roksvira | 30 bloķēšanas slēdzis |
| 13 Pagriešanas leņķa slēgvira | 31 Pārregulēšanas poga |
| 14 Grozāms galds / pagriešanas leņķa roksvira | 32 Pārnēsāšanas rokturis (kreisās un labās puses) |
| 15 Pagriešanas leņķa skala | 33 Iekšējais atloks (E att.) |
| 16 Slīdošais norobežotājs | 34 Putekļu savākšanas izvadatvere |
| 17 Materiāla skava | 35 XPS poga |
| 18 Šķērsvirziena bloķētājs | |

Paredzētā lietošana

Šis DEWALT bezvadu kompaktais leņķzāģis paredzēts profesionāliem koksnes, koka izstrādājumu, alumīnija un plastmasas zāģēšanas darbiem. Tas precīzi, vienkārši un droši veic šādus zāģēšanas darbus: šķērszāģēšanu, zāģēšanu slīpumā un pagrieztā leņķī.

Šis instruments paredzēts lietošanai ar karbīda uzgali 216 mm nominālam asmens diametram.

NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.

Šis leņķzāģis ir profesionālai lietošanai paredzēts elektroinstrumentiems.

NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo instrumentu ekspluatāt nepriedzējuši operatori, viņi ir jāuzrauga.

BRĪDINĀJUMS! *Nelietojiet instrumentu mērķiem, kam tas nav paredzēts.*

- Mazi bērni un nespēcīgas personas.** Instrumentu nav paredzēts lietot maziem bērniem vai nespēcīgām personām bez uzraudzības.
- Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatāt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga persona, kas atbild par viņu drošību. Bērnu nedrīkst atstāt bez uzraudzības ar instrumentu.

SALIKŠANA

BRĪDINĀJUMS! *Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīcu un piederumu uzstādišanas/noņemšanas izslēdziet instrumentu un izņemiet no tā akumulatoru.* Instrumentam nejauši sākot darboties, var gūt ievainojumus.

BRĪDINĀJUMS! *Lietojiet tikai DEWALT akumulatorus un lādētājus.*

Izņemšana no iepakojuma

Motors un aizsargi jau ir samontēti uz pamatnes.

Akumulatora ievietošana instrumentā un izņemšana no tā (A-C att.)

PIEZĪME. Pārbaudiet, vai akumulators **27** ir pilnībā uzlādēts.

Akumulatora ievietošana instrumenta rokturī

- Savietojiet akumulatoru **27** ar sliedēm instrumenta rokturī (A att.).
- lebīdiet akumulatoru rokturī, līdz tas ar klikšķi cieši nofiksējas instrumentā, un pārbaudiet, vai tas nevar atvienoties.

Akumulatora izņemšana no instrumenta

- Nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogas **28** un spēcīgi velciet akumulatoru ārā no instrumenta roktura.
- Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.

Akumulatora uzlādes indikators (C att.)

Atsevišķiem DEWALT akumulatoriem ir atlikušās jaudas indikators, kas sastāv no trijām zaļām gaismas diodēm, kuras norāda atlikušo akumulatora uzlādes līmeni.

Lai aktivizētu akumulatora uzlādes indikatoru, nospiediet un turiet nospiestu akumulatora uzlādes indikatora pogu **29**. Visas trīs gaismas diodes dažādās kombinācijās norāda atlikušo uzlādes līmeni. Ja akumulatora atlikuši uzlāde ir kļuvusi pārāk zema, izdziest visas trīs akumulatora uzlādes indikatora gaismas diodes un akumulators ir jāuzlādē.

PIEZĪME. Akumulatora uzlādes indikators attēlo tikai akumulatora atlikušo uzlādes līmeni. Tas nav instrumenta

darbspējas indikators, un to ietekmē dažādi mainīgie faktori — instrumenta sastāvdaļas, temperatūra un lietošanas veids.

Uzstādīšana uz darbagalda (B att.)

- Visās četrās kājās ir izveidoti caurumi 22, lai darbagaldus varētu viegli nostiprināt. Ieteicams izmantot 80 mm garas bultskrūves ar 8 mm lielu diametru. Lai zāģis neizkustētos, tas ir cieši jāpieskrūvē. Lai instruments būtu pārvietojams, to var piestiprināt arī pie vismaz 12,5 mm bieza finiera gabala, ko pēc tam var piestiprināt pie instrumenta atbalsta vai pārvietot uz citu vietu un piestiprināt to tur.
- Piestiprinot šo instrumentu pie finiera gabala, montāžas skrūves nedrīkst būt izvirzītas tā apakšdalā. Finierim jāatrodas līdznei uz instrumenta atbalsta. Piestiprinot zāģi darba virsmai, nifiksejiet tikai uz bloķēšanas izcilniem, kur atrodas montāžas skrūvēm paredzētie caurumi. Ja nifiksejiet kādā citā zāga vietā, tas nedarbosies pareizi.
- Lai zāģripa neiestrēgtu un darbs būtu precīzs, virsma, kur uzstādīts zāģis, nedrīkst būt grubuļaina vai kā citādi nelīdziena. Ja zāģis šūpojas uz virsmas, palieciem zem vienas no tā kājām plānu materiāla gabaliņu, lai zāģis cieši turētos uz darba virsmas.

Zāga asmens uzstādīšana (A, D, E att.)



BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu ievainojuma risku, pirms piederumu uzstādīšanas un noņemšanas, uzstādījumu regulēšanas vai mainīšanas vai arī remontdarbiem, izslēdziet instrumentu, un atvienojiet to no barošanas avota. Slēdzim jāatrodas IZSLĒGTĀ pozīcijā. Instrumentam nejauši sākot darboties, var gūt ievainojumus.



BRĪDINĀJUSMS! Jaunas zāģripas zobi ir ļoti asi un var būt bīstami.



BRĪDINĀJUMS!: levērojet, ka zāga asmens jānomaina tikai tādā veidā, kā šeit norādīts. Izmantojet tikai tādus zāga asmeņus, kas norādīti sadaļā **Tehniskie dati**; kat. Nr.: ieteicams DT4320.

- Ievietojiet 6 mm seštūru uzgriežņu atslēgu 26 pretējā pusē asmens vārpstai un pieturiet to (D att.).
- Lai bloķētu vārpstu, izmantojet otru seštūra atslēgu, kā parādīts D attēlā.
- Atskrūvējiet asmens bultskrūvi 6 griežot to pulksteņrādītāju kustības virzienā. Izņemiet asmens bultskrūvi un ārējo atloku 5.
- Nospiediet apakšējā aizsarga bloķēšanas atbrīvošanas sviru 2, lai paceltu apakšējo asmens aizsargu 7 un noņemtu zāga asmeni 8.
- Uz iekšējā atloka 33 izcilņa uzstādīet jaunu zāga asmeni tā, lai asmens apakšējās malas zobi būtu vērsti pret ierobežotāju (pretējā virzienā no operatora).
- Uzlieciet atpakaļ vietā ārējo atloku 5, pareizi savietojot izcilņus 36 ar vārpstu — pa vienam katrā vārpstas pusē.
- Pievelciet asmens bultskrūvi 6 pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, ar otru roku pieturot 6 mm seštūru uzgriežņu atslēgu 26 (I att.).

REGULĒŠANA



BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīcu un piederumu uzstādīšanas/noņemšanas izslēdziet instrumentu un izņemiet no tā akumulatoru. Instrumentam nejauši sākot darboties, var gūt ievainojumus.

Šis lenķzāģis ir precīzi noregulēts rūpnīcā. Ja transportēšanas, pārvietošanas vai citu iemeslu dēļ nepieciešams no jauna noregulēt, ievērojet turpmākos norādījumus, lai noregulētu zāģi Kad tas ir paveikts, šiem regulējumiem jāpaliek precīziem.

Šķērsvirziena stieņu noregulēšana, lai panāktu nemainīgu zāģēšanas dzīlumu (A, B, F, H att.)

Asmenim vajag darboties pie nemainīga zāģēšanas dzīluma līdz galda pilnajam garumam, un tas nedrīkst pieskarties nostiprinātā galda spraugas aizmugurē vai arī rotējošās roksviras priekšpusē. Lai to panāktu, šķērsvirziena stieņiem jāatrodas precīzi paralēli galdam, kad zāga galviņa ir nospiesta līdz galam.

- Nospiediet apakšējā aizsarga bloķētāja atlaišanas sviru 2 (A att.).
- Nospiediet galviņu līdz galam uz aizmuguri un izmēriet augstumu no grozāmā galda 14 līdz ārējā atloka apakšpusē 5 (F att.).
- Pagrieziet zāga galviņas šķērsvirziena bloķētāju 18 (B att.).
- Turot zāga galviņu līdz galam nospiestu, velciet to līdz tās gajiena galam.
- Vēlreiz izmēriet F. attēlā norādīto augstumu. Abiem mēriņumiem jābūt identiskiem.
- Ja nepieciešams noregulēt, rīkojieties šādi (H att.).
 - Atskrūvējiet kontruzgriezni 37 skavā 38 un noregulējiet skrūvi 39 atbilstoši nepieciešamībai, pakāpeniski, veicot mazas regulēšanas iedarbes.
 - Pievelciet kontruzgriezni 37.



BRĪDINĀJUMS! Asmens nedrīkst saskarties ar galdu spraugas aizmugurē vai grozāmās roksviras priekšpusē, ja ir uzstādīts 90° vertikālā un 45° slīpuma pozīcija. Instrumentu nedrīkst ieslēgt, kamēr tas nav pārbaudīts!

Ierobežotāja regulēšana (I att.)

Pagrieziet bīdāmā ierobežotāja bloķēšanas kloki 9 pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atskrūvētu valīgāk. Virziet bīdāmo ierobežotāju 16 tādā pozīcijā, kurā tas nesaskaras ar asmeni, pēc tam pieskrūvējiet ierobežotāja bloķēšanas kloki, griežot to pulksteņrādītāju virzienā.

Asmens pārbaude un regulēšana atbilstoši ierobežotājam (B, J, K att.)

- Atbrīvojiet pagriešanas leņķa slēgsviru 13.
- Uzlieciet īšķi uz pagriešanas leņķa roksviras 12 un saspiediet pagriešanas leņķa slēgsviru 13, lai atbrīvotu grozāmo galda / pagriešanas leņķa roksviru 14.
- Grozier pagriešanas leņķa roksviru, līdz slēgsvira to novieto 0° pagriešanas leņķī.

4. Velciet galviņu lejup un ar bloķēšanas pogas **23** palīdzību nofiksējet to paredzētajā stāvoklī.
5. Jābūt redzamām tikai abām 0° leņķa atzīmēm **40** uz pagriešanas leņķa skalas **15**.
6. Novietojiet stūreni **41** pret ierobežotāja **16** un zāģripas **8** kreiso pusī.

BRĪDINĀJUMS! Nepieskarieties ar stūreni zāģripas zobu galiem.

7. Ja nepieciešams noregulēt, rīkojieties šādi.
 - a. Atskrūvējiet skrūves **42** un virziet skalas / zāģēšanas leņķa roksviras mehnāismu uz kreiso vai labo pusī, līdz zāģripa atrodas 90° leņķi pret ierobežotāju, ko nosaka ar stūreņa palīdzību (J att.).
 - b. No jauna pieskrūvējiet skrūves **42**.

Asmens pārbaude un regulēšana atbilstoši galdam (L–N att.)

1. Atbrīvojiet slīpuma nostiprināšanas rokturi **20** (L att.).
2. Spiediet zāga galviņu uz labo pusī, lai pārbaudītu, vai tā atrodas pilnībā vertikāli, un pieskrūvējiet slīpuma nostiprināšanas rokturi.
3. Novietojiet uzstādīšanas stūreni **41** uz galda vertikālā pozīcijā pret zāģripu **8** (Q att.).

BRĪDINĀJUMS! Nepieskarieties ar stūreni zāģripas zobu galiem.

4. Ja nepieciešams noregulēt, rīkojieties šādi.
 - a. Atskrūvējiet slīpuma nostiprināšanas rokturi **20** un skrūvējiet ciešāk vai valīgāk vertikālās pozīcijas regulēšanas aiztura skrūvi **43**, līdz asmens atrodas 90° leņķi pret galdu atbilstoši stūrenim.
 - b. Ja slīpuma rādītājs **44** neatrodas pret slīpuma skalas **21**, nulles atzīmi, atskrūvējiet skrūvi **45**, ar kuru piestiprināta skala, un virziet skalu pēc vajadzības.

Sagāzuma leņķa pārbaude un regulēšana (A, L, N att.)

Ar slīpuma pārregulēšanas pogu var pēc vajadzības iestatīt maks. 45° vai 48° leņķi.

- Pa kreisi = 45°
 - Pa labi = 48°
1. Pārregulēšanas kloķim **46** jāatrodas pozīcijā pa kreisi.
 2. Atskrūvējiet slīpuma nostiprināšanas rokturi **20** un pārvietojiet zāga galvu pa kreisi.
 3. Šī ir 45° slīpuma leņķa pozīcija.
 4. Ja nepieciešams noregulēt, skrūvējiet aiztura skrūvi **47** uz iekšu vai uz āru pēc vajadzības, līdz rādītājs **44** atrodas pret 45° atzīmi.

BRĪDINĀJUMS! Virzīšanas rievas var aizsprostot zāgu skaidas. Iztīriet virzīšanas rievas ar stienīti vai zema spiediena gaisu.

Pirms ekspluatācijas

BRĪDINĀJUMS!

- Uzstādiet piemērotu zāga asmeni. Nedrīkst lietot pārāk nolietotus asmenus. Maksimālais instrumenta rotācijas ātrums nedrīkst pārsniegt zāģripas rotācijas ātrumu.
- Nezāģējiet ļoti mazus materiāla gabaliņus.
- Zāģējot asmenim jākustas brīvi. Nespiediet pārāk spēcīgi.
- Pirms zāģēšanas nogaidiet, līdz motors darbojas ar pilnu jaudu.
- Pārbaudiet visu bloķēšanas kloķu un rokturu ciešumu.
- Nostiprīnet apstrādājamo materiālu.
- Lai arī ar šo zāgi iespējams sazāgt koksni un krāsaino metālu, šie lietošanas norādījumi attiecas tikai uz koksnes zāģēšanu. Tādi paši nosacījumi attiecas uz citiem materiāliem. Ar šo zāgi nedrīkst zāgt materiālus no metāla (tērauda un dzelzs) vai mūri! Neizmantojiet abrazīvas ripas!
- Vienmēr jāizmanto iezāģēšanas plātnē. Nedarbiniet instrumentu, ja iezāģēšanas sprauga ir platāka nekā 10 mm.
- Novietojiet apstrādājamo materiālu uz koka gabala, zāģēšanas maks. izmēri palielinās par 300 mm.

EKSPLUATĀCIJA

Lietošanas norādījumi

BRĪDINĀJUMS!

Vienmēr ievērojiet šos drošības norādījumus un spēkā esošos normatīvos aktus.

BRĪDINĀJUMS!

Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīcu un piedierumu uzstādīšanas/noņemšanas izslēdziet instrumentu un izņemiet no tā akumulatoru. Instrumentam nejauši sākat darboties, var gūt ievainojumus.

Lietotājiem Apvienotajā Karalistē jāiepazīstas ar „1974. gada kokapstrādes darbagaldu noteikumiem” un visiem to turpmākiem grozījumiem.

Instrumentam jābūt novietotam tā, lai galda augstums un stabilitāte atbilstu ergonomikas prasībām. Instrumenta atrašanās vieta jāizraugās tāda, kas operatoram ir labi pārredzama, un kurā viņam ir pietiekami daudz brīvas vietas visapkārt instrumentam, lai varētu netraucēti apstrādāt materiālus.

Lai mazinātu vibrācijas iedarbību, raugieties, lai apkārtējā temperatūra nebūtu pārāk zema, instruments un piedierumi būtu labā darba kārtībā un apstrādājamā materiāla izmērs atbilstu instrumenta prasībām.

Ieslēgšana un izslēgšana (A att.)

Nobloķēšanas slēdzis **30** kas atrodas uz ieslēgšanas/izslēgšanas mēlītes slēdzi **1** ir jāpavirza, lai zāgis tiku ieslēgts.

1. Lai ieslēgtu instrumentu, vispirms nospiediet atbloķēšanas pogu **30** un ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi **1**.

2. Lai apturētu instrumentu, atlaidiet mēlītes slēdzi.

Bloķēšanas izslēgšanas slēdzis no jauna ieslēgsies automātiski.

XPS™ LED darba gaismu sistēmas lietošana (A, R att.)

PIEZĪME: Leņķzāģim jābūt pievienotam barošanas avotam.

XPS™ LED darba gaismu sistēma tiek lietošana aktivizēta, nospiežot XPS pogu **35** uz zāga korpusa augšas.

Kokmateriāla zāģēšana pa līniju, kas novilkta ar zīmuli.

- Degot XPS gaismai, pavelciet lejup darbināšanas sviru **3**, lai zāga asmens **8** atrastos tuvu kokmateriālam. Uz kokmateriāla ir redzama zāģripas ēna.
- Savietojiet zīmuļa līniju ar asmens ēnas malu. Ja nepieciešams, noregulējiet leņķi vai slīpumu, lai varētu precīzi savietot ar zīmuļa līniju.

Jūsu zāģis ir aprīkots ar akumulatora defektu funkciju. XPS™ darba gaisma sāk mirgot, kad akumulators ir tuvu lietderīgās izlādes beigām vai kad akumulators ir pārāk karsts. Uzlādējiet akumulatoru pirms turpināt griešanas darbus. Skatiet sadaļu **Akumulatora uzlāde** lai uzzinātu akumulatora uzlādes instrukcijas.

Kermēņa un roku novietojums

Leņķzāga ekspluatācijas laikā pareizi novietojot ķermenī un rokas, zāģēšanas darbu var paveikt vieglāk, daudz precīzāk un drošāk.



BRĪDINĀJUMS!

- Rokas nedrīkst turēt zāģēšanas vietas tuvumā.
- Rokām vienmēr jāatrodas vismaz 150 mm attālumā no asmens.
- Zāģējot, turiet materiālu cieši pie galda un pret ierobežotāju. Netuviniet rokas, līdz slēdzis nav atlaists un asmens nav pilnībā pārstājis darboties.
- Pirms zāģēšanas vienmēr veiciet pārbaudi (nepievienojot instrumentu elektrotīklam), lai pārbaudītu zāģripas celu.
- Nesakrustojiet rokas.
- Cieši stāviet uz grīdas un saglabājiet pienācīgu līdzsvaru.
- Pārvietojot zāga sviras plecu pa kreisi un labi, liecieties tai līdzīgi un stāviet mazliet sāņus no zāģripas.

Pamata zāģēšanas darbi

Vertikāla taisna šķērszāģēšana (A, O att.)

PIEZĪME. Lai panāktu vēlamo zāģēšanas dzīlumu, izmantojiet 216 mm diametra zāģripas ar 30 mm ass urbumiem.

- Atlaidiet pagriešanas leņķa slēgsviru **13** un tad to paceliet augšup.
- Iestatiet leņķzāģēšanas slēgsviru **13** 0° pozīcijā un nofiksējiet leņķzāģēšanas slēgsviru.
- Novietojiet zāģējamo kokmateriālu pret ierobežotāju **16**.

- Lai atbrīvotu galviņu, turiet darba rokturi **3** un nospiediet aizsarga bloķētāja atlaišanas sviru **2**, lai atbrīvotu aizsargu. Pagariniet zāga galviņu, izvelket visā garumā.
- Nospiediet slēdža mēlīti **1** lai iedarbinātu motoru.
- Nospiediet galviņu, lai asmens varētu zāģēt cauri kokmateriālam un iedzīlināties plastmasas iezāģējuma plātnē **11**.
- Turot zāga galviņu līdz galam nospiestu, lēnām velciet to šķērsām, lai pabeigtu zāģēšanu.

- Kad zāģēšana pabeigta, atlaidiet slēdzi un nogaidiet, līdz zāga asmens ir pilnībā pārstājis darboties, tikai pēc tam paceliet galviņu atpakaļ augšējā nekustīgajā pozīcijā.



BRĪDINĀJUMS!

- Atlaizot sviru **2** apakšējam aizsargam ir uzreiz jāaizveras. Ja tas neaizveras 1 sekundes laikā, nogādājiet zāgi labošanai pilnvarotā DeWALT remonta darbnīcā.

Vertikāla šķērszāģēšana pagrieztā leņķī (A, P att.)

- Saspiediet pagriešanas leņķa slēgsviru **13**. Pārvietojiet roksviru pa kreisi vai pa labi līdz nepieciešamajam leņķim.
- Pagriešanas leņķa slēgsvira automātiski atrod 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° un 50° leņķi gan uz kreiso, gan labo pusī. Ja nepieciešams uzstādīt kādā citā leņķī starp šiem leņķiem, cieši turiet galviņu unnofiksējiet, pievelkot pagriešanas leņķa slēgsviru.
- Pirms zāģēšanas vienmēr cieši nofiksējiet pagriešanas leņķa slēgsviru.
- Rīkojieties tāpat, kā minēts norādēs par vertikāli taisnu šķērszāģēšanu.



BRĪDINĀJUMS!

- Leņķi nozāģējot nelielu kokmateriāla gala atgriezumu, novietojiet kokmateriālu tā, lai nozāģējamā atgriezuma daļa atrastos tajā asmens pusē, kurā pret ierobežotāju ir lielākais leņķis, piemēram,
- zāģējot leņķi pa kreisi, atgriezumam jāatrodas labajā pusē,
 - zāģējot leņķi pa labi, atgriezumam jāatrodas kreisajā pusē

Slīpā leņķzāģēšana (L, Q att.)

Slīpuma leņķus pa kreisi var iestatīt no 0° līdz 48°. Sagāzuma leņķus līdz 45° var zāģēt, ja pagriešanas leņķa roksviru ir iestatīta starp nulles atzīmi un maksimāli 45° pagriešanas leņķa atzīmi uz labo vai kreiso pusī.

- Atskrūvējiet sagāzuma nostiprināšanas rokturi **20** un iestatiet vajadzīgo sagāzumu.
- Ja nepieciešams, iestatiet pārregulēšanas pogu **31**.
- Cieši turiet galvu un nepieļaujiet, ka tā nokrīt.
- Cieši pievelciet sagāzuma nostiprināšanas rokturi **20**.
- Rīkojieties tāpat, kā minēts norādēs par vertikāli taisnu šķērszāģēšanu.

Zāģējuma kvalitāte

Kvalitatīvs un vienmērīgs zāģējums atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, no zāģējamā materiāla. Lai, zāģējot formas un veicot citus precīzus zāģēšanas darbus, apstrādātās malas būtu maksimāli līdzennes, izmantojiet asu asmeni (60 zobi, karbīda) un lēnāku, vienmērīgāku zāģēšanas ātrumu.



BRĪDINĀJUMS! Materiāls zāģēšanas laikā nedrīkst pārbidīties, tādēļ cieši nostipriniet to. Pirms roksviras pacelšanas nogaidiet, līdz zāģripa pilnībā apstājas. Ja apstrādājamā materiāla aizmugurē joprojām atšķelas mazas koksnes daļīnas, pielīmējiet izolācijas lenti pie materiāla tajā vietā, kur veiksiet zāģējumu. Zāģējiet cauri lentei un pēc darba paveikšanas uzmanīgi noņemiet to nost.

Materiāla nostiprināšana (T att.)



BRĪDINĀJUMS! Vienmēr jālieto materiāla skava.

Lai panāktu vislabākos rezultātus, izmantojiet šim zāģim paredzēto materiāla skavu 17.

Skavas uzstādīšana

1. Ievietojiet to atverē aiz ierobežotāja. Skavai 17 jābūt vērstai pret leņķzāga aizmuguri. Pārbaudiet, vai skavas stieņa ierobs ir pilnībā ievietots leņķzāga pamatnē. Ja ierobs ir redzams, skavu nevar nostiprināt.
2. Pagrieziet skavu par 180° virzienā uz leņķzāga priekšpusi.
3. Atlaidiet pogu, lai noregulētu skavu uz augšu vai leju, pēc tam ar pogu precīzai regulēšanai cieši nostipriniet apstrādājamo materiālu.

PIEZĪME: Veicot sagāzuma zāģēšanu, novietojiet skavu pamatnes labajā pusē. PIRMS ZĀĢĒŠANAS VIENMĒR VEICIET PĀRBAUDI (NEPIEVIENOJOT INSTRUMENTU ELEKTROTĪKLAM), LAI PĀRBAUDĪTU ZĀĞRIPAS CEĻU. SKAVA NEDRĪKST TRAUCĒT ZĀGA VAI AIZSARGU KUSTĪBAI.


Kombinētā leņķzāģēšana (S att.)

Tas ir pagriešanas leņķa un sagāzuma leņķa apvienojums. Ar šo zāģēšanas paņēmienu izgatavo rāmjos vai kastes ar slīpu malu, piemēram, līdzīgas S attēlā redzamajai.



BRĪDINĀJUMS! Ja ik pēc zāģējuma jāmaina slīpuma leņķis, ikreiz cieši jānofiksē slīpuma nostiprināšanas rokturis un pagriešanas leņķa nostiprināšanas poga. Šie ir cieši jānostiprina pēc katras slīpuma vai pagriešanas leņķa izmaiņšanas reizes.

- Turpmāk redzamā diagramma palīdzēs izvēlēties piemērotu pagriešanas un slīpuma leņķi visbiežākajiem kombinētās slīpzāģēšanas darbiem.
- Diagrammā izvēlieties vajadzīgo leņķi „A“ (S att.) veicamajam darbam un atrodiet šo pašu leņķi uz atbilstošās diagrammas liknes. No šīs vietas virzieties diagrammā uz leju, lai atrastu pareizo slīpo leņķi, un taisni pa kreisi, lai sameklētu pareizo zāģēšanas leņķi.

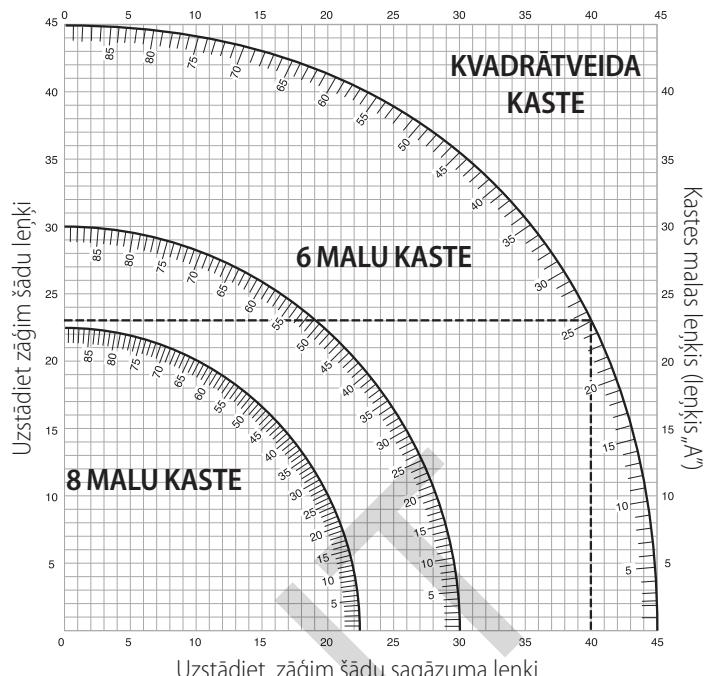

Uzstādīt zāģim šādu leņķi

1. Iestatiet zāgi noteiktajos leņķos un veiciet dažus izmēģinājuma zāģējumus.
2. Tad pamēģiniet salikt sazāgētos gabalus kopā. Piemērs. Lai pagatavotu četru malu kasti ar 25° lieliem ārejiem leņķiem (leņķis „A“) (S att.), skatiet augšējo labo likni. Uz liknes skalas atrodiet 25° atzīmi. Virzieties pa horizontalo šķērsojošo līniju pa kreisi vai pa labi, lai iegūtu pagriešanas leņķa iestatījumu uz zāga (23°). Tāpat virzieties pa vertikālo šķērsojošo līniju augšup vai lejup, lai iegūtu sagāzuma iestatījumu uz zāga (40°). Vienmēr izmēģiniet zāģējumus uz dažiem atgriezumu gabaliem, lai pārbaudītu zāga iestatījumus.



BRĪDINĀJUMS! Ja pa kreisi vai labi uzstādīts 45° liels pagriešanas leņķis, kombinētās leņķzāģēšanas leņķis nedrīkst pārsniegt 45° slīpuma robežu.



Putekļu nosūkšana (A, G att.)



BRĪDINĀJUMS! Ja vien iespējams, jāpievieno paredzētā putekļu savākšanas ierīce atbilstoši attiecīgiem noteikumiem par putekļu emisiju.

Pievienojiet paredzēto putekļu savākšanas ierīci, kas atbilst attiecīgiem noteikumiem. Ārēji pievienoto sistēmu gaisa plūsmai jābūt $20 \text{ m/s} \pm 2 \text{ m/s}$. Gaisa plūsmas ātrums jāizmēra savienojuma caurulē pie savienojuma punkta, kad instruments ir pievienots, bet nedarbojas.

PIEZĪME. Lai pievienotu putekļu savākšanas ierīci DWV9000, ir ieteikts ar pagriešanu fiksējams ātrais savienotājs 48 kā izvēles piederums.

Attiecībā uz apstrādājamiem materiāliem ievērojet attiecīgos savas valsts noteikumus.

Putekļsūcējam jābūt piemērotam materiālu savākšanai.

Savācot sausos putekļus, kas ir kaitīgi veselībai vai kancerogēni, izmantojiet speciālu putekļsūcēju.

Transportēšana (A, B att.)

BRĪDINĀJUMS! Lai ērti transportētu leņķzāgi, pamatnē ir iestrādāti divi ierobi rokas atbalstam **32**. Leņķzāgi nedrīkst pacelt vai transportēt, turot aiz aizsargiem.

1. Transportējot zāģi, slīpuma un pagriešanas leņķa iestatījumam jābūt 0°.
2. Iebīdīt zāga galviņa līdz galam atpakaļ.
3. Nospiediet apakšējā aizsarga bloķētāja atlaišanas sviru **2** (A att.).
4. Nospiediet galviņu lejup un nospiediet bloķēšanas apakšējā stāvoklī pogu **23** (B att.).
5. Novietojiet zāga asmeni nekustīgā un nospiediet šķērsvirzienu bloķētāju **18**.

APKOPE

Šis DEWALT elektroinstrumenti ir paredzēti ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrišanas.

BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīcu un piederumu uzstādišanas/noņemšanas izslēdziet instrumentu un izņemiet no tā akumulatoru. Instrumentam nejauši sākot darboties, var gūt ievainojumus.

BRĪDINĀJUMS! Ja zāga asmens ir nodilis, tas jānomaina pret jaunu un asu asmeni.



Ellošana

Šis elektroinstrumenti nav papildus jāelj.



Tīrišana

Pirms lietošanas rūpīgi pārbaudiet augšējo zāģripas aizsargu, kustīgo apakšējo zāģripas aizsargu, kā arī putekļu nosūkšanas cauruli, lai noteiktu, ka tā darbojas pareizi. Raugieties, lai kādu no tiem nenosprostotu skaidas, putekļi vai apstrādājamā materiāla fragmenti.

Jā starp zāga asmeni un aizsargiem iestrēguši apstrādājamā materiāla fragmenti, atvienojiet instrumentu no barošanas avota un ievērojiet sadaļā **Zāga asmens uzstādišana** minētos norādījumus. Iztīriet iestrēgušo materiālu un no jauna uzstādīt zāga asmeni.

BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no galvenā korpusa izpūtiet netīrumus un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī visapkārt tām. Veicot šo darbību, valkājet atzītu acu aizsargaprīkojumu un putekļu masku.

BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu tīrišanai, kas nav no metāla, nedrīkst izmantot šķidinātājus vai citas asas kīmiskas vielas. Šīs kīmikālijas var pavājināt materiālus, kas tiek lietoti šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst iegremdēt šķidrumā.



BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu ievainojuma risku, regulāri notīriet galda virsmu.



BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu ievainojuma risku, regulāri iztīriet putekļu savācēju.

Papildpiederumi



BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi, kurus DEWALT, nav ieteicis un nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo instrumentu, var rasties bīstami apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu ievainojuma risku, šim instrumentam lietojiet tikai DEWALT ieteiktos piederumus.

Pieejamo zāga asmeņu klāsts (ieteicamie asmeņi)

Asmens veids	Asmens izmēri (diametrs × urbuma diametrs × zobu skaits)	Lietošana
DT4310 sērija 40	216×30×24	Vispārīgiem zāģēšanas darbiem, koksnes un plastmasas garenzāģēšanai un šķērszāģēšanai
DT4286 sērija 40	216×30×80	TCG lietošanai ar alumīniju
DT4320 sērija 60	216×30×48	ATB precīzai zāģēšanai dabīgā koksnei un izgatavotos koka priekšmetos
DT4350 sērija 60	216×30×60	TCG īpaši precīzai zāģēšanai dabīgā koksnei un izgatavotos koka priekšmetos
DT99568-QZ	216×30×24	24T Flexvolt asmens vispārīgas nozīmes zāģēšanai, garenzāģēšanai un šķērsgriešanai
DT99569-QZ	216×30×36	36T Flexvolt asmens precīzai zāģēšanai
DT99570-QZ	216×30×60	60T Flexvolt asmens sevišķi precīzai zāģēšanai

Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem jautājiet izplatītājam.

Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Izstrādājumus un akumulatorus, kas apzīmēti ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.



Izstrādājumi un baterijas satur materiālus, ko var atgūt vai pārstrādāt, samazinot pieprasījumu pēc izejvielām. Lūdzu pārstrādājiet elektrisko izstrādājumus un baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Sīkāka informācija ir pieejama vietnē www.2helpU.com.

Uzlādējams akumulators

Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē, kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu jaudu, salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad instrumenta ekspluatācijas laiks ir beidzies, no tā ir jāatbrīvojas videi nekaitīgā veidā:

- izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam izņemiet to no instrumenta.
- Litija jonu elementus iespējams pārstrādāt. Nogādājiet tos savam pārstāvim vai vietējai pārstrādes iestādei. Savāktie akumulatori tiks pareizi otrreizēji pārstrādāti vai likvidēti.

БЕСПРОВОДНАЯ КОМПАКТНАЯ ТОРЦОВО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА DCS777

Поздравляем!

Вы приобрели инструмент DeWALT. Многолетний опыт, тщательная разработка изделий и инновации делают компанию DeWALT одним из самых надежных партнеров для пользователей профессионального электроинструмента.

Технические характеристики

	DCS777	
Напряжение	В	54
Тип		1
XPS		Да
Выходная мощность	Вт	1750
Диаметр диска	мм	216
Диаметр посадочного отверстия	мм	30
Макс. скорость вращения диска	мин ⁻¹	6300
Скос (макс. положения)	левый и правый	50°
Фаска (макс. положения)	левый	48°
Комбинированное торцевание	скашивание кромок торцевание	45° 45°
Функциональные возможности		
Разрез под углом 90°	мм	60 × 216
торцевание 45°	мм	60 × 190
торцевание 48°	мм	60 × 180
скавивание кромок под углом 45°	мм	48 × 216
скавивание кромок под углом 48°	мм	45 × 216
Общий размер	мм	460 × 560 × 430
Вес	кг	15,0

Значения шума и вибрации (сумма векторов в трех плоскостях)

в соответствии с EN61029:

L _{PA} (акустическое давление)	дБ(А)	91
L _{WA} (акустическая мощность)	дБ(А)	102
K (погрешность акустической мощности)	дБ(А)	3,2

Значение эмиссии вибрации a _h =	м/сек ²	2,1
Погрешность K =	м/сек ²	1,5

Значение эмиссии вибрации, указанное в данном справочном листке, было получено в соответствии со стандартным тестом, приведенным в EN61029, и может использоваться для сравнения инструментов. Кроме того, оно может использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Заявленное значение эмиссии относится к основным областям применения инструмента. Однако, если инструмент используется не по основному назначению с различной оснасткой или при ненадлежащем уходе, уровень вибрации может измениться. Это может привести к значительному увеличению уровня воздействия вибрации в течение всего рабочего периода.

При расчете приблизительного значения уровня воздействия вибрации также необходимо учитывать время когда инструмент выключен или то время, когда он работает на холостом ходу. Это может привести к значительному снижению уровня воздействия вибрации в течение всего рабочего периода.

Определите дополнительные меры техники безопасности для защиты оператора от эффектов воздействия вибрации, а именно: следить за состоянием инструмента и оснастки, придерживаться схем работы.

Аккумуляторная батарея	DCB546
Тип батареи	Ионно-литиевая
Напряжение	В _{пост.тока}
Емкость	Ач
Вес	кг

Зарядное устройство	DCB118
Напряжение сети	В _{перем. тока}
Тип батареи	18/54 Ионно-литиевая
Приблизительное время зарядки аккумуляторной батареи	мин
	22 (1,3 Ач) 45 (3,0 Ач) 60 (4,0 Ач) 60 (6,0 Ач)
	22 (1,5 Ач) 60 (4,0 Ач) 75 (5,0 Ач)
Вес	кг
	0,66

Зарядное устройство DCB118 работает с ионно-литиевыми аккумуляторными батареями XR 18 В и XR FLEXVOLT™ (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 и DCB546).

Предохранители:

Европа	230 В инструменты	10 ампер, сетевые
Великобритания и Ирландия	230 В инструменты	3 А, в штепельных вилках

Декларация о соответствии нормам ЕС**Директива по механическому
оборудованию****Беспроводная компактная торцово-
усовочная пила****DCS777**

Компания DeWALT заявляет, что продукция, описанная в разделе «Технические характеристики» соответствует: 2006/42/EC, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.

Эти продукты также соответствуют Директиве 2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию DeWALT по адресу, указанному ниже или приведенному на задней стороне обложки руководства.

Нижеподписьавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную декларацию по поручению компании DeWALT.

Маркус Ромпель

Директор по разработке и производству
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
20.04.2016



ОСТОРОЖНО: Во избежание риска получения травм ознакомьтесь с инструкцией.

Правила техники безопасности

! **ОСТОРОЖНО! Полностью прочтите инструкции по технике безопасности и все руководства по эксплуатации.** Несоблюдение правил и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ.**Общие правила техники безопасности****1. Содержите рабочее место в чистоте.**

Загромождение рабочей зоны и верстака может стать причиной несчастного случая.

2. Обращайте внимание на условия работы.

Не подвергайте воздействию дождя. Не используйте инструменты в условиях повышенной влажности. Следите за тем, чтобы рабочее место было хорошо освещено (250-300 Lux). Не пользуйтесь инструментом, если имеется риск возгорания или взрыва, например, рядом с легковоспламеняющимися жидкостями или газами. Рабочая зона должна хорошо проветриваться.

3. Защита от поражения электрическим током.

Во время работы не прикасайтесь к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам и холодильникам).

При использовании инструмента в экстремальных условиях (например, в условиях повышенной влажности, когда разлетается металлическая стружка и т. п.) можно повысить меры электробезопасности установив развязывающий трансформатор или (FI) автоматический выключатель с функцией защиты при утечке на землю.

4. Не позволяйте посторонним лицам находиться в рабочей зоне.

Не позволяйте кому-либо (особенно детям), не участвующему в производственном процессе, касаться инструмента или батареи и не допускайте присутствия посторонних лиц в зоне проведения работ.

5. Хранение исправного инструмента.

Когда инструмент не используется, он должен храниться под замком в сухом недоступном для детей месте.

6. Избегайте чрезмерной нагрузки инструмента.

Это позволит сделать работу более производительной и безопасной.

7. Используйте специально предназначенный для данного вида работ инструмент.

Не используйте маломощные инструменты для выполнения работы, которая должна выполняться при помощи более мощных инструментов. Не используйте инструмент для выполнения работ, для которых он не предназначен; например, не используйте циркулярную пилу для обрезки веток деревьев или распиливания бревен.

8. Одевайтесь соответствующим образом.

Не надевайте свободную одежду или украшения, так как они могут попасть в движущиеся части инструмента. При выполнении работ на улице рекомендуется носить обувь с не скользящей подошвой. Если у вас длинные волосы, убирайте их под головной убор.

9. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.

Всегда надевайте защитные очки. При выполнении работ, при которых разлетается пыль или мелкие частицы материала, используйте защитную маску или противопылевую маску. Если эти частицы могут сильно нагреваться, также надевайте термостойкий фартук. Всегда носите средства защиты органов слуха. Всегда надевайте защитный шлем.

10. Подсоедините пылеудаляющее оборудование.

При наличии устройств для подключения оборудования для удаления и сбора пыли, необходимо обеспечить правильность их подключения и эксплуатации.

11. Безопасная работа.

Используйте, где это возможно, зажимы или тиски для фиксации обрабатываемой детали. Это безопаснее

чем держать детали руками и освобождает руки при работе с инструментом.

12. Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей.

Обувь должна быть удобной, чтобы вы всегда могли сохранять равновесие.

13. Тщательно выполняйте техническое обслуживание инструмента.

Для более эффективной и безопасной работы держите режущие инструменты остро заточенными и чистыми. Смазку и замену оснастки выполняйте в соответствии с инструкциями. Выполняйте периодические осмотры инструмента и, если будет обнаружено повреждение, сдайте его на ремонт в авторизованный сервисный центр. Все рукоятки и переключатели должны быть сухими и без следов смазки.

14. Отключите инструмент.

Если инструмент не используется, перед обслуживанием и заменой приспособлений (ножовочные полотна, сверла и режущие диски), отключите инструменты от источника питания.

15. Удалите регулировочные и гаечные ключи.

Сформируйте привычку визуально контролировать, чтобы с инструмента перед включением были удалены все регулировочные приспособления и ключи.

16. Примите меры для предотвращения случайного включения.

При переноске инструмента не держите палец на выключателе. Перед подключением к источнику питания убедитесь, что инструмент выключен.

17. Будьте внимательны.

Следите за своими действиями. Будьте благородны. Не работайте с инструментом, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков или алкоголя.

18. Проверяйте исправность деталей инструмента.

Перед использованием тщательно проверьте станок, чтобы решить, будет ли он работать должным образом и сможет ли выполнить намеченную функцию. Проверьте центровку и качество крепления движущихся деталей, наличие поврежденных деталей, качество монтажа и любые другие условия, которые могут повлиять на работу инструмента. Защитное ограждение или другие поврежденные детали должны быть должным образом отремонтированы или заменены в авторизованном сервисном центре, если в этой инструкции по эксплуатации не указано иное. Замените дефектные выключатели в авторизованном сервисном центре. Не используйте инструмент, если не работает его выключатель. Никогда не пытайтесь выполнять ремонт самостоятельно.



ВНИМАНИЕ! Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также выполнение любых операций помимо тех, которые рекомендованы данным руководством, может привести к травме.

19. Ремонт инструмента должен выполняться компетентным персоналом.

При работе с этим электрическим инструментом должны соблюдаться уместные правила техники безопасности. Ремонт должен проводиться квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запасных частей; в противном случае это может представлять серьезную опасность для пользователя.

Дополнительные правила техники безопасности для пил для резки под углом

- Не используйте пилу для резки других материалов, кроме рекомендованных изготавителем.
- Не используйте станок без установленных защитных ограждений или если ограждение не функционирует или не обслужено должным образом.
- Убедитесь в том, что рычаг надежно зафиксирован при выполнении конусной резки.
- Поддерживайте пол вокруг станка в должной чистоте, не допускайте скапливания обрезков или щепок.
- Правильно подбирайте диск в соответствии с материалом.
- Используйте правильно заточенные пильные диски. Соблюдайте максимальную скорость, указанную на режущем диске.
- Перед началом работы убедитесь в том, что все фиксаторы и держатели надежно закреплены.
- Не держите руки рядом с отрезным диском в то время, когда инструмент подключен к источнику питания.
- Никогда не пытайтесь быстро остановить механизм путем прижатия какого-либо инструмента или другого предмета к отрезному диску; это может привести к несчастному случаю.
- Перед использованием любых принадлежностей просмотрите руководство по эксплуатации. Неправильное использование оснастки может привести к повреждению.
- Используйте держатель или надевайте перчатки при работе с режущим диском и грубым материалом.
- Перед использованием пилы, убедитесь в правильности установки режущего диска.
- Убедитесь в том, что диск вращается в правильном направлении.
- Не используйте диски меньшего или большего диаметра по сравнению с рекомендованными. См. размеры дисков в **технических характеристиках**. Используйте только те ножовочные полотна, что указаны в данном руководстве, соответствующие стандарту EN847-1.
- Рекомендуется использовать специальные режущие диски с пониженным уровнем шума.
- Не используйте ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИСКИ.
- Не используйте треснувшие или поврежденные диски.
- Не используйте никакие абразивные или алмазные диски.

- Убедитесь в том, что скорость, указанная на ярлыке диска не превышает скорость, указанную на шильдике пилы.
- Никогда не используйте пилу без пластины для пропила.
- Поднимайте лезвие от пластины для пропила в заготовке перед тем, как выключить инструмент.
- Перед выполнением реза убедитесь в том, что машина устойчива.
- Не заклинивайте никакими предметами крыльчатку вентилятора для удерживания вала двигателя.
- Защитный кожух на пиле будет открыт, если будет нажат рычаг отпускания защитного кожуха ②.
- Никогда не поднимайте ограждение диска вручную, предварительно не выключив пилу. Ограждение можно поднять вручную при установке или снятии дисков или при проверке пилы.
- Периодически проверяйте чистоту вентиляционных отверстий двигателя и отсутствие в них щепок.
- Замените пластину для пропила в случае ее износа.
- Перед заменой диска или выполнением технического обслуживания удалите аккумуляторную батарею из станка.
- Никогда не выполняйте очистку или техническое обслуживание, когда инструмент еще работает, а рама находится в рабочем положении.
- Если станок оборудован светодиодом, никогда не производите его замену на другие типы светодиодов. Ремонт должен выполняться только изготовителем или уполномоченным агентом.
- Подсоединяйте пилу к пылеуловителю при распиловке древесины. Всегда рассматривайте факторы, влияющие на образование пыли:
 - я тип материала, который будет обрабатываться (при распиловке древесно-стружечной плиты образуется больше пыли, чем при распиловке древесины);
 - я степень остроты диска;
 - я правильная настройка диска.
 - я скорость работы пылеудалителя ниже 20 м/с.

Убедитесь, что местная вытяжная вентиляция, так же как вытяжные шкафы, отражатели и желоба, настроены должным образом.

- Учитывайте следующие факторы, влияющие на уровень шума:
 - я Используйте только те диски, что разработаны специально для уменьшения уровня шума, который появляется со временем работы;
 - я Используйте только хорошо заточенные диски;
- Регулярно выполняйте техническое обслуживание инструмента;
- Обеспечьте достаточное общее или точечное освещение;

- Убедитесь, что оператор получил достаточное обучение по использованию, регулированию и эксплуатации станка;
- Убедитесь в том, что все шайбы и кольца шпинделя соответствуют указанному в инструкции назначению.
- Страйтесь не удалять какие-либо обрезки или другие части заготовки из рабочей области во время работы инструмента, когда пильная рама находится в рабочем положении.
- Никогда не отпиливайте детали, размером менее 150 мм.
- Без дополнительной опоры возможна работа с деталями:
 - я Высотой до 60 мм, шириной до 216 мм и длиной до 500 мм
 - я Для деталей большего размера необходима опора в виде дополнительного стола, например, DE7023. Всегда надежно зажимайте заготовку.
- В случае аварии или отказа инструмента немедленно выключите его и отключите от сети.
- Сообщите о неисправности и повесьте на инструмент записку, чтобы предупредить окружающих о неисправности.
- Если диск пилы заклинил из-за превышения силы давления во время распила отключите инструмент и отключите его от сети. Снимите обрабатываемую деталь и убедитесь в том, что диск свободно вращается. Включите инструмент и начните снова выполнять распил, не прилагая к инструменту излишней силы.
- Никогда не распиливайте детали из легких сплавов, особенно из магния.
- Если того позволяет ситуация, закрепите инструмент на верстаке с помощью болтов диаметром 8 мм и длиной 80 мм.

Остаточные риски

При использовании пилы присутствуют следующие риски:

- повреждения в результате касания врачающихся частей

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. Они включают:


- Ухудшение слуха.
- Несчастные случаи, происходящие в результате контакта с открытым движущимся диском пилы.
- Риск получения травмы пальцев при смене диска без защиты.
- Риск защемления пальцев при снятии защитного кожуха.
- Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли от распила древесины, в особенности, дуба, бука, и ДВП.

Следующие факторы увеличивают риск возникновения проблем с дыханием:

- Не установленное устройство для отвода пыли при распиле дерева.
- Недостаточное пылеудаление в результате загрязненных выходных фильтров.

Электрическая безопасность

Электродвигатель рассчитан на работу только при одном напряжении сети. Необходимо обязательно убедиться в том, что напряжение источника питания соответствует указанному на шильдике устройства. Необходимо также убедиться в том, что напряжение работы зарядного устройства соответствует напряжению в сети.

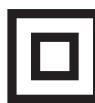

Зарядное устройство DeWALT оснащено двойной изоляцией в соответствии с требованиями EN 60335; поэтому провод заземления не требуется.



ОСТОРОЖНО: Питание для инструмента с рабочим напряжением 115 В должно поступать через надежный развязывающий трансформатор с заземленным экраном между первичной и вторичной обмоткой.

В случае повреждения кабеля питания его необходимо заменить специально подготовленным кабелем, который можно приобрести в сервисных центрах DeWALT.

Замена штепсельной вилки (только для Великобритании и Ирландии)

Если нужно установить штепсельную вилку:

- Осторожно снимите старую вилку.
- Подсоедините коричневый провод к терминалу фазы в вилке.
- Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.



ОСТОРОЖНО: Не подсоединяйте что-либо к клемме заземления.

Соблюдайте инструкции по установке вилок высокого качества. Рекомендованный предохранитель: 3 А.

Использование кабеля-удлинителя

Используйте удлинитель только в случаях крайней необходимости. Используйте только утвержденные удлинители промышленного изготовления, рассчитанные на мощность не меньшую, чем потребляемая мощность зарядного устройства (см. **Технические характеристики**). Минимальное поперечное сечение провода электрического кабеля 1 мм²; максимальная длина 30 м.

При использовании кабельного барабана всегда полностью разматывайте кабель.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО

Зарядные устройства

Зарядные устройства DeWALT не требуют регулировки и максимально просты в использовании.

Важные инструкции по технике безопасности для всех зарядных устройств

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО: В данном руководстве содержатся важные инструкции по технике безопасности для совместимых зарядных устройств (см. **Технические характеристики**).

- Перед тем, как использовать зарядное устройство, внимательно изучите все инструкции и предупреждающие этикетки на зарядном устройстве, батарее и инструменте, для которого используется батарея.



ОСТОРОЖНО! Опасность поражения электрическим током. Не допускайте попадания жидкости в зарядное устройство. Это может привести к поражению электрическим током.



ОСТОРОЖНО! Рекомендуется использовать устройство защитного отключения (УЗО) с током утечки до 30 мА.



ВНИМАНИЕ: Опасность ожога. Во избежание травм, следует использовать только аккумуляторные батареи производства DeWALT. Использование батареи другого типа может привести к взрыву, травмам и повреждениям.



ВНИМАНИЕ: Не позволяйте детям играть с данным устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных условиях, при подключении зарядного устройства к источнику питания, может произойти короткое замыкание контактов внутри зарядного устройства посторонними материалами. Не допускайте попадания в полости зарядного устройства таких токопроводящих материалов, как стальная стружка, алюминиевая фольга или другие металлические частицы и т. п. Всегда отключайте зарядное устройство от источника питания, если в нем нет аккумулятора. Всегда отключайте зарядное устройство от сети перед тем, как приступить к очистке инструмента

- **НЕ пытайтесь заряжать батареи с помощью каких-либо других зарядных устройств, кроме тех, которые указаны в данном руководстве.** Зарядное устройство и батарея предназначены для совместного использования.

- **Эти зарядные устройства не предназначены ни для какого другого использования, помимо зарядки аккумуляторных батарей DeWALT.**

Использование любых других батарей может привести к взорваннию, поражению электротоком или гибели от электрического шока.

- **Не подвергайте зарядное устройство воздействию снега или дождя.**

- **При отключении зарядного устройства от сети всегда тяните за штепсельную вилку, а не за кабель.** Это поможет избежать повреждения штепсельной вилки и розетки.

- Убедитесь в том, что кабель расположен таким образом, чтобы на него не наступали, не споткнулись об него, а также в том, что он не натянут и не может быть поврежден.**
- Не используйте удлинительный кабель без крайней необходимости.** Использование удлинительного кабеля неподходящего типа может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не ставьте на зарядное устройство никакие предметы и не устанавливайте зарядное устройство на мягкую поверхность, которая может закрыть вентиляционные отверстия и привести к перегреву.** Не располагайте зарядное устройство поблизости от источников тепла. Вентиляция зарядного устройства происходит с помощью отверстий в верхней и нижней части корпуса.
- Не используйте зарядное устройство при наличии повреждений кабеля или штепсельной вилки** — их следует немедленно заменить.
- Не используйте зарядное устройство, если его роняли, либо если оно подвергалось сильным ударам или было повреждено каким-либо иным образом.** Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не разбирайте зарядное устройство.** При необходимости обратитесь в специализированный сервисный центр, если нужно провести обслуживание или ремонт инструмента. Неправильная сборка может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- В случае повреждения кабеля питания его необходимо немедленно заменить у производителя, в его сервисном центре или с привлечением другого специалиста аналогичной квалификации для предотвращения несчастного случая.**
- Перед чисткой отключите зарядное устройство от сети. В противном случае, это может привести к поражению электрическим током.** Извлечение аккумуляторной батареи не приведет к снижению степени этого риска.
- НИКОГДА** не подключайте два зарядных устройства вместе.
- Зарядное устройство предназначено для работы при стандартном напряжении сети в 230 В. Не пытайтесь использовать его при каком-либо ином напряжении.** Это не относится к автомобильному зарядному устройству.

Зарядка батареи (Рис. С)

- Перед установкой батареи подключите зарядное устройство к соответствующей сетевой розетке.
- Вставьте аккумуляторную батарею **27** в зарядное устройство, убедившись в том, что она хорошо

установлена. Красный индикатор зарядки начнет мигать. Это означает, что процесс зарядки начался.

- По окончании зарядки красный индикатор будет гореть непрерывно, не мигая. Теперь батарея полностью заряжена, и ее можно использовать или оставить в зарядном устройстве. Чтобы извлечь аккумуляторную батарею из зарядного устройства, нажмите кнопку фиксатора батареи **28** и извлеките батарею.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить максимальную производительность и срок службы ионно-литиевых батарей, перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.

Работа с зарядным устройством

См. состояние зарядки аккумуляторной батареи на приведенных ниже индикаторах.

Индикаторы зарядки



*В это время красный индикатор продолжит мигать, а когда начнется зарядка, загорится желтый. После того, как батарея достигнет рабочей температуры, желтый индикатор погаснет, и зарядка продолжится.

Зарядное(-ые) устройство(-а) не сможет(-ут) зарядить неисправную аккумуляторную батарею. Зарядное устройство показывает неисправность аккумулятора, если индикатор не загорается или мигает.

ПРИМЕЧАНИЕ: Так же это может указывать на проблему с зарядным устройством.

Если зарядное устройство указывает на наличие проблемы, проверьте аккумулятор и зарядное устройство в специализированном сервисном центре.

Температурная задержка

Если температура батареи слишком низкая или слишком высокая, зарядное устройство автоматически переходит в режим температурной задержки; при этом зарядка не начинается до тех пор, пока батарея не достигнет нужной температуры. После того, как нужный уровень температуры будет достигнут, устройство перейдет в режим зарядки. Данная функция обеспечивает максимальный срок эксплуатации батареи.

Зарядка холодной батареи занимает больше времени, чем теплой. Аккумуляторная батарея заряжается медленнее во время цикла зарядки и максимального заряда не удастся добиться даже после того, как аккумуляторная батарея будет теплой.

Зарядное устройство DCB118 оснащено внутренним вентилятором для охлаждения батареи. Вентилятор включится автоматически, если батарея нуждается в охлаждении. Не используйте зарядное устройство, если вентилятор не функционирует или если забиты

вентиляционные отверстия. Не позволяйте посторонним предметам попадать внутрь зарядного устройства.

Система электронной защиты

Ионно-литиевые аккумуляторные батареи XR оснащены системой электронной защиты, которая защищает аккумуляторную батарею от перегрузки, перегревания или глубокой разрядки.

При срабатывании системы электронной защиты инструмент автоматически отключается. В этом случае поставьте ионно-литиевую батарею на зарядку до тех пор, пока она полностью не зарядится.

Крепление на стену

Данные зарядные устройства могут крепиться на стены или устанавливаться на стол или рабочую поверхность. При креплении на стену расположите зарядное устройство в пределах досягаемости розетки и подальше от углов и других препятствий, которые могут помешать потоку воздуха. Используйте заднюю часть зарядного устройства в качестве образца для положения монтажных болтов на стене. Надежно закрепите зарядное устройство при помощи саморезов (приобретаются отдельно) длиной минимум в 25,4 мм с диаметром шляпки самореза в 7 – 9 мм, вкрученных в дерево до оптимальной глубины, оставляющей на поверхности примерно 5,5 мм самореза. Совместите отверстия на задней стороне зарядного устройства с выступающими саморезами и полностью вставьте их в отверстия.

Инструкции по очистке зарядного устройства

! ОСТОРОЖНО! Опасность поражения электрическим током. Перед чисткой отключите зарядное устройство от сети питания. Грязь и жир можно удалить с наружной поверхности зарядного устройства с помощью тряпки или мягкой неметаллической щетки. Не используйте воду или чистящие растворы. Не допускайте попадание жидкости внутрь инструмента; никогда не погружайте никакие из деталей инструмента в жидкость.

Аккумуляторные батареи

Важные инструкции по технике безопасности для всех батарей

При заказе запасных батарей не забудьте указать номер по каталогу и напряжение питания.

При покупке батарея заряжена не полностью. Перед тем, как использовать батарею и зарядное устройство, прочтите следующие инструкции по технике безопасности. Затем выполните необходимые действия для зарядки.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

- Не заряжайте и не используйте батарею во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли.**

Установка или удаление батареи из зарядного устройства может привести к воспламенению пыли или газов.

- Никогда не прилагайте больших усилий, вставляя батарею в зарядное устройство. Не вносите изменения в конструкцию аккумуляторных батарей с целью установить их в зарядное устройство, к которому они не подходят. Это может привести к серьезным травмам.**
- Заряжайте батареи только с помощью зарядных устройств DEWALT.**
- НЕ проливайте на них и не погружайте их в воду или другие жидкости.**
- Не храните и не используйте данное устройство и батарею при температуре выше 40 °C (104 °F) (например, на внешних пристройках или на металлических поверхностях зданий в летнее время).**
- Не сжигайте батареи, даже поврежденные или полностью отработавшие.** При попадании в огонь батареи могут взорваться. При сжигании ионно-литиевых батарей образуются токсичные вещества и газы.
- При попадании содержимого батареи на кожу, немедленно промойте это место водой с мылом.** При попадании содержимого батареи в глаза, необходимо промыть открытые глаза проточной водой в течение 15 минут или до тех пор, пока не пройдет раздражение. При необходимости обращения к врачу, может пригодиться следующая информация: электролит представляет собой смесь жидких органических углекислых и литиевых солей.
- При вскрытии батареи, ее содержимое может вызвать раздражение дыхательных путей.** Обеспечьте наличие свежего воздуха. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу.
- ! ОСТОРОЖНО! Опасность ожога.** Содержимое батареи может воспламеняться при попадании искр или огня.
- ! ОСТОРОЖНО:** Ни в коем случае не разбирайте батарею. При наличии трещин или других повреждений батареи, не устанавливайте ее в зарядное устройство. Не роняйте батарею и не подвергайте ее ударам или другим повреждениям. Не используйте батарею или зарядное устройство после удара, падения или получения каких-либо других повреждений (например, после того, как ее проткнули гвоздем, ударили молотком или наступили на нее). Это может привести к поражению электрическим током. Поврежденные батареи необходимо вернуть в сервисный центр для повторной переработки.
- ! ОСТОРОЖНО! Огнеопасно. Избегайте закорачивания выводов батарей металлическими предметами во время хранения или переноски.** Например, не кладите

аккумуляторные батареи в передники, карманы, ящики для инструментов, выдвижные ящики и т. п. с гвоздями, гайками, ключами и т. п.

ВНИМАНИЕ: Когда устройство не используется, кладите его на бок на устойчивую поверхность в том месте, где об него нельзя споткнуться и упасть. Некоторые устройства с батареями большого размера, стоят сверху на батарее, и могут легко упасть.

Транспортировка



ОСТОРОЖНО! Огнеопасно. При транспортировке аккумуляторных батарей может произойти возгорание, если терминалы аккумуляторов случайно будут замкнуты электропроводящими материалами. При транспортировке аккумуляторных батарей убедитесь в том, что терминалы защищены и хорошо изолированы от материалов, контакт с которыми может привести к короткому замыканию.

Батареи DeWALT соответствуют всем применимым правилам транспортировки, как предусмотрено промышленными и юридическими стандартами, включая рекомендации ООН по транспортировке опасных грузов; Ассоциация международных авиаперевозчиков (IATA) правила перевозки опасных грузов, Международные правила перевозки опасных грузов морским путем (IMDG), и европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ADR). Ионно-литиевые элементы и аккумуляторные батареи были протестированы в соответствии с разделом 38.3 Рекомендаций ООН по транспортировке опасных грузов руководства по тестами и критериям.

В большинстве случаев транспортировка аккумуляторных батарей DeWALT не попадает под классификацию, поскольку они не являются опасными материалами Класса 9. В целом, полностью под правила класса 9 подпадают только перевозки ионно-литиевых батарей с энергоемкостью выше 100 Ватт час (Втч). Энергоемкость всех ионно-литиевых аккумуляторных батарей в Ватт-часах указана на упаковке. Кроме того, из-за сложности правил, DeWALT не рекомендует перевозку ионно-литиевых батарей по воздуху вне зависимости от их энергоемкости. Поставки инструментов с батареями (комбинированные наборы) могут перевозиться по воздуху согласно исключениям, если энергоемкость батареи не превышает 100 Втч.

Независимо от того, является ли перевозка исключением или выполняется по правилам, перевозчик должен уточнить последние требования к упаковке, маркировке и оформлению документации.

Информация, изложенная в данном руководстве обоснована и на момент создания данного документа может считаться точной. Но, это гарантия не является ни выраженной, ни подразумеваемой. Покупатель должен обеспечить то, что бы его деятельность соответствовала всем применимым законам.

Транспортировка аккумуляторной батареи FLEXVOLT™

Аккумуляторная батарея DeWALT FLEXVOLT™ работает в двух режимах: **Эксплуатация и транспортировка**.

Режим эксплуатации: Если батарея FLEXVOLT™ используется отдельно или в изделии DeWALT на 18 В, то она будет работать в качестве батареи 18 В. Если батарея FLEXVOLT™ используется в изделии на 54 В или 108 В (две батареи 54 В), то она будет работать в качестве батареи 54 В.

Режим транспортировки: Если к батарее FLEXVOLT™

прикреплена крышка, то батарея находится в режиме транспортировки. Сохраните крышку для транспортировки.

При режиме транспортировки ряды элементов электрически отсоединяются внутри батареи, что в итоге дает

3 батареи с более низкой энергоемкостью в ватт-часах (Втч) по сравнению с 1 батареей с более высокой емкостью в ватт-часах. Данное увеличенное количество в 3 батареи с более низкой энергоемкостью может исключить комплект из некоторых ограничений на перевозку, налагаемых на батареи с более высокой энергоемкостью.

Энергоемкость

в режиме


транспортировки

указана как 3 × 36 Втч,

что означает 3 батареи

с емкостью в 36 Втч

каждая. Энергоемкость в режиме эксплуатации указана как 108 Втч (подразумевается 1 батарея).

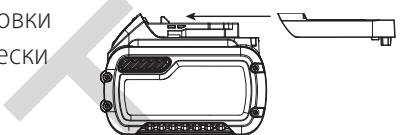

Пример маркировки режимов эксплуатации и транспортировки

	Use: 108Wh
	Transport: 3x36Wh

Рекомендации по хранению

- Лучшим местом для хранения является прохладное и сухое место, защищенное от прямых солнечных лучей, высокой или низкой температуры. Для оптимальной работы и продолжительного срока службы, не используемые аккумуляторы храните при комнатной температуре.

- Для достижения максимальных результатов при продолжительном хранении рекомендуется полностью зарядить батарейный комплект и хранить его в прохладном сухом месте вне зарядного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не должны храниться в полностью разряженном состоянии. Перед использованием батарейный комплект требует повторной зарядки.

МАРКИРОВКА НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ И АККУМУЛЯТОРЕ

Помимо пиктограмм, используемых в данном руководстве, на зарядном устройстве и батарее имеются следующие обозначения:



Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.





Чтобы узнать время зарядки, см. **Технические характеристики**.



Не касайтесь токопроводящими предметами контактов батареи и зарядного устройства.



Не пытайтесь заряжать поврежденную батарею.



Не подвергайте электроинструмент или его элементы воздействию влаги.



Немедленно заменяйте поврежденный шнур питания.



Заряжайте батарею при температуре окружающей среды 4 °C - 40 °C.



Для использования внутри помещений.



Утилизируйте отработанные батареи безопасным для окружающей среды способом.



Заряжайте аккумуляторные батареи DeWALT только с помощью соответствующих зарядных устройств DeWALT. Зарядка иных аккумуляторных батарей, кроме DeWALT на зарядных устройствах DeWALT может привести к возгоранию аккумуляторных батарей и возникновению других опасных ситуаций.



Не сжигайте аккумуляторную батарею.



Использование: использование без крышки для транспортировки, энергоемкость указана как 108 Втч (1 батарея с 108 Втч).



Транспортировка: транспортировка со встроенной крышкой для транспортировки, энергоемкость указана как 3 x 36 Втч (3 батареи с 36 Втч).

Тип батареи

DCS777 работает от батареи мощностью 54 В.

Могут применяться следующие типы батарей:

DCB546. Подробную информацию см. в **Технических характеристиках**.

Комплектация поставки

В комплектацию входит:

- 1 Частично собранный инструмент
- 2 Шестигранный ключ (4 мм и 6 мм)
- 1 Режущий диск 216 мм с твердосплавными напайками (из карбида вольфрама)
- 1 Фиксатор материала
- 2 Аккумуляторные батареи (модель T2)
- 1 Зарядное устройство (модель T2)
- 1 Руководство по эксплуатации

- Проверьте на наличие повреждений инструмента, его деталей или дополнительных принадлежностей, которые могли возникнуть во время транспортировки.
- Перед эксплуатацией внимательно прочтите данное руководство.

Маркировка на инструменте

На инструмент нанесены следующие обозначения:



Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.



Используйте защитные наушники.



Используйте защитные очки.



Видимое излучение. Не направляйте луч в глаза.



Место для переноски

Местоположение кода даты (рис. В)

Код даты **57**, который также включает год изготовления, напечатан на корпусе.

Пример:

2016 XX XX

Описание (Рис. А - С, Е)



ОСТОРОЖНО! Никогда не вносите изменения в конструкцию электроинструмента или какой-либо его части. Это может привести к повреждению или травме.

- | | |
|---|--|
| 1 Выключатель | 15 Шкала скоса |
| 2 Рычаг разблокировки защитного ограждения | 16 Подвижная направляющая |
| 3 Ручка для переноски | 17 Фиксатор материала |
| 4 Фиксированная верхняя часть ограждения | 18 Фиксатор траверсы |
| 5 Наружный фланец | 19 Запорный крюк ограждения |
| 6 Болт крепления диска | 20 Ручка защелки фаски |
| 7 Нижнее ограждение диска | 21 Шкала фаски |
| 8 Диск пилы | 22 Монтажные отверстия для крепления на верстаке |
| 9 Кнопка фиксатора подвижной направляющей | 23 Блокировочная ручка |
| 10 Неподвижная плита | 24 Штанга траверсы |
| 11 Пластина для пропила | 25 Головка пилы |
| 12 Рукоятка для установки угла торцевания | 26 Шестигранные ключи |
| 13 Защелка скоса | 27 Аккумуляторная батарея |
| 14 Поворотный стол/рукоятка для установки угла торцевания | 28 Кнопка разблокировки аккумуляторного отсека |
| | 29 Кнопка датчика заряда аккумулятора |

- 30** Выключатель
- 31** Кнопка разблокировки
- 32** Ручка для перемещения (левая и правая)
- 33** Внутренний фланец (Рис. Е)
- 34** Выход для удаления пыли
- 35** Кнопка XPS

Сфера применения

Ваша беспроводная компактная торцово-усовочная пила DeWALT разработана для профессиональной распиловки леса, лесоматериалов, алюминия и пластмассы. Он позволяет легко, точно и безопасно выполнять торцевые распилы, срез кромок и скосов.

Этот инструмент разработан для использования штатных дисков диаметром 216 мм с твердосплавной режущей кромкой.

НЕ используйте этот инструмент в условиях повышенной влажности или proximity от легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

Эти торцово-усовочные пилы являются профессиональными электроинструментами.

НЕ допускайте детей к инструменту. Использование инструмента неопытными пользователями должно происходить под контролем опытного коллеги.

ОСТОРОЖНО! Используйте инструмент только для выполнения работ, для которых он предназначен.

- **Малолетние дети и люди с ограниченными физическими возможностями.** Это устройство не предназначено для использования маленькими детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями, если они не находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
- Данный инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими и умственными возможностями, не имеющими опыта, знаний или навыков работы с ним, если они не находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность. Никогда не оставляйте детей без присмотра с этим инструментом.

СБОРКА

ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, необходимо выключить станок и отсоединить батарею, прежде чем выполнять регулировку либо удалять/устанавливать дополнительные приспособления или принадлежности.

Случайный запуск может привести к травме.

ОСТОРОЖНО: Используйте только зарядные устройства и аккумуляторные батареи марки DeWALT.

Распаковка

Двигатель и ограждения уже установлены на станину.

Установка и извлечение аккумуляторной батареи из инструмента (Рис. А–С)

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея **27** полностью заряжена.

Установка батареи в инструмент

1. Совместите аккумуляторную батарею **27** с выемкой на внутренней стороне рукоятки (Рис. А).
2. Задвиньте ее в рукоятку так, чтобы аккумуляторная батарея плотно встала на место и убедитесь, что услышали щелчок от вставшего на место замка.

Извлечение батареи из инструмента

1. Нажмите кнопку извлечения батареи **28** и вытащите батарею из рукоятки.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство, как указано в разделе данного руководства, посвященном зарядному устройству.

Датчик уровня заряда аккумуляторной батареи (Рис. С)

В некоторых аккумуляторных батареях DeWALT есть датчик заряда, который включает три зеленых светодиодных индикатора, показывающих уровень оставшегося заряда аккумуляторной батареи.

Для включения датчика заряда, нажмите и удерживайте кнопку датчика заряда **29**. Загорятся три зеленых светодиода, показывая уровень оставшегося заряда. Когда уровень заряда аккумулятора будет ниже уровня, необходимого для использования, светодиоды перестанут гореть и аккумулятор следует зарядить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора показывает уровень оставшегося заряда. Он не показывает работоспособность устройства и его показания могут меняться в зависимости от компонентов продукта, температуры и сфер применения.

Установка на верстаке (рис. В)

1. На всех четырех ножках предусмотрены отверстия **22** для монтажа на станине. Предполагается, что будут использоваться болты диаметром 8 мм и длиной 80 мм. Во избежание смещения пилы надежно закрепляйте ее. Для удобства, инструмент можно установить на листе фанеры толщиной 12,5 мм или более, который затем крепится на поверхность основания или может быть перенесен в другое место, а затем закреплен.
2. При монтаже пилы на листе фанеры проследите за тем, чтобы монтажные болты не выступали снизу. Фанерная панель должна ровно лежать на опоре. Во время крепления пилы к какой-либо рабочей поверхности, ее следует крепить только за выступы, на которых находятся монтажные отверстия. Крепление в любой другой точке помешает нормальной работе пилы.
3. Во избежание заклинивания и неточной работы, проследите за тем, чтобы монтажная поверхность была ровной. Если пила качается на поверхности, поместите тонкий кусок материала под основание пилы, так,

чтобы пила была плотно закреплена на монтажной поверхности.

Установка ножевого полотна (Рис. А, D, E)



ОСТОРОЖНО! Чтобы снизить риск получения травмы, выключите инструмент и отключите его от источника питания перед установкой и удалением дополнительных приспособлений, а также перед регулировочными или ремонтными работами.

Убедитесь в том, что спусковой выключатель находится в положении OFF. Случайный запуск может привести к травме.



ОСТОРОЖНО: Зубья новых дисков очень острые и могут представлять опасность.



ОСТОРОЖНО: Следите за тем, чтобы диск пилы был установлен так, как описано выше. Используйте только те пильные диски, что указаны в **Технических характеристиках**; № по каталогу: Рекомендуется DT4320.

1. Вставьте 6 мм ключ-шестигранник 26 в торец противоположного от режущего диска конца вала и удерживайте его (Рис. D).
2. Используйте второй ключ-шестигранник для фиксации шпинделя, как показано на рисунке D.
3. Ослабьте болт режущего диска 6, вращая его по часовой стрелке. Удалите болт режущего диска и внешний фланец 5.
4. Нажмите на рычаг разблокировки нижнего кожуха 2, чтобы поднять нижний кожух режущего диска 7 и снимите режущий диск 8.
5. Установите новый режущий диск на выступ внутреннего фланца 33, удостоверьтесь, что зубья на нижней кромке режущего диска направлены в сторону направляющей (от оператора).
6. Установите на место внешний фланец 5, убедитесь, что установочные выступы 36 корректно совмещены (по одному с каждой стороны вала электродвигателя).
7. Затяните болт режущего диска 6, поворачивая его против часовой стрелки и удерживая другой рукой 6 мм ключ-шестигранник 26 (Рис. D).

НАСТРОЙКА



ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, необходимо выключить станок и отсоединить батарею, прежде чем выполнять регулировку либо удалять/устанавливать дополнительные приспособления или принадлежности.

Случайный запуск может привести к травме.

Ваша торцово-усовочная пила была точно настроена на заводе. Если в результате транспортировки, разгрузки или по другим причинам требуется повторная регулировка,

следуйте приведенным ниже указаниям. После того, как это будет сделано, настройки будут точными.

Настройка рычагов траверсы для обеспечения одинаковой глубины резания (Рис. A, B, F, H)

Режущий диск должен проходить по всей длине стола при постоянной высоте пропила, не касаясь при этом неподвижной плиты стола в задней части паза или впереди поворотного рычага. Чтобы достичь этого, рычаги траверсы должен быть параллельны столу, когда головка пилы опущена до упора.

1. Нажмите на рычаг разблокировки нижнего кожуха 2 (Рис. A).
2. Отведите пильную раму до упора в заднее положение и измерьте высоту от поворотного стола 14 до нижней части внешнего фланца 5 (Рис. F).
3. Поверните фиксатор траверсы пильной рамы 18 (Рис. B).
4. Удерживая пильную раму полностью опущенной, протяните головку по всей длине хода.
5. Снова измерьте высоту, как показано на рисунке F. Оба значения должны быть идентичными.
6. При необходимости регулировки выполните следующие действия (Рис. H):
 - a. Ослабьте контргайку 37 в кронштейне станка 38 и отрегулируйте винт 39, как необходимо, продвигаясь вперед небольшими шагами.
 - b. Затяните контргайку 37.



ОСТОРОЖНО! Всегда проверяйте, чтобы режущий диск не касался стола в задней части паза или перед поворотным рычагом в положениях 90° вертикального среза и среза под углом 45°. Не включайте инструмент, не проверив это!

Регулировка планки (Рис. I)

Поверните ручку фиксатора подвижной направляющей 9 против часовой стрелки, чтобы ослабить. Переместите подвижную направляющую 16 в такое положение, чтобы режущий диск не касался её, затем затяните ручку фиксатора, повернув её по часовой стрелке.

Проверка и регулировка диска относительно направляющей (Рис. B, J, K)

1. Ослабьте фиксатор угла торцевания 13.
2. Поместите большой палец на рукоятку для установки угла торцевания 12 и нажмите на фиксатор угла торцевания 13, чтобы освободить поворотный стол/рукоятку для установки угла торцевания 14.
3. Рукояткой для установки угла скоса, добейтесь положения 0°.
4. Опустите головку и зафиксируйте её в этом положении с помощью фиксатора нижнего положения 23.
5. Убедитесь, что видимы только две метки 0° 40 на шкале установки угла торцевания 15.

6. Прижмите угольник **41** к левой стороне **16** направляющей и к диску **8**.

ОСТОРОЖНО: Не касайтесь зубцов диска угольником.

7. При необходимости регулировки выполните следующие действия:
- а. Ослабьте винты **42** и переместите поворотный стол влево или вправо, пока режущий диск не займет положение 90° относительно направляющей, измеряя с помощью угольника (Рис. J).
 - б. Снова затяните винты **42**.

Проверка и регулировка диска относительно направляющей (Рис. L–N)

1. Ослабьте рукоятку зажима для реза фаски **20** (Рис. L).
2. Прижмите пильную раму вправо, чтобы убедиться в том, что она расположена полностью вертикально, и затяните рукоятку зажима для скашивания кромок.
3. Поместите угольник **41** на стол, прижав его к диску **8** (Рис. M).

ОСТОРОЖНО: Не касайтесь зубцов диска угольником.

4. При необходимости регулировки выполните следующие действия:

 - а. Ослабьте ручку регулятора наклона скоса кромок **20** и поворачивайте стопорный винт регулировки вертикального положения **43** в нужном направлении до тех пор, пока диск не будет установлен под углом 90° к столу в соответствии с измерениями угольника.
 - б. Если указатель угла конусной резки **44** не показывает ноль на шкале угла конусной резки **21**, ослабьте винты **45** крепления указателя и установите указатель в нужное положение.

Проверьте и отрегулируйте угол фаски (Рис. A, L, N)

Корректировка наклона позволяет установить максимальный угол наклона на 45° или 48°, как требуется.

- Влево = 45°
- Вправо = 48°

1. Удостоверьтесь, что ручка корректировки наклона **46** расположена в левом положении.
2. Ослабьте рукоятку регулятора наклона **20** и сдвиньте пильную головку влево.
3. Это положение соответствует наклону под углом 45°.
4. Если требуется регулировка, заворачивайте или выкручивайте установочный винт **47**, по мере необходимости, чтобы указатель **44** был совмещен с меткой 45°.

ОСТОРОЖНО: Канавки направляющей могут быть забиты опилками. Используйте палочку или сжатый воздух для очистки направляющих.

Подготовка к эксплуатации

ОСТОРОЖНО:

- Используйте отрезные диски соответствующего типа. Не используйте изношенные диски. Максимальная скорость вращения инструмента не должна превышать скорость вращения отрезного диска.
- Не пытайтесь распиливать очень мелкие детали.
- Не пытайтесь ускорить работу диска. Не прилагайте чрезмерных усилий.
- Перед началом резки дождитесь, пока двигатель наберет полные обороты.
- Убедитесь в том, что все фиксаторы и зажимы надежно закреплены.
- Надёжно крепите заготовку.
- Несмотря на то, что данная пила может использоваться для распиловки древесины и большинства цветных металлов, в этой инструкции по эксплуатации рассматривается распиловка только древесины. Аналогичные указания применимы и для других материалов. Не используйте эту пилу для резки чёрных металлов (чугун и сталь) или камня! Не используйте абразивные диски!
- Всегда используйте пластину для пропила. Не используйте станок, если щель пропила превышает 10 мм.
- При размещении заготовки на куске древесины длина этого куска должна быть на 300 мм больше заготовки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Инструкции по эксплуатации

ОСТОРОЖНО: Всегда соблюдайте правила техники безопасности и применимые законы.

ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, необходимо выключить инструмент и отсоединить батарею, прежде чем выполнять какую-либо регулировку либо удалять/устанавливать какие-либо дополнительные приспособления. Случайный запуск может привести к травме.

Пользователи из Великобритании обращают внимание на «закон 1974 года о деревообрабатывающих инструментах» и соответствующим дополнениям к нему.

Убедитесь в том, что инструмент расположен оптимально с точки зрения эргономики, на столе соответствующей высоты и в устойчивом положении. Местоположение станка должно быть выбрано так, чтобы у оператора был хороший обзор и вокруг было достаточно места, которое позволило бы удобно работать с обрабатываемой деталью.

Чтобы уменьшить эффект вибрации, убедитесь в том, что температура окружающей среды не была слишком низкой, за инструментом и оснасткой был надлежащий

уход, а размер обрабатываемой детали соответствовал инструменту.

Включение и выключение (рис. А)

Замыкающий выключатель **30**, расположенный на триггерном выключателе **1**, который следует щелкнуть, чтобы включить пилу.

- Чтобы включить инструмент, щелкните замыкающий выключатель **30** и надавите на триггерный выключатель **1**.
- Чтобы остановить работу инструмента отпустите триггерный выключатель. Замыкающий выключатель включится повторно автоматически.

Эксплуатация системы светодиодной подсветки XPS™ (Рис. А, R)

ПРИМЕЧАНИЕ: Торцово-усовочную пилу необходимо подключить к источнику питания.

Система светодиодной подсветки XPS™ активируется после задействования триггера или нажатия кнопки системы XPS **35** на верхней части корпуса пилы.

Для резки по карандашной отметке на деревянной заготовке:

- При включенной системе светодиодной подсветки XPS потяните ручку вниз **3**, чтобы переместить режущий диск **8** ближе к деревянной заготовке. На заготовке будет видна тень от режущего диска.
- Совместите карандашную линию **4** с кромкой тени диска. Для идеального совмещения с карандашной линией может понадобиться регулировка угла торцевания или скоса кромок.

Ваша пила оснащена индикатором неисправности батареи. Система светодиодной рабочей подсветки XPS™ начинает мигать, если заряд аккумуляторной батареи заканчивается, или если аккумуляторная батарея перегревается. Перед выполнением любой дальнейшей работы зарядите батарею. См. инструкции по зарядке батареи в главе «**Зарядка батареи**».

Положение тела и рук

Правильное положение вашего тела и рук при работе с усовочной пилой позволит распиливать детали легче, аккуратнее и безопаснее.



ОСТОРОЖНО:

- Никогда не держите руки возле режущего элемента.
- Не подносите руки к режущему диску ближе, чем на 150 мм.
- Прижимайте заготовку к столу и направляющей во время распиловки. Держите свои руки в этом положении до тех пор, пока не отпустите выключатель и диск полностью не остановится.
- Всегда сначала выполняйте пробные разрезы (при выключенном инструменте), перед тем как делать окончательный разрез, чтобы проверить ход диска.

- Не допускайте перекрецивания рук во время работы с инструментом.
- Твёрдо стойте на ногах, чтобы сохранять надлежащий баланс.
- По мере перемещения рычага пилы вправо или влево, следуйте за ним, держась в стороне от режущего диска.

Основные способы распила

Вертикальный прямой поперечный разрез (Рис. А, О)

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте 216 мм режущие диски с установочными отверстиями на 30 мм, чтобы получить желательную производительность резания.

- Ослабьте фиксатор угла торцевания **13**, затем поднимите его.
- Установите фиксатор угла торцевания **13** в положение 0° и закрепите.
- Прижмите деревянную заготовку, подлежащую распилу, к направляющей **16**.
- Возьмитесь за ручку для перемещения **3** и нажмите на рычаг разблокировки защитного кожуха **2**. Всегда вытягивайте головку пилы.
- Нажмите триггерный переключатель **1** для запуска двигателя.
- Опустите пильную головку, чтобы режущий диск распилит древесину и вошел в прорезь пластмассовой пластины **11**.
- Когда пильная головка полностью опущена, медленно протолкните её в поперечном направлении, чтобы закончить распил.
- После выполнения распила отпустите выключатель и дождитесь полного останова режущего диска, прежде чем вернуть пильную головку в верхнее исходное положение.



ОСТОРОЖНО:

- Нижний защитный кожух режущего диска разработан таким образом, чтобы быстро закрыть диск, когда рычаг **2** отпущен. Если он не закрывается в течение 1 секунды, доставьте пилу для обслуживания уполномоченному DeWALT агенту по ремонту.

Вертикальный поперечный разрез под косым углом (Рис. А, Р)

- Затяните фиксатор угла торцевания **13**. Сместите рычаг влево или вправо на нужный угол.
- Фиксатор угла торцевания позволяет автоматически устанавливать угол наклона на 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° и 50°, как влево, так и вправо. Если необходимо установить какой-либо промежуточный угол, крепко удерживайте пильную головку и зафиксируйте ее, затягивая рукоятку регулировки угла торцевания.
- Всегда проверяйте надежность затяжки рычага регулировки угла скоса перед началом работы.

- Далее действуйте так же, как для вертикального разреза под прямым углом.



ОСТОРОЖНО: При резке под углом края деревянной заготовки с небольшим количеством отрезаемого материала, расположайте деревянную заготовку таким образом, чтобы обрезки оказывались на стороне диска, расположенной под большим углом по отношению к направляющей:

- торцевание с левым наклоном, обрезки вправо
- резка под косым углом торцевание с правым наклоном, обрезки влево

Поперечная резка под углом (Рис. L, Q)

Угол резки может быть задан от 0° до 48° влево. Угол до 45° может быть установлен с помощью рукоятки для установки угла торцевания между нулем и, максимум, 45° вправо или влево.

- Ослабьте ручку регулятора наклона 20 и установите нужный угол скоса.
- Установите кнопку разблокировки 31, если требуется.
- Крепко удерживайте пильную головку, не позволяя ей опускаться.
- Надёжно затяните рукоятку зажима для скашивания кромок 20.
- Далее действуйте так же, как для вертикального разреза под прямым углом.

Качество отреза

Чистота любого среза зависит от множества факторов, то есть распиливаемого материала. Когда необходимо получить наиболее чистый срез для особо точной работы, необходимо использовать острый (с 60 зубьями с твёрдосплавными наплавками) режущий диск и применять более медленную подачу при резании.



ОСТОРОЖНО! Убедитесь в том, что материал не смещается во время резки; надежно закрепите деталь на месте. Прежде, чем поднять пильную головку, всегда следите за тем, чтобы диск полностью остановился. Если на задней части разрезаемой заготовки остаются торчат маленькие волокна древесины, наклейте на заготовку клейкую ленту. Режьте в месте с лентой и тщательно удалите ленту, когда распил завершен.

Зажим заготовки (Рис. T)



ОСТОРОЖНО! Всегда используйте зажим для заготовок.

Наилучшие результаты достигаются при использовании зажимов материала 17, предназначенных для использования с пилой.

Для установки крепления

- Вставьте его в отверстие за ограждением. Зажим 17 должен быть ориентирован на заднюю часть торцово-усовочной пилы. Убедитесь в том, что этот паз полностью вошел в основание на торцово-усовочной

пиле. Если паз виден, зажим недостаточно хорошо закреплен.

- Поверните зажим на 180° в направлении к лицевой стороне торцовой пилы.
- Ослабьте кнопку для регулировки крепления вверх или вниз, затем воспользуйтесь кнопкой точной настройки для того, чтобы хорошо закрепить деталь.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите крепление на правой стороне основания при выполнении косого среза. ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРОБНЫЕ ПРОГОНЫ (БЕЗ НАГРУЗКИ) ДО ТОГО, КАК ВЫПОЛНИТЬ РАЗРЕЗ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ХОД ПИЛЬНОГО ДИСКА. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КРЕПЛЕНИЕ НЕ МЕШАЕТ РАБОТЕ ОГРАЖДЕНИЯ ПИЛЫ.


Составной скос (Рис. S)

Этот разрез представляет собой комбинацию торцевания и скоса кромок. Этот тип резки используется для изготовления рам или коробок с наклонными сторонами наподобие той, что изображена на рис. S.



ОСТОРОЖНО! Если угол резки изменяется при каждом новом распиле, убедитесь, что рукоятка и регулировочная ручка зажима для торцевания надежно зажаты. Их необходимо затягивать после выполнения любых изменений угла торцевания или скоса кромок.

- Приведенная ниже диаграмма поможет вам при выборе правильных настроек угла резки фаски и под углом для выполнения стандартной сложной резки под углом.
- Чтобы воспользоваться этой таблицей выберите нужный угол «A» (рис. S) своего проекта и установите этот угол в соответствующую дугу в таблице. С этой точки опуститесь по таблице прямо вниз, чтобы найти нужный угол фаски, и прямо напротив вы найдете правильный угол скоса.

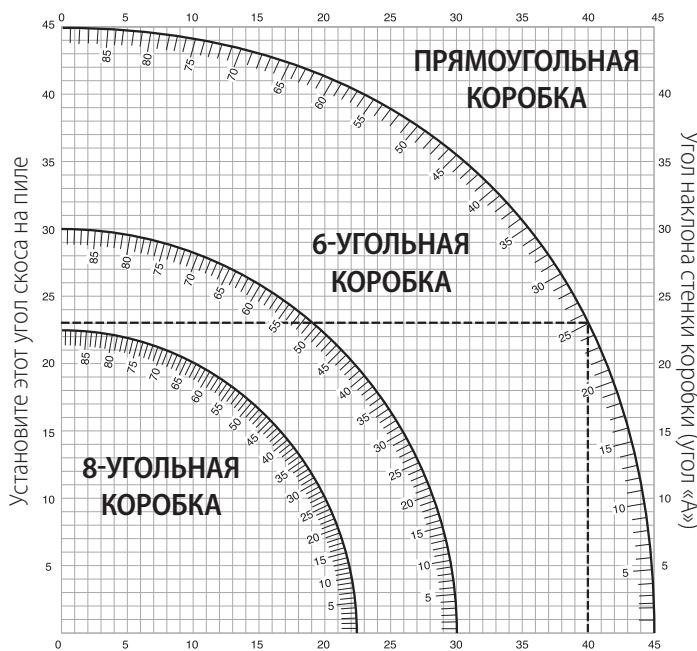

2. Попробуйте совместить отрезанные компоненты.
Пример: Чтобы сделать ящик с 4-сторонами и внешними углами 25° (угол «А») (Рис. S), используйте верхнюю правую дугу. Найдите 25° на шкале дуги. Проведите горизонтальную пересекающую линию к любой стороне для того, чтобы получить значение угла скоса на пиле (23°). Аналогичным образом проведите вертикальную линию сверху или снизу, чтобы получить значения угла фаски на пиле (40°). Всегда выполняйте пробные разрезы на нескольких обрезках дерева для проверки настроек пилы.

ОСТОРОЖНО: Никогда не превышайте при комбинированной резке с углом торцевания 45° угол наклона в 45° для правого или левого торцевания.



Удаление пыли (Рис. A, G)

ОСТОРОЖНО: Всегда, когда это возможно, используйте пылеуловитель, разработанный в соответствии с действующими нормативами по выбросу пыли.

Подключите устройство для сбора пыли, разработанное в соответствии с действующими нормативами. Скорость воздушного потока от подключенных внешних систем должна составлять 20 м/с /±2 м/с. Эта скорость должна измеряться в точке соединения вентиляционного канала с инструментом (в точке соединения), инструмент должен быть подключен, но не должен при этом работать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется использовать быстроразъемный соединитель с поворотным замком DWV9000 **48** в качестве дополнительной принадлежности для подключения устройства для сбора пыли.

Соблюдайте законодательство страны при выборе рабочих материалов.

Пылесос должен подходить для материалов, над которыми выполняется работа.

Сбор сухой пыли может быть особенно вредным для здоровья и иметь канцерогенное действие, необходимо использовать специальный пылесос.

Транспортировка (рис. А, В)

ОСТОРОЖНО: Для более удобного перемещения, в основании торцовочной пилы предусмотрены две выемки для захвата руками **32**. Никогда не используйте ограждения для подъема или переноски торцовочной пилы.

1. Чтобы транспортировать пилу, установите регуляторы положения наклона и угла торцовки в положение 0°.
2. Всегда возвращайте пильную головку в исходное положение.
3. Нажмите на рычаг разблокировки нижнего кожуха **2** (Рис. А).
4. Опустите пильную головку и нажмите кнопку блокировки в нижнем положении **23** (Рис. В).

5. Переместите режущий диск в исходное положение и нажмите фиксатор траверсы **18**.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Электроинструмент DEWALT имеет длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для длительной безотказной работы необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.

ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, необходимо выключить станок и отсоединить батарею, прежде чем выполнять какую-либо регулировку либо удалять/устанавливать какие-либо дополнительные приспособления. Случайный запуск может привести к травме.

ОСТОРОЖНО! Если режущий диск изношен, замените его.



Смазка

Вашему инструменту не требуется дополнительная смазка.



Чистка

Перед использованием тщательно проверьте верхнее ограждение, подвижное нижнее ограждение диска, а также трубку пылеудаления, чтобы убедиться в том, что все работает нормально. Следите за тем, чтобы стружка, пыль или частицы обрабатываемых деталей не привели к блокировкам любой функции.

Если частицы обрабатываемой детали зажаты между ножовочным полотном и ограждением, отключите инструмент от источника питания и следуйте инструкциям, изложенным в разделе **Установка ножовочного полотна**. Удалите застрявшие частицы и соберите заново ножовочное полотно.

ОСТОРОЖНО: Удаляйте загрязнения и пыль с корпуса инструмента, продувая его сухим воздухом, поскольку грязь собирается внутри корпуса и вокруг вентиляционных отверстий. Надевайте защитные наушники и противопылевую маску при выполнении этих работ.

ОСТОРОЖНО: Никогда не пользуйтесь растворителями или другими сильнодействующими химическими веществами для чистки неметаллических частей инструмента. Эти химикаты могут повредить структуру материала, используемого для производства таких деталей. Используйте ткань, смоченную в мягком мыльном растворе. Не допускайте попадание жидкости внутрь инструмента; никогда не погружайте никакие из деталей инструмента в жидкость.



ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск получения травмы, регулярно очищайте верхнюю часть стола.



ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск получения травмы, регулярно очищайте систему для сбора пыли.

Дополнительные принадлежности



ОСТОРОЖНО: В связи с тем, что дополнительные приспособления других производителей, кроме DEWALT, не проходили проверку на совместимость с данным изделием, их использование может представлять опасность. Во избежание травм следует использовать для данного инструмента только дополнительные приспособления, рекомендованные DEWALT.

Размеры доступных режущих дисков (рекомендованные режущие диск)

Тип режущего диска	Размеры диска (диаметр × отверстие × кол-во зубьев)	Применение
DT4310 серии 40	216×30×24	Для общего применения, продольной резки и торцевых распилов дерева и пласти массы
DT4286 серии 40	216×30×80	TCG - для распиловки алюминия
DT4320 серии 60	216×30×48	ATB - для распиловки мелких деталей из искусственного и натурального дерева
DT4350 серии 60	216×30×60	TCG - для распиловки очень мелких деталей из искусственного и натурального дерева
DT99568-QZ	216×30×24	Пильный диск 24T Flexvolt общего назначения, продольная и поперечная распиловка
DT99569-QZ	216×30×36	Пильный диск 36T Flexvolt для распиловки мелких деталей
DT99570-QZ	216×30×60	Пильный диск 60T Flexvolt для распиловки сверхмелких деталей

Проконсультируйтесь со своим продавцом для получения дополнительной информации.

Защита окружающей среды



Раздельная утилизация. Изделия и аккумуляторные батареи с данным символом на маркировке запрещается утилизировать с обычными бытовыми отходами.

Изделия и аккумуляторные батареи содержат материалы, которые могут быть извлечены или переработаны, снижая потребность в исходном сырье. Пожалуйста, утилизируйте электрические изделия и аккумуляторные батареи в соответствии с местными нормами. Дополнительная информация доступна по адресу www.2helpU.com.

Аккумуляторная батарея

Данную аккумуляторную батарею с длительным сроком эксплуатации необходимо перезаряжать, когда она перестает обеспечивать питание, необходимое для выполнения определенных работ. По окончании срока эксплуатации ее следует утилизировать, соблюдая при этом необходимые меры по защите окружающей среды:

- Разрядите батарею до конца и извлеките ее из инструмента.
- Ионно-литиевые аккумуляторные батареи подлежат вторичной переработке. Сдайте их нашему дилеру или в местный центр вторичной переработки. В этих пунктах батареи будут подвергнуты повторной переработке или правильной утилизации.

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com www.stokker.com
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv www.licgotus.lv
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com www.stokker.com
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu www.visico.eu
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt www.elremta.lt
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com www.stokker.com

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:

www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmekļa vietnē:

www.2helpu.com

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tīmekļlapje:

www.2helpu.com

RAMIRENT

RAMIRENT

RAMIRENT

DEWALT®

Garantija

DEWALT užtikrina, kad gaminio, kuris priešstatomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra priedas prie privačių vartotojo teisių ir jų nekeičia. Garantija galioja visose Europos Bendrijos valstybėse narese ir Europos laisvosios prekybos zonoje.

Jei DEWALT gaminys sulūžta, dėl nekokybės medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 12 mėnesių laikotarpiu nuo jo išsigimo DEWALT sutaisys arba pakeis gaminį.

Garantija netinkoma, jei gedinamas atsiranda dėl:

- normalaus susidevejimo;
- netinkamo įrankio eksplloatavimo ar techninės priėžiūros;
- jei variklis buvo perkrautas;
- jei gaminys sugedo dėl neįprastų dalelių, medžiagų ar nelaimingo atsitikimo;
- netinkamo maitinimo.

Garantija netinkoma, jei gaminį remontavo arba išmontavo DEWALT neįgaliotas technikas.

Garantijai pasinaudoti gaminį, užpildyta garantinę kortelę ir pirkimo įrodymą (čeki) reikia pristatyti pardavejui arba tiesiogiai įgaliotoms remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias DEWALT remonto dirbtuvės rasite tinklapelyje www.2helpu.com.

Garantii

DEWALT garantinei, et toode on kliendile tarnimisel vaba materijali a/või koostamise vigadeist. Garantii lisandub erakliendi seaduslikele õigustele ning ei mõjuta neid. Garantii kehtib kõigi Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumitel ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

Kui 12 kuu jooksul ostmisest esineb mõnel DEWALT tootel rike materjal ja/või koostamise vea tõttu või see on spesifikatsiooni suhtes defektne, parandab või vahetab DEWALT toote kliendi jaoks minimaalse vaevaga.

Garantii ei kehti, kui vea põhjuseks on:

- Normaalne kuluminė
- Tööriista väärkohlemine või halb hooldamine
- Mootori ülekoormamine
- Kui toodet on kahjustanud võõnosakesed, materjal või õnnetus
- Vale toitepinge

Garantii ei kehti, kui toodet on remontinud või demonteerinud DEWALT volitusera isik.

Garantii kasutamiseks tuleb toode, täidetud garantikaart ja ostutoend (t ekki) via müüjale või otse volitatud teenindajale hiljemalt kaks kuu peale vea avastamist.

Teavet lähima DEWALT teenindaja kohta leiate veebisaidilt: www.2helpu.com.

Garantinis talonas:

Įrankio modelis/kataloogi numeris
Serijinis numeris/datos kodas
Vartotojas
Pardavejės
Data

Garantiitalong:

Tööriista mudel/kataloogi number
Seerianumber/kuupäeva kood
Klient
Müüja
Kuupäev

DEWALT®

Гарантия

DEWALT гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права частного потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантия действует на территориях стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия DEWALT из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то DEWALT отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частицами, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным DEWALT.

Для того, чтобы воспользоваться гарантией необходимо предоставить: изделие, заполненную Гарантийную карту и доказательство покупки (приемки) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию DEWALT можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу

Серийный номер / Код даты

Потребитель

Дилер

Дата

РУССКИЙ ЯЗЫК

DEWALT®

Garantija

DEWALT garantē, ka produktam, to piegādājot klientam, nav materiālu un/vai montāžas defekti. Garantija ir papildus privātu klientu juridiskajām tiesībām un tās neiteiktīm. Garantija ir spēkā visās Eiropas Kopienas dalīvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Ja DEWALT produkts salūst materiālu un/vai montāžas trūkumu dēļ vai ja tam ir trūkumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, DEWALT 12 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta nomaiņu, cenušoties klientam radīti iespējami mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radīes šāda iemesla dēļ:

- Normāls nodilums
- Ierīces nepareiza lietošana vai slīkta uzturešana
- Ja motors darbināts ar pārslodzi
- Ja produkta bojājumu radījuši svešķermenī, cits materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja produktam remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādam nolūkam nav DEWALT atlaujas.

Lai izmantotu garantijas tiesības, produkts ar aizpildītu garantijas talonu un pirkuma apliecinājumu (čeku) ir jānorāda pārdevējam vai tieši pilnvarotajam apkopes pārstāvim vēlākais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko DEWALT servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā: www.2helpu.com.

Garantijas talons:

Ierīces modelis/Kataloga numurs

Sērijas numurs/Datuma kods

Klients

Pārdevējs

Datums

ЛАТИВСКИЙ