

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

PGM 30 - 60

SIIRRETTÄVÄT NESTEKAASUKÄYTTÖISET LÄMMITTIMET FLYTTBARA FLYTGASVÄRMEFLÄKTAR

(10/18)



!!! TÄRKEÄÄ !!!

ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ON TÄMÄ OHJE LUETTAVA HUOLELLISESTI.
LAITTEEN OHJEIDEN VASTAINEN KÄYTÖ VOI AIHEUTTA VAKAVIA VAARATILANTEITA.

TÄMÄ KÄYTTÖOHJE ON AINA PIDETTÄVÄ LAITTEEN SIJAINTIPAIKAN LÄHELLÄ TAI ITSE
LAITTEESSA.

TÄMÄ TUOTE EI SOVELLU ENSISIJASEKSI LÄMMITTIMEKSI

!!! VIKTIGT !!!

DENNA BRUKSANVISNING BÖR LÄSAS NOGGRANT FÖRE IGÅNGSÄTTNINGEN. FELAKT-
IGT BRUK AV APPARATERNA KAN FÖRORSAKA ALLVARLIGA FAROSITUATIONER.

DENNA BRUKSANVISNING BÖR FÖRVARAS I OMEDELBAR NÄRHET AV APPARATENS
PLACERINGSSTÄLLE ELLER I SJÄLVA APPARATEN.

DENNA PRODUKT LÄMPAR SIG INTE PRIMÄR UPPVÄRMNING

SISÄLYSLUETTELO

1. JOHDANTO JA TAKUU
2. TURVAOHJEET
3. LAITTEEN KUVAUS
4. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA
5. KAASUN SYÖTTÖ JA LIITÄNTÄ
6. TURVALLISUUS
7. KÄYTTÖ JA LOPETUS
8. KUNNOSSAPITO
9. MENETTELÝ HÄIRIÖTILANTEISSA
10. TEKNISET TIEDOT
11. HAJOTUSKUVA PGM 30
12. VARAOSALUETTELO PGM 30
13. HAJOTUSKUVA PGM 60
14. VARAOSALUETTELO PGM 60
15. KYTKENTÄKAAVIO
16. TILALÄMMITTIMIEN TIETOVAATIMUKSET
17. ENERGIAMERKKI

1. JOHDANTO JA TAKUU

Ennen laitteen käyttöönottoa/käyttöä on tämä ohje luettava huolellisesti! Tämä käytöohje on aina säilytettävä laitteen siaintipaikan tai itse laitteen välittömässä läheisyydessä.

Takuuehdot:

REMKO lämmittimillä on 1 vuoden takuu (ostopäivästä) aine- ja valmistusvioille. Valmistaja joko korjaat viallisen osan tai toimittaa uuden osan.

Korjaus- ja huoltotyöt eivät kuulu takuun piiriin, vaan niistä vastaa tilaaja.

Tehtaalta toimitetun laitteen määräystenvastainen käyttö, sijoitus, huollon puute tai omavaltaiset muutostyöt aiheuttavat takuuvastuun raukeamisen.

2. TURVAOHJEET

Laitteiden käyttöönnoton yhteydessä on aina huolellisesti noudatettava paikallisia voimassaolevia rakennus-, paloturvallisuus- ja työsuojelumääryksiä.

- Laitteita saavat käyttää vain niiden käyttöön opastetut henkilöt
- Laitteet on sijoitettava niin ja käytettävä siten, etteivät palokaasut tai säteilylämpö aiheuta vaaraa henkilökunnalle tai tulipaloo
- Polttoainesyötön tulee tapahtua ohjeiden mukaan (5. Kaasun syöttö ja liitäntä)

INNEHÅLL

1. INLEDNING OCH GARANTI
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
3. APPARATBESKRIVNING
4. FÖRE IGÅNGSÄTTNINGEN
5. GASMATNING OCH ANSLUTNING
6. SÄKERHET
7. DRIFT OCH AVSLUTNING
8. UNDERHÅLL
9. PROCEDUR I STÖRSITUATIONER
10. TEKNISKA DATA
11. EXPLOSIONSBILD PGM 30
12. RESERVDELFÖRTECKNING PGM 30
13. EXPLOSIONSBILD PGM 60
14. RESERVDELFÖRTECKNING PGM 60
15. KOPPLINGSSCHEMA
16. DATAKRAV FÖR LOKALISERADE RYMMEVÄRMARE
17. ENERGIMÄRKE

1. INLEDNING OCH GARANTI

Denna instruktion bör läsas noggrant före igångsättningen/driften av apparaten!

Denna instruktion bör alltid förvaras i omedelbar närhet av apparatens placeringsställe eller i själva apparaten.

Garantivillkoren:

REMKO- värmarna har 1 års garanti (från inköpsdatum) för material- och tillverkningsfel. Tillverkaren antingen repararerar felaktig del eller levererar en ny del.

Reparerings- och underhållarbeten ingår icke i garantin, utan beställaren ansvarar för dem. Driften eller placeringen av från fabriken levererad apparat mot föreskrifter, servicebritten eller självgjorda förändringsarbeten förorsakar, att garantin slutas.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Vid idrifttagandet av apparaterna bör gällande lokala bygg-, brandsäkerhet- och arbetskyddsföreskrifter alltid följas ordentligt.

- Bara för apparaternas drift utbildad personal får använda dem.
- Apparaterna bör placeras och användas så, att brandgaserna eller strålningsvärmen icke förorsakar faran för personal eller eldsvåda.
- Bränslematningen bör ske enl. anvisningarna (5. Gasmatning och anslutning)

- Siirrettävät nestekaasusäiliöt on asennettava liikkumattomiksi ja pystysuoraan
- Nestekaasupulloja ei laitteiden käytön aikana koskaan saa käyttää vaakasuorassa
- Käytä laitetta vain hyvin tuuletetuissa tiloissa ja huolehdi aina korvausilman riittävää saatavuus. Palaminen kuluttaa happea ja hapen loppuessa syntyy myrkyllistä häkää (CO).

Raitisilma-aukkojen koot:

- PGM 30 ~ 600 cm²
- PGM 60 ~ 1250 cm²

- Laitteet on sijoitettava palamattomalle alustalle
- Laitteita ei saa sijoittaa eikä käyttää palo- ja räjähdyssvaarallisessa ympäristössä
- Suojaetäisyys muihin laitteisiin ja syttyviin materiaaleihin sekä rakenteisiin:

- Flyttbara flytgasbehållarna bör monteras orörliga och vertikala.
- Under driften av apparaterna får man aldrig använda flytgasflaskor horisontellt.
- Använd apparaten bara i bra ventilerade utrymmen och sörj alltid för tillräckligt erhållande av ersättningsslut. Förbränningen förbrukar oxygen och om oxygen tar slut bildas giftig kolmonoxid (CO).

Storlekar för friskluftöppningar:

- PGM 30 ~ 600 cm²
- PGM 60 ~ 1250 cm²
- Apparaterna bör placeras på ett obrännbart underlag.
- Apparaterna får varken placeras eller användas i brand- och explosionsfarlig omgivning.
- Skyddsavstånd till andra apparater och till brännbara material och konstruktioner:

		PGM 30	PGM 60
EDESSÄ	FRAMFÖR	3,0 m	3,0 m
TAKANA	BAKOM	1,0 m	1,0 m
SIVUILLA	PÅ SIDORNA	1,0 m	1,0 m
PÄÄLLÄ	OVANFÖR	1,5 m	1,5 m

- Laitteen puhallusaukkoja ei saa supistaa esim. putkistoilla tai letkuilla
- Laitteen sisään ei koskaan saa laittaa vieraita esineitä
- Imusäleikön tulee olla puhdas ja vapaa vierasta esineistä
- Laitteet on suojahtava suoralta vesisuihulta
- Laitteen ulkopuoliset kaapelit on suojahtava vaurioitumiselta
- Ennen minkäänlaista huoltoa on varmistettava, että laitteen pistotulppa on poistettu pistorasiasta ja kaasun syöttö laitteelle on katkaistu

Suojalitteita ei saa ohittaa eikä sulkea!

- Apparatens blåsöppning får ej reduceras t.ex. med rörledningar eller slangar.
- Inne i apparaten får man aldrig ställa främmande föremål.
- Suggallret skall vara rent och fritt från främmande föremål.
- Apparaterna bör skyddas för direkt vattenstråle.
- Apparatens utväntiga kablar bör skyddas för skador.
- Före alla serviceåtgärder bör säkras, att apparatens stickprop har avlägsnats från stickkontaktdosan och gasmatningen till apparaten har brutits av.

Skyddsanordningarna får varken förbikopplas eller stängas!

3. LAITTEEN KUVAUS

Sirrettävä nestekaasukäyttöiset lämmittimet:

- Laitteissa poltetaan DIN51622 mukaista nestekaasua kaasuntuneena
- Laitteissa ei ole savukaasuliitää ja ne on tehty yleiseen puolialomaattiseen ongelmatomaan käyttöön
- Laitteissa on vankkarakenteinen poltin, sähkötoiminen magneettiventtiili, piezo- sytytin, termosähköinen liekinvarmistus, hiljainen ja huoltotarpeeltaan vähäinen aksiaalipuhallin sekä liitäntäkaapeli pistotulppineen
- PGM- sarjan laitteissa voidaan lämpötehoa säätää portaattomasti tehonsäätimellä
- Laitteet ovat varmatoimisia ja yksinkertaisia käyttää. Laitteet on CE- hyväksytty ja DVGW -rekisteröity
- Laitteet ovat suoratoimisia ja ne on tarkoitettu ammattikäyttöön. Niitä saa käyttää vain hyvin tuuletetuissa tiloissa
- Laitteiden käytössä on huomioitava paikalliset voimassaolevat viranomaismääräykset koskien nestekaasulaitteiden käyttöä ja nestekaasun säilytystä

Laitteiden käyttökohteita esim.:

- Uusien rakennusten kuivaus
- Kohdelämmitys ulkotiloissa
- Kohdelämmitys avoimissa, ei-palovaarallisissa tehdastiloissa ja halleissa
- Riittävällä raitisilmatalolla varustettujen tilojen jatkuva tai tilapäinen lämmitys
- Jäänpisto koneista, ajoneuvoista ja ei-palava-aineisista kohteista
- Osien jäätymisen esto
- Kasvihuonelämmitys ja CO₂-tuottaminen

Jotta saataisiin paras mahdollisimman hyöty irti lämmittimestä, laitetta ei tulisi käyttää ympäristössä, jossa lämpötila on yli 25 °C.

3. APPARATBESKRIVNING

Flyttbara flytgasvärmare:

- I apparaterna bränns förgasnad flytgas enl. DIN51622.
- Apparaterna har ingen rökgasanslutning och apparaterna har tillverkats för allmän halvautomatisk problemsfri drift.
- Apparaterna har robust brännare, el-styrda magnetventil, piezo- tändare, termoelektrisk flamvakt, tystgående och nästan servicefri axialfläkt samt anslutningskabel med stickprop.
- Värme-effekten av PGM- serien kan regleras steglöst med effektregulatoren.
- Apparaterna är driftsäkra och enkla att användas. Apparaterna är CE- godkända och DVGW- registrerade.
- Apparaterna är direktdrivna och de har syfts för yrkesbruk; man får använda dem bara i bra ventilerade utrymmen.
- Vid bruket av apparaterna bör tas hänsyn till gällande lokala myndighetsföreskrifter ang. driften av flytgasapparaterna och förvaringen av flytgasen.

Användningsobjekt av apparaterna t.ex.:

- Torkning av nybyggnader
- Objektvärmning utomhus
- Objektvärmning i öppna, icke-brandfarliga fabriksutrymmen och hallar
- Kontinuerlig eller tillfällig värmning av utrymmen med säkrad tillförsel av friskluft
- Avisning av maskiner, fordon och objekt av icke-brännbart material
- Frysförhindrandet av delarna
- Växthusvärmning och CO₂- produktion

För att nå den bästa möjliga nyttan an värmaren, skulle apparaten inte bli brukad i omgivningen, var temperaturen är över 25°C

4. ENNEN KÄYTÖÖNOTTOA

Laitteiden käyttöön ja säiliöiden ja kaasupullovaraston valvontaan on nimettävä tälle alueelle riittävän koulutuksen saanut henkilö.

Käyttöhenkilökunta on perehdytettävä nestekaasun yhteydessä esiiin tuleviin mahdollisiin vaaroihin.

TÄRKEÄÄ!!

4. FÖRE IGÅNGSÄTTNINGEN

För driften av apparaterna och för övervakningen av behållarna och gasflaskaförrådet bör nämnas tillräckligt utbildad person.
Driftpersonalen bör utbildas för möjliga risker som förekommer med flytgas.

- Laitetta saa käyttää vain hyvin ilmastoituissa tiloissa. Laitetta ei saa käyttää asuintiloissa eikä vastaavissa tiloissa
- Vakiolaiteliitospaine 1,5 baria (1500 mbar) on varmistettava myös pitkääikaisessa käytössä
- Kun laitetta käytetään, tulee vain käyttää nestekaasukäytöön tarkoitettuja letkuja saa käyttää
- Puhdista kaasunsyöttöletku huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa

5. KAASUN SYÖTTÖ JA LIITÄNTÄ

Laitteet on suunniteltu vakio-laiteliitospaineelle 1,5 bar ja niitä saa käyttää ainoastaan nestekaa-sulle (nestekaasu DIN51622 kat I3B/P1 I3+). Vakio-laiteliitospaine on varmistettava myös pitkääikaisessa käytössä.

Liitospaineen alitus tai ylitys ei ole sallittu. Käytettäessä pidempiä letkuja tai putkistoja on otettava huomioon vastaava painehäviö. Ainoastaan koestettuja ja kyseiseen käytöön hyväksyttyjä tarkoitettuja komponentteja, kuten kaasuletkuja, paineensäätimiä, letkurikkoventtiilejä ja kaasuvuotosuoja saa käyttää. Vain kiinteällä ulostulpapaineasetuksella varustettuja paineensäätimiä saa käyttää.

5.1 Laitteiston kytkentä

- Paineensäädin liitetään kaasupulloon tai käyttölaitteistoon.
HUOM! Vasenkätilinen kierre.
- Pulloventtiili tai syöttöputkiston sulkuvanttiili avataan. Useamman kaasupallon samanikaisessa käytössä pitää kaikkien venttiilien olla auki
- Venttiilin avaamisen jälkeen painetaan letkurikkosuojan vapautusnappia. Tämä toimenpide on välttämätön jokaisen pullonvaihdon jälkeen
- Laitteiden asennuksen ja liittämisen jälkeen tarkastetaan kaikkien kaasuliitosten tiiviys (saippualiuos, vuodonetsintäspray)
- **Älä käytä tarkistukseen avoliekiä!** Asennettaessa tai irrotettaessa kaasuletkua täytyy sopivalla työkalulla pitää kiinni kaasuliittimestä ottaen huomioon vasenkätilisen kierteen.
- Kaasuletkun irrotus: lukitusmutteria kiertää myötäpäivään
- Kaasuletkun kiinnitys: lukitusmutteria kiertää vastapäivään

Tämä menettely koskee kaikkia muitakin kaasukomponentteja kuten painesäädintä, letkurikkoventtiiliä jne.

VIKTIGT!!

- Man får använda apparaten bara i bra ventilerade utrymmen. Man får icke använda apparaten i bostäder eller motsvarande utrymmen.
- Standardanslutningstryck 1,5 bar (1500mbar) bör säkras också under långvarigt bruk.
- När man brukar apparaten får man använda bara slangar, som har syfts för flytgasbruk
- Rengör gasmatningslangen ordenligt före den första driftgången

5. GASMATNING OCH ANSLUTNING

Apparaterna har dimensionerats för standard-apparatanslutningstryck 1,5 bar och man får bruka dem bara med flytgas (flytgas DIN 51622 kat I3B/P1 I3+). Standard- apparatanslutningstryck bör säkras också under långvarigt bruk. Det är inte tillåtet att under- eller överskrida anslutningstrycket. Vid användningen av längre slangar eller ledningar skall tas hänsyn till motsvarande tryckförlust. Man får använda bara provade och för i fråga varande bruk godkända komponenter, såsom gasslangar, tryckregulatorer, slangbrottventiler och gasläckageskydd. Man får använda bara med stationär expansionstryckställning utrustade tryckregulatorer.

5.1 Anordningens anslutning

- Tryckregulatorn anslutas till gasflaskan eller till driftanordningen.
OBS! Vänstergänga.
- Flaskventilen eller spärrventilen av matarledningen öppnas. Vid användningen av flera gasflaskor skall alla ventiler vara öppna.
- Efter öppnandet av ventilen trycks återställningsknappen av slangbrotttskyddet. Denna åtgärd är nödvändig efter varje flaskbyte.
- Efter monteringen och anslutningen av anordningarna kontrolleras tätheten av alla gasanslutningarna (såplösning, läckagesökning-spray)
- **Bruka icke öppnen flamma vid kontrolleringe** Vid monteringen eller lösandet av gasslangen måste man med lämpligt verktyg hålla fast av gasregulatorn hänsyntagande till vänstergänga.
- Lösandet av gasslangen: låsmuttern vrids medsols
- Fästandet av gasslangen: låsmuttern vrids motsols

Denna procedur gäller också alla andra gaskomponenter, liksom tryckregulator, slanbrottventil osv..

Kaikissa kaasulaitteistotöissä ja kaasupullon vaihdossa täytyy kaikkien sulkuventtiilien olla kiinni eikä välittömässä läheisyydessä saa olla sytytyslähteitä.

6. TURVALLISUUS

- Kaasupullot eivät saa sijaita välittömässä läheisyydessä laitteen takana
- Kaasupulloja ei saa koskaan lämmittää laitteen ulospuhallusilmavirralla eikä myös käään sulattaa jäättää pulloista puhallusilmalla (Räjähdyksvaara!)
- Älä koskaan aseta kaasupulloja laitteen viereen, kun laite on toiminnassa (Räjähdyksvaara!)
- Nestekaasupulloja ei laitteen käytön aikana saa käyttää vaakasuorassa (kaasun ulostulo nestemäisenä).

HUOMAUTUS!

Riittämättömiksi mitoitettut syöttölaitteistot aiheuttavat nestekaasusäiliöiden tai -pullojen jäätymisvaaran. Kaasunpaineen alentuessa ei useassa tapauksessa enää voida taata käyttölaitteiden asianmukaista kaasusyöttöä. Seurauksena on epätäydellinen palaminen, haitalliset pakokaasut ja liekin sammuminen. Tämän vuoksi on syöttölaitteisto valittava niin suureksi, että tällaisia ongelmia ei synny.

Kiteytyneen hurteen pistoon ei saa käyttää avotulta, hehkuvia esineitä tai säteilijöitä. Riittävä kaasunsyöttö käyttölaitteistoon voidaan varmistaa käyttämällä höyrystintä.

Kaasunsyöttö on suunniteltava vastaamaan laitekytkentäarvoja (kts. laitearvokilpi), käytön kesto-aikaa ja syöttösäiliön ympäristölämpötilaa.

Jotta vältettäisiin säiliöiden voimakas jäätyminen, suosittelemme vähintään kolmen pullon patterin käyttöä. Laitetehosta ja käytön kestosta riippuen voidaan pullopatteria suurentaa käyttämä monipullosarja (Lisävaruste).

Monipullosarjan asentaminen:

Jotta taataan tasainen kaasun ulostulo pitää kaikkien pulloventtiilien olla auki.

Kaasusäiliölaitokset:

Liiettäessä laitteita kaasusäiliölaitoksiin on otettava huomioon putkiston pituus putkimitoituksessa.

Häiriöttömän laitetoiminnan takaamiseksi suositellaan laitteen välittömään läheisyyteen asennettavaksi kiinteästi paineensäädin 0,3/1,5 bar lähtöpaineella ja sitä vastaan kaasun virtaus-

Under alla gasanordningsarbeten och gasflaskbyte måste alla spärrventiler vara stängda och i närheten får icke vara tändningskällor.

6. SÄKERHET

- Gasflaskorna får icke ligga i omedelbar närhet bakom apparaten.
- Gassflaskorna får aldrig värmas med apparatens utblåsningsluftström och inte heller avisas med blåsningluft (explosionsfara)
- Man får inte bruka flytgasflaskor horisontellt under driften (gasen rinner ut flytande)
- Placer gasflaskorna aldrig bredvid apparaten under driften (explosionsfara!)

OBS!

O tillräckligt dimensionerade mataraordningarna förorsakar frysrisken av flytgasbehållarna eller flaskorna. Vid gastrycfall kan man i flesta fall inte mera garantera sakenlig gasmatning. Som följd är ofullständig förbränning, skadliga rökgaser och flocknandet av flamman. Därför bör matarordningen väljas så stor, att sådana här problem inte uppkommer.

För avlägsnandet av kristallisering frost får ej användas öppen eld, glödgande föremål eller strålar. Tillräcklig gasmatning till driftanordningarna kan säkras genom att använda evaporator.

Gasmatningen bör dimensioneras att motsvara apparatanslutningsvärdet (se apparatens märkskylt), driftens varaktighet och matarbehållarens omgivningstemperatur.

För att undvika kraftig frysning av behållarna rekommenderar vi att använda batteri av tre flaskor. Beroende på apparateffekten och varaktigheten av driften kan man förstora flaskbatteriet genom att använda flerflaskaset (tilläggstruprustning).

Monteringen av flerflaskasettet:

För att garantera jämn utströmning av gasen skall alla flaskventiler vara öppna.

Gasbehållareanordningarna:

Vid anslutningen av apparaterna till gasbehållareanordningarna skall hänsyn tas till längden av ledningarna vid rördimensioneringen.

För att garantera störningsfri apparatfunktionering rekommenderas att montera stationär gasregulator på 0,3/1,5 bar avgångstryck i omedelbar närhet av apparaten med motsvarande ström-

määräällä (kts. laite-arvokilpi), sekä tulopaineelle asetettu hyväksytty sulkulaite.

Kaasuputkistoista tai -säiliöistä tulevien haitallisten aineiden, kuten ruosteen ja pölyn aiheuttamien laitteiston säätö- ja suojalaitteiden käyttöhäiriöiden välttämiseksi on kaasusuodatinten asennus säätö- ja suojalaitteiden eteen tehty pakolliseksi (kts. DIN 4788 ja TRF 88 kappale 5).

Ennen kaasuputkiston käyttöönottoa on putkisto puhdistettava perusteellisesti!

Lämmittimen kaasuliitääntä on syytä suojata roskilta tms. erityisesti laitteen varastoinnin ajaksi!

7. KÄYTÖ JA LOPETUS

Huomioi myös seuraavat asiat:

- Laitetta saa ainoastaan käyttää hyvin ilmastoituissa tiloissa; sitä ei saa käyttää asuinhuoneistoissa eikä vastaavissa tiloissa!
- Jotta saataisiin paras mahdollisimman hyöty irti lämmittimestä, laitetta ei tulisi käyttää ympäristössä, jossa lämpötila on yli 25 °C
- Muista huolehtia riittävästä etäisyystestä palovaarallisiin ja helposti sytyviin materiaaleihin ja noudata paikallisia palomääräyksiä
- Ilman imu ja lämmitetyn ilman puhallus tapahtuvat esteettömästi (laitetta ei saa peittää)
- Ennen laitteen käyttöä, tulee käyttäjän tarkistaa laitteen toiminnot ja turvalaitteet kaikilta näkyviltä vaurioilta ja huolehtia, että laitteen turvalaitteita ei ole poistettu

Nestekaasu johdetaan paineenalaisena suuttimen läpi poltinputkeen. Putkessa kaasu rikasteaan poltintehoa vastaavalla määräällä happea. Kaasu-ilmaseos sytytetään poltinpäässä sähköisellä sytytyskipinällä. PGM- sarjassa kipinä aiakaansaadaan käsikäytöisellä piezo- sytytimellä. Tuntoelimen lämmettyä käynnistyy liekinvarmistimen termosähköinen liekinvalvonta. Liekinvarmistimen painike voidaan tällöin vapauttaa. Mahdollisissa häiriötilanteissa tai liekin sammuessa katkeaa kaasun syöttö. Puhallin käy kuitenkin edelleen. Tällöin tulee suorittaa uudelleenkäynnistys.

Lämpötilan rajoitin (katkaisu ~100 °C) Suojatermostaatti (TB/STB) katkaisee ylikuumenemistilanteessa kaasunsyötön ja pysäyttää kaikki laitteentoiminnot mukaan lukien puhalluksen. Rajoittimen manuaalinen kuitaus voidaan tehdä vasta laitteen jäähydyttyä.

7.1 Liittäminen sähköverkkoon

ningsmängd av gas (se apparatens märkskylt) samt för avgångstryck godkänd spärranordning.

För att undvika driftstörningar av anordningens regulerings- och skyddsanordningar försakade av skadliga ämnen, som kommer från gasledningarna eller- behållarna, såsom rost och damm är det föreskrivet att montera gasfilter framför reglerings- och skyddsanordningarna (se DIN 4788 och TRF 88 kapitel 5).

Före igångsättningen av gasledningarna bör ledningarna rengöras ordenligt!

Varmarens gasanslutning måste skyddas för sopor och motsc. Särskilt under lagringen av apparaten

7. DRIFT OCH AVSLUTNING

Ta hänsyn också till följande saker:

- Man får bruka apparaten bara i bra ventilerade utrymmen;; det är inte tillåtet att bruka apparaten varken i bostäder eller motsv. utrymmen.
- För att nå den bästa möjliga nyttan av värmaren, skulle apparaten inte bli brukad i omgivningen, var temperaturen är över 25°C.
- Kom ihåg att sörja för tillräckligt avstånd till brandfarliga och lätt antändbara material och fölж lokala brandföreskrifter.
- Luftinsugningen och blåsningen av den uppvärmade luften sker ohindrad (apparaten får icke täckas)
- Brukaren av apparaten skall före igångsättningen kontrollera funktionerna av apparaten för alla synliga skador och sörja för att skyddsanordningarna av apparaten inte har avlägsnats.

Flytgasen ledes under tryck genom munstycket in i brännarröret. I röret blir gasen anrikad med oxygenmängd, som motsvarar brännareffekten. Gas- luftblandningen tändas i brännarhuvudet med elektrisk tändgnista. I PGM- serien åstadkommes gnistan med manuell piezo- tändare. När givaren har blivit varm startar flamvaktens termoelektriska flamövervakning. Flamvaktens tryckknapp kan då befrias. Vid möjliga störsituationer eller vid slökninget av flamman brister gasmatningen. Fläkten går dock vidare. Då skall man starta på nytt.

Temperaturbegränsaren (avbrott ~100°C) skyddstermostaten (TB/STB) avbryter vid överhettnings situationen gasmatningen samt stoppar alla apparatfunktioner inkl. blåsningen. Manuell kvittering av begränsaren kan utföras först efter svalningen av apparaten.

Käyttökytkin käännetään asentoon "0" ja pistotulppa kytketään asianmukaiseen pistorasiaan (230V/ 1~ /50Hz).

Laitteen sähkökytkentä on suoritettava vikavirtasuojakytkimellä varustetusta syöttöpisteestä.

7.2 Lämmittäminen

- Käyttökytkin käännetään asentoon "I" (= lämmityskäytö), tällöin puhallin käynnistyy ja sähkömagneettiventtiili aukeaa
- Liekinvarmistimen (termosähköinen kaasuvektiili) painike painetaan sisään. Noin 2-3 sekuluttua painikkeen ollessa edelleen sisäänpainettuna painetaan piezo- sytytintä (mahdollisesti useamman kerran), kunnes liekki sytyy
- Liekin syttymisen jälkeen pidetään liekinvarmistimen painiketta vielä n. 10 sek sisäänpainettuna, kunnes liekinvarmistin on kytkeytynyt päälle. Vasta sitten vapautetaan painike
- Mikäli liekki sammuu liekinvarmistimen painikkeen vapautuksen jälkeen, uusitaan sytytysmenettely n. 1 minuutin odotusajan jälkeen. Pidä tällöin liekinvarmistimen painiketta jonkin verran kauemmin sisäänpainettuna.

7.3 Tehonsäätö

Lämpötehon asetus/säätö:

Haluttu lämpöteho asetellaan portaattoman tehonsäätimen avulla ja tehoa voidaan säätää myös laitteen käydessä.

- Kierro vastapäivään: lämpöteho suurene
- Kierro myötäpäivään: lämpöteho pienenee

7.4 Tuuletuskäyttö

- Käyttökytkin käännetään asentoon "II". Tässä asennossa käy ainoastaan puhallin ja laitetta voidaan käyttää ainoastaan tuuletukseen. Lämityskäytö ei ole mahdollinen.

7.5 Käytön lopettaminen

- Kaikki pulloventtiilit ja syöttöputkiston sulkuventtiili suljetaan
- Annan letkussa olevan jäähönskaasun palaa loppuun
- Käyttökytkin käännetään asentoon "0" (= seis) ja pistotulppa irrotetaan pistorasiasta.
- Kytke irti kaasusäiliöstä, jos laitetta ei enää tarvita

Varo laitteen kuumenteita osia.

8. KUNNOSSAPITO

7.1 Koppling till el- nätet

Driftströmbrytaren vrids till ställningen "0" och stickproppen kopplas till sakenlig stickkontaktdosa (230V/1~/50Hz).

Apparatens el- koppling bör utföras från matarpunkten utrustad med felströmskydd.

7.2 Uppvärmning

- Driftströmbrytaren vrids till ställningen "I" (värmningsdrift), då startar fläkten och elmagnetventil öppnas.
- Flammvaktens (termoelektrisk gasventil) tryckknapp trycks in. Efter ca. 2-3s, när tryckknappen ännu är intryckt, tryck piezo- tändaren (möjlig flera gånger) tills flamman tändas.
- Efter tändningen av flamman hålls flamvaktens tryckknapp ännu ca. 10s intryckt, tills flammvakten har blivit påkopplad. Först därefter frigörs tryckknappen.
- Om flamman slöknar, när man har frigjort tryckknappen förnyas tändningsproceduren efter ca. 1min väntetid. Hålla då flamvaktens tryckknapp nedtryckt något längre.

7.3 Effektreglering

Ställning/reglering av värme- effekten:
Önskad värme- effekt ställs med steglös effektre regulator och effekten kan regleras också när apparaten går.

- Vridning motsols: värme- effekten ökar
- Vridning medsols: värme- effekten minskar

7.4 Ventileringsdrift

- Driftströmbrytaren vrids till ställningen "II". På denna ställning går bara fläkten och apparaten kan används bara för ventilaring. Uppvärmningsbruk är inte möjlig.

7.5 Avslutning av driften

- Man stänger alla flaskventiler och spärrventiler och spärrventilen av matarledningarna.
- Låta restgasen från slangens avbrinna.
- Driftströmbrytaren vrids till ställningen "0" (=stopp) och stickproppen avlägsnas från stickkontaktdosan.
- Avkoppla från gasbehållaren om apparaten inte mera behövs.

Akta för apparatens heta delar.

Laitteiden käyttöön nimettyjen henkilöiden tai valtuutettujen asiantuntijoiden on tarvittaessa ja toistuvasti vähintään joka toinen vuosi tarkastettava laitteiden toiminnallinen kunto. Näin toimien taataan laitteen käyttöturvallisuus.

Tarkastustulos on säilytettävä seuraavaan tarkastukseen asti ja esitettävä aina tarkastukseen oikeutetulle henkilölle.

Laitteiden käyttöön nimettyjen henkilöiden on tottä aloittaa silmämäärisesti tarkastettava käyttö- ja varolaitteiden puutteet sekä suojalaitteiden saatavilla olo.

Mahdolliset havaittavat käyttöturvallisuutta vaarantavat puutteet on korjattava ennen kuin laitteita käytetään uudelleen!

HUOM!

Laitetta huollettaessa tai korjattaessa on huolehdittava siitä, että kaasunsyöttö on suljettu ja laitteen sähköpistoke on irrotettu pistorasiasta. Huollon tai korjauksen saa tehdä vain siihen valtuuttettu ammattihenkilö

Noudata seuraavia kunnossapito-ohjeita:

- säännöllinen hoito ja huolto, viimeistään jo-kaisen lämmitysjakson jälkeen, on perus-edellytys pitkälle käyttöiälle ja häiriöttömälle käynnille
- laite on pidettävä pölyttömänä ja puhdistettava ainoastaan kuivalta tai kostealla kankaalla (vesisuihku ei saa käyttää)
- väkeviä puhdistusaineita tai liuotinpitoisia aineita ei saa käyttää
- laitteen kaasuliitin ja – putkisto sekä kaasupoltin ja -suutin on syytä puhdistaa säännöllisesti. Korvaa tarvittaessa osat uusiin
- Väliney on puhdistettava säännöllisesti.
- puhdista imu- ja puhallussäleiköt säännöllisesti

Kaasulaitteiden säilytyksestä:

Suojaaa aina varastoinnin ja käytökatkosten ajaksi käytössä olevat kaasuvarusteet (letkut, painesäätimet, ym.) sekä laitteen oma kaasuliitin. Nämä estetään roskien pääsy kaasunsyöttöjärjestelmään ja varmistetaan häiriötön toiminta.

Jos liekin väri on "voimakkaan keltainen", on se merkki riittämättömästä paloilmansaannista ja laitteen sisäosien likaisuudesta.

Tällöin on tarpeen puhdistaa poltin ja sen osat.

Älä koskaan käytä avoliekkiä vuotojen havainnointiin!

Sytytystelektrodiin ja liekinvarmistimen tuntoelimen sijoitus:

8. UNDERHÅLL

Personerna, som har nämnts för användning av apparaterna eller auktoriserade specialisterna bör vid behov och upprepad minst vart annat år kontrollera apparaternas funktionsskick. Så här garanteras driftsäkerheten av apparaten.

Kontrollresultatet bör förvaras till nästa kontroll och bör alltid förevisas till personen, som är berättigad att kontrollera apparaterna.

Personerna, som har nämnts för användning av apparaterna bör i början av arbetet utföra okulär besiktning ang. brister av drift- och säkerhetsanordningarna samt åtkomligheten av skyddsanordningarna.

Möjliga observerade brister, som riskerar driftsäkerheten bör repareras innan apparaterna användes på nytt!

OBS!

Vid service eller reparering av apparat bör sörjes för, att gasmatningen har stängts och stickproppen har avlägsnats från stickkontaktdosan.

Bara auktoriserad fackperson får utföra service- eller repareringsarbeten.

Följ följande underhåll- instruktioner:

- regelbundna service och skötsel, senast efter varje värmningsperiod är grundbetingelse av lång drifttid och störningsfri gång
- apparaten skall hållas fri från damm och rengöras bara med torrt eller fuktigt tyg (man får icke använda vattenstråle)
- man får icke använda starka rengöringsmedel eller lösningsmedel
- apparatens gasanslutningsdon och- ledningar samt gasbrännare och- munstycke skulle rengöras regelbundet. Byta delarna vid behov till nya
- mellanplåt bör rengöras regelbundet
- rengör sug- och blåsgallren regelbundet

Om förvaringen av gasanordningarna:

Skydda alltid gasutrustningarna (slangar, tryckregulatorer bl. a.) under lagringen och driftavbrottet samt apparatens eget gasanslutningsdon. Så här förhindras sopornas inträde in i gasmatningssystemet och säkras störningsfri funktion.

Om flammans färg är "stark-gul", den menar att erhållandet av förbränningssluften är otillräckligt och apparatens inre delar är orena.


Då är det nödvändigt att rengöra brännaren och dess delar.

Använd aldrig öppen flamma för att observera gasläckagen!

A = sytytyselktrodin ja poltinpään välinen etäisyys
B = tuntoelimien kärjen sijainti
C = sytytyselktrodin kärjen sijainti

Placering av tändeletroden och flamvaktens givare:
A = Avståndet mellan tändeletroden och brännerhuvudet
B = Läget av givarens spets
C = Läget av tändeletrodens spets

	A	B	C
PGM 30	3 mm	15 mm	20 mm
PGM 60	3 mm	15 mm	35 mm

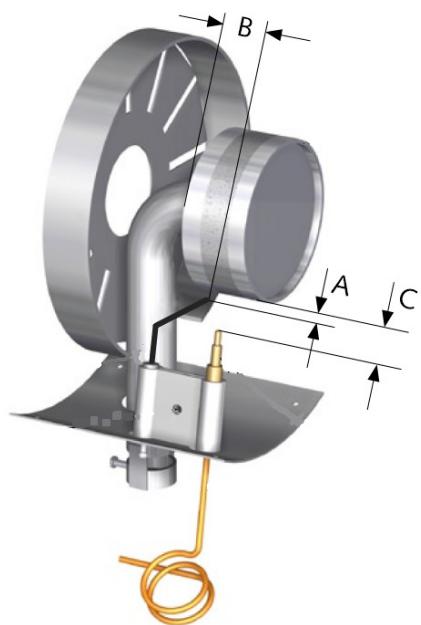

Kaikki mitat ovat ohjeellisia.

Alla mått är riktvärden

9. MENETTELY HÄIRIÖTILANTEISSA

Huolto- ja korjaustoimenpiteitä saa tehdä ainostaan henkilö, joka on valtuutettu ja koulutettu tekemään niitä!

Laitteessa on lämpötilan rajoitin (suojatermostaatti, STB/TB), joka ylikuumenemistilanteessa katkaisee kaasunsyötön ja lukee laitteen sähköpuolen. Kaikki laitetoiminnot ovat tällöin kytkeytyneet pois.

Mikäli rajoitin on lauennut, häiriön syy on aina paikannettava ja poistettava (*esim. laite on ollut peitettyvä*). Kuittaus tapahtuu seuraavasti:

- poista suojakansi ja paina nappia, sen jälkeen kiinnitä suojakansi takaisin
- huom! kuittaus on mahdollinen vasta anturin jäähdytyy় (alle 90 °C)

Jos laite ei käynnisty tai toimi ohjeiden mukaisesti:

- tarkasta sähkönsyötön toiminta; sulake ja käyttöjännite
- tarkista käyttökytkimen asento
- tarkista puhallinmoottori ja siipi sekä keskiökappale
- tarkista kaasun syöttölaitteisto; kaasun riittävyys säiliössä ja tarvitaanko kyseisessä käytössä useampia säiliötä, venttiilien asento/toiminta, letkujen kunto, yms. Huom! Kaasupaineen alentuessa liiallisesti (*esim. lähes tyhjä säiliö*) ei kaikissa tapauksissa enää voida taata laitteiden asianmukaista toimintaa
- tarkista lämpötilanrajoitin

Jos puhallin ei toimi kunnolla tai pitää "meteliä", tarkista:

- siiven keskiökappaleen kunto, muovinen keskiö saattaa sulaa ylilämpötilanteissa
- että siipi on kunnolla kiinni ja se pääsee pyörimään vapaasti
- moottorin ylikuormittuminen, esim. moottorisaa on laakerivaurio

Jos laite sammuu käytön aikana, tarkista:

- kaasun syöttölaitteisto; kaasun riittävyys säiliö(i)sä, venttiilien asento/toiminta, letkujen kunto, yms. Huom! Kaasupaineen alentuessa liiallisesti ei kaikissa tapauksissa enää voida taata laitteiden asianmukaista toimintaa
- magneettiventtiilin toimintakunto
- lämpötilan rajoitin
- puhallinmoottorin toimintakunto

9. PROCEDUR I STÖRSITUATIONER

Bara auktoriserad och utbildad person får utföra service- och reparationsåtgärder!

Apparaten har utrustats med temperaturbegränsaren (skyddstermostat, STB/TB), som vid överhettningssituation avbryter gasmatningen och låser apparatens el- sida.

Alla apparatfunktioner är då avkopplade. Om begränsaren har utlös, skall orsaken av störningen alltid lokaliseras och avlägsnas (*t.ex. apparaten har varit täckt*).

Kvitteringen sker som följer:

- avlägsna skyddslock och tryck på knappen, montera därefter skyddslocket tillbaka
- obs! kvitteringen är möjlig först efter givarens svalning (under 90 °C)

Om apparaten icke startar eller funktionerar enligt instruktioner:

- kontrollera el- matningens funktion; säkring och driftspänning
- kontrollera driftströmbrytarens ställning
- kontrollera fläktmotorn och bladet samt bladets kopplingsstycke
- kontrollera gasmatningsanordningen; gasens tillräcklighet i behållaren och om det behövs flera behållare i ifrågavarande bruk, ventilernas ställning/funktion, slangars skick osv. OBS! Vid för stor minskning av gastrycket (t. ex. nästan tom behållare) kan man inte mera i alla fall garantera apparaternas sakenlig funktion
- kontrollera temperaturbegränsaren

Om fläkten icke går ordenligt eller går med buller, kontrollera:

- kopplingsstyckets skick av fläktbladet, kopplingsstycket av plast kan smälta vid överhettningssituationer
- att bladet har fastsatts ordenligt och det kan rotera fritt
- motorns överbelastning, t.ex. lagerskada i motorn

Om apparaten slår under driften, kontrollera:

- gasens mataranordning; gasens tillräcklighet i behållaren (behållarna), ventilernas ställning/funktion, slangarnas skick osv. OBS! Vid för stor minskning av gastrycket (t. ex. nästan tom behållare) kan man inte mera i alla fall garantera apparaternas sakenlig funktion
- magnetventilens funktionsskick
- temperaturbegränsaren
- fläktmotorns funktionsskick

Jos liekki sammuu, kun liekinvarmistimen painike vapautuu:

- tarkista kaasun riittävyys säiliö(i)ssä. Huom! Kaasunpaineen alentuessa liiallisesti on palaminen epätäydellistä ja liekinvarmistin ei lämpene tarpeeksi eikä saa tarvittavaa pitojännitettää
- tarkista onko tuntoelimen etäisyys palopäästää ohjeiden mukainen.
- tarkista, että tuntoelimen ja liekinvarmistimen liitos ei ole löysä tai hapettunut
- liekinvarmistin viallinen

Puhallin toimii, mutta kaasun syöttö on keskeytynyt tai liekki ei syty:

- kaasun syöttölaitteisto; kaasun riittävyys säiliö (i)ssä, venttiilien asento/toiminta, letkujen kunto, yms. Huom! Kaasunpaineen alentuessa liiallisesti ei kaikissa tapauksissa enää voida taata laitteiden asianmukaista toimintaa
- tarkista onko tuntoelimen etäisyys palopäästää ohjeiden mukainen.
- Tarkista piezo- sytyttimen toiminta; etäisyydet, johto, posliinieriste, kipinä
- tarkasta liekinvarmistin
- tarkasta kaasusäädin ja sen liitos sekä letkurikoventtiilin toiminta

Jos laitetta ei pysty sammuttamaan:

- tarkista käyttökytkimen asento ja toiminta
- Magneettiventtiili ei sulkeudu; sulje kaasunsyöttö ja anna jäähnöskaasun palaa loppuun. Laita tämän jälkeen käyttökytkin asentoon "0" ja irrota pistoke pistorasiasta. Vaihda magneettiventtiili uuteen.

Lämmitysteho laskee käytön aikana:

- tarkista kaasun riittävyys säiliö(i)ssä.

Kaasun kulutus on liian korkea, tarkasta:

- kaasusäädin.
- letkujen kunnat ja liitokset
- Kaikki vialliset osat on vaihdettava/korjattava välittömästi, jotta ei aiheuteta turhia vaaratilanteita.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia, jotta takaat laitteen turvallisen käytön.

Kaikkien korjaustöiden aikana on kaasunsyötön oltava suljettuna ja pistoke irrotettuna pistorasiasta.

Asennus- ja korjaustöitä saa suorittaa vain valtuutettu ammattihenkilöstö.

Om flamman släckas, när flamvaktens tryckknapp befriar sig:

- kontrollera gasens tillräcklighet i behållaren (behållarna). OBS! När gastrycket minskar för mycket är förbränningen ofullständig och flamvakten blir varken tillräckligt varm eller får behövlig hållspänning
- kontrollera om givarens avstånd från brännarhuvudet är enl. instruktion
- kontrollera, att förbindningen mellan givaren och flammvakten inte är för lös eller oxiderad
- flamvakten är defekt

Fläkten går, men gasmatningen har blivit avbruten eller flamman tändes icke:

- gasens mataranordning; gasens tillräcklighet i behållaren (behållarna), ventilernas ställning/funktion, slangarnas skick, m.m. OBS! Vid stor minskning av gastrycket kan man mera i alla fall garantera apparaternas sakenlig funktion
- kontrollera om givarens avstånd från brännarhuvudet är enl. instruktion
- kontrollera funktionen av piezo- tändaren; avstånden, ledningen, porslinisolatorn, gnistan
- kontrollera flamvakten
- kontrollera gasregulatorn och dess förbindning samt funktionen av slangbrottventilen

Om man inte kan släcka apparaten:

- kontrollera driftströmbrytarens ställning och funktion
- magnetventilen blir icke stängd; stäng gasmatningen och låta restgasen avbrinna. Vrid därefter driftströmbrytaren till ställningen "0" och avlägsna stickproppen från stickkontaktdosan. Byt magnetventilen till en ny

Värme-effekten minskar under driften:

- kontrollera gasens tillräcklighet i behållaren (behållarna).

Gasförbrukningen är för stor, kontrollera:

- gasregulatorn.
- slangarnas skick och förbindningar.
- Byt/reparera alla felaktiga delar omedelbart, att man inte förorsakar onödiga farosituationer.
- Använd bara originalreservdelar för att garantera apparatens trygga drift.

Under alla repareringsarbeten bör gasmatningen vara stängd och stickproppen vara avlägsnad från stickkontaktdosan.

Bara auktoriserad fackpersonal får utföra monterings- och repareringsarbeten.


10. TEKNISET TIEDOT

10. TEKNISKA DATA

Tuotero	Produkt nummer		3028	3060
			PGM 30	PGM 60
Nimellisteho	Nominell effekt	kW	26	55
Tehoalue	Effektorområde	kW	10–26	25–55
Ilmamäärä	Luftmängd	m ³ /h	800	1450
Käyttöpaine	Drifttryck	bar	1,5	1,5
Kaasunkulutus	Gasförbrukning	kg/h	0,78–2,0	1,95–4,27
Sähköliitintä	El- anslutning		230V / 1~ / 50Hz	
Tehonkulutus max.	Effektförbrukning max.	kW	0,07	0,11
Sulake	Säkring	A	10	10
Mitat (p x l x k)	Dimensioner (l x b x h)	mm	450×260×410	650×320×510
Paino	Vikt	kg	12	20
Sähkönumero	El- nummer		81 478 55	81 478 60

11. HAJOTUSKUVAT PGM 30

11. EXPLOSIONSBILD PGM 30

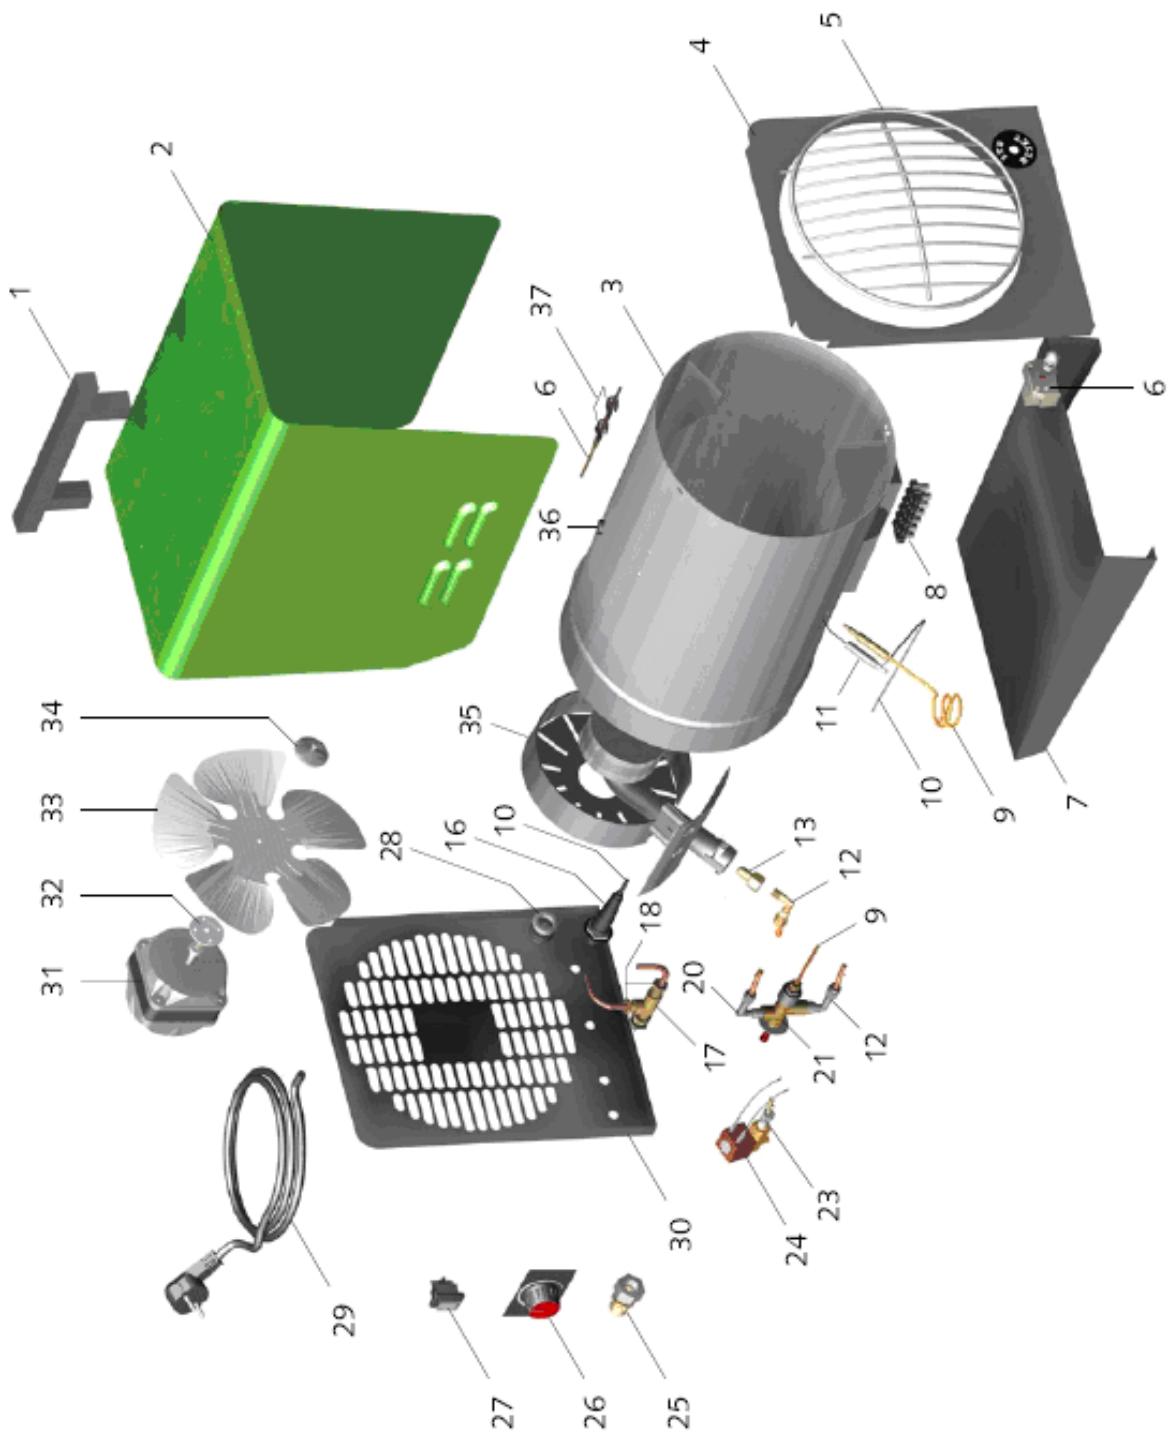


12. VARAOSALUETTELO PGM 30

12. RESERVDELFÖRTECKNING PGM 30

nro	Kuvaus	Beskrivning	REMKO koodi	koodi
1	Kahva	Handtag	1101142	80100
2	Ulkovaippa	Yttermantel	1101405	301015
3	Sisävaippa	Innermantel	1101384	301012
4	Puhalluspääty	Blåsgavel	1101479	301014
5	Puhallusverkko	Blåsgaller	1101383	83210
6	Lämpötilanrajoitin	Temperaturbegränsare	1101197	21401P
7	Pohjalevy	Bottenplatta	1101385	301018
8	Riviliittimet	Kopplingsplintar	1101366	36702
9	Liekinvarmistin tuntoelin	Flamvaktens givare	1101164	61704
10	Piezon johto	Piezo- kabel	1101283	61511
11	Sytytyskärki	Tändelektrod	1101180	63500
12	Kulmahelmiliitin ulkokierteillä 1/8"x6mm	Vinkelnippel / med yttergänga 1/8" x 6mm	1101316	65200
13	Kaasusuutin	Gasmunstycke	1101159	64511
16	Piezo- sytytin	Piezo- tändare	1101364	61510
17+18	Säätöventtiili + kiinnitys	Regleringsventil + fäste	1101411, -409	61662
20	Kulmahelmiliitin sisäkierteillä 1/8"x6mm	Vinkelnippel / med innergänga 1/8" x 6mm	1101468	65210
21	Liekinvarmistin	Flamvakt	1101169	61600
23	Helmiiliitin 1/4" x 6mm	Pärlnippel 1/4" x 6mm	1101396	65110
24	Magneettiventtiili	Magnetventil	1101376	61105 (61110)
25	Kaasuletkun liitin	Gasslangens anslutningsdon	1101134	62100
26	Säätöventtiilin nuppi	Regleringsventilens knapp	1101192	61663
27	Käyttökytkin	Driftströmbrytare	1101188	26100
28	Vedonpoistaja	Dragavlastare	1101267	36910+36911
29	Syöttöjohto ja pistoke	Matarkabel och stickpropp	1101320	32102
30	Imupääty	Suggavel	1101480	301011
31	Puhallinmoottori	Fläktmotor	1108049	14104
32	Kytinkappale (Ø7,00mm)	Kopplingsstycke (Ø7,00mm)	1108455	17907
33	Puhallinsiipi	Fläktblad	1101392	16210
34	Kytkinlevy	Kopplingsplatta	1101375	n/a
35	Palopää	Brännarhuvud	1101417	301030
36	Läpivienti	Genomföring	1101304	36809
37	Kapillaariputken pidin	Kapillarrörets hållare	1101395	82770

13. HAJOTUSKUVAT PGM 60

13. EXPLOSIONSBILD PGM 60

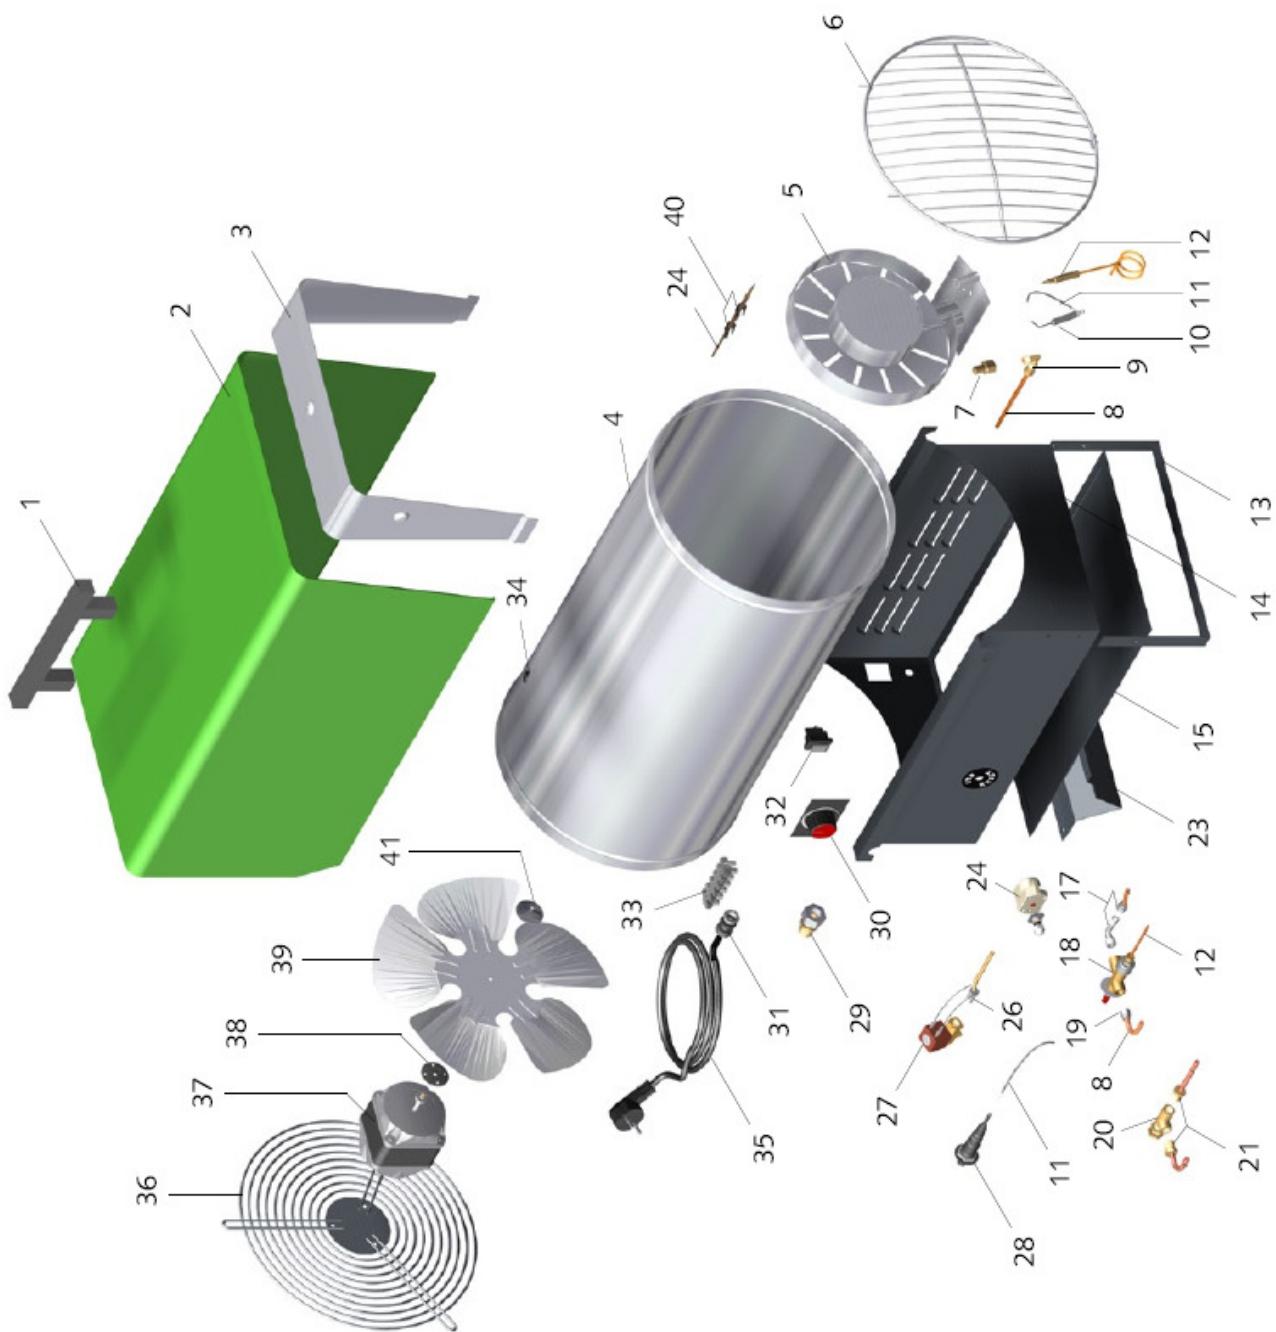

14. VARAOSALUETTELO PGM 60

14. RESERVDELFÖRTECKNING PGM 60


nro	Kuvaus	Beskrivning	REMKO koodi	koodi
1	Kahva	Handtag	1101142	80100
2	Ulkovaippa	Yttermantel	1101420	3040111
3	Säteily suoja	Strålnigsskydd	1101421	304026
4	Sisävaippa	Innermantel	1101422	304012
5	Palopää	Brännarhuvud	1101423	304028
6	Puhallusverkko	Blåsgaller	1101424	83300
7	Kaasusuutin	Gasmunstycke	1101426	64515
9	Kulmahelmiliitin ulkokierteillä 1/8" x 6mm	Vinkelnippl / med yttergänga 1/8" x 6mm	1101316	65200
10	Sytytyskärki	Tändelektrod	1101280	63500
11	Piezon johto	Piezo- kabel	1101283	61511
12	Liekinvarmistin tuntoelin	Flamvaktens givare	1101164	61704
13	Tukijalka	Stödfot	1101427	304032
14	Kotelo	Låda	1101428	n/a
15	Pohjalevy	Bottenplatta	1101469	304019
17	Kulmahelmiliitin sisäkierteillä 1/8" x 6mm	Vinkelnippl / med innergänga 1/8" x 6mm	1101468	65210
18	Liekinvarmistin	Flamvakt	1101169	61600
19	Helmiliitin, suora 1/8" x 6mm	Pärlnippel, rak 1/8" x 6mm	1101359	65100
20+21	Säätöventtiili + kiinnitys	Regleringsventil + fäste	1101412, -409	61668
23	Kolmiojalka	Triangelfot	1101249	304033
24	Lämpötilanrajoitin	Temperaturbegränsare	1101197	21401P
26	Helmiliitin, suora 1/4" x 6mm	Pärlnippel, rak 1/4" x 6mm	1101396	65110
27	Magneettiventtiili	Magnetventil	1101376	61110
28	Piezo- sytytin	Piezo- tändare	1101364	61510
29	Kaasuletkun liitin	Gasslangens anslutningsdon	1101134	62100
30	Säätöventtiilin nuppi	Regleringsventilens knapp	1101192	61663
31	Vedonpoistaja	Dragavlastare	1101267	36910+36911
32	Käyttökytkin	Driftströmbrytare	1101188	26100
33	Riviliittimet, 6kpl	Kopplingsplintar, 6st	1101366	36702
34	Läpivienti	Genomföring	1101304	36809
35	Syöttöjohto ja pistoke	Matarkabel och stickpropp	1101320	32102
36	Imuverkko	Suggaller	1101432	83800
37	Puhallinmoottori	Fläktmotor	1101254	14200
38	Kytinkappale (Ø8mm)	Kopplingsstycke (Ø8mm)	1101255	17908
39	Puhallinsiipi	Fläktblad	1101150	16410
40	Kapillaariputken pidin	Kapillarrörets hållare	1101395	82770
41	Kytkinlevy	Kopplingsplatta	1101375	n/a

15. KYTKENTÄKAAVIO

Kytkentäkaavio PGM 30 ja 60

15. KOPPLINGSSCHEMA

Kopplingsschema PGM 30 och 60

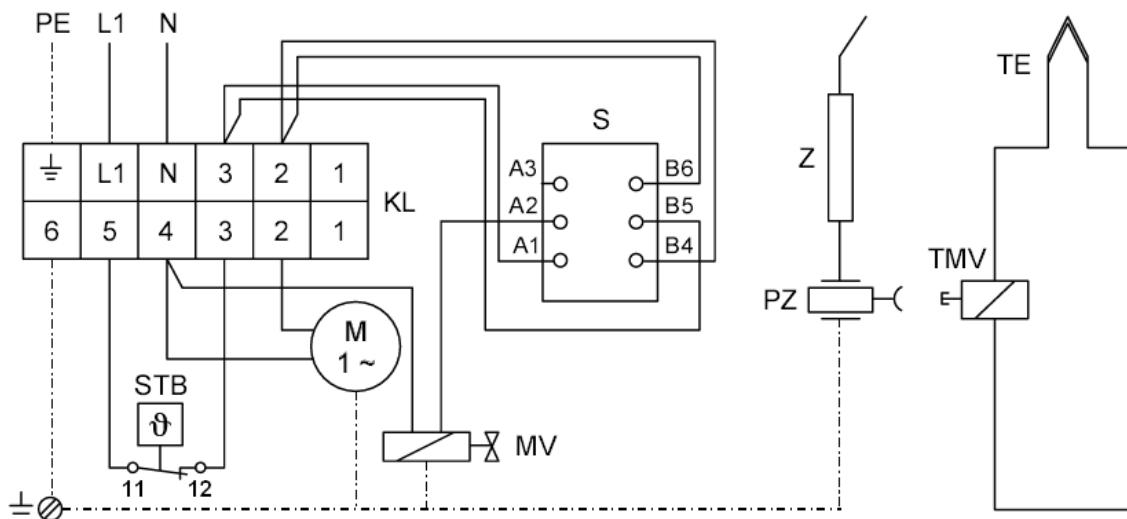

	Suomi	Svenska
KL	Riviliitin	Kopplingsplint
M	Puhallinmoottori	Fläktmotor
MV	Magneettiventilli	Magnetventil
PZ	Piezo- sytytin	Piezo- tändare
S	Käyttökytkin	Driftströmbrytare

	Suomi	Svenska
TE	Liekinvarmistimen tuntoelin	Flamvaktens givare
TB	Lämpötilan rajoitin	Temperaturbe-gränsare
STB	Lämpötilan rajoitin	Temperaturbe-gränsare
TMV	Liekinvarmistin	Flamvakt
Z	Sytytyskärki	Tändelektrod

16. TILALÄMMITTIMEN TIETOVAATIMUKSET

16. DATAKRAV FÖR LOKALISE- RADE RYMMEVÄRMARE

Asetuksen 2015/1188/EU mukaisesti määritellyt kaasukäyttöisten paikallisten tilalämmittimien tietovaatimukset: Datakrav för gasbränsle lokaliseraade rymmevärmare enligt definitionen i förordning 2015/1188 / EU:											
Mallitunniste / Modellbeteckning:	PGM 30										
Epäsuora lämmitystoiminto / Indirekt uppvärmningsfunktion:	Ei										
Suora lämpöteho Direkt värmeeffekt (kW):	26 kW										
Epäsuora lämpöteho / Indirekt värmeeffekt (kW):											
Polttoaine / Bränsle	Tilalämmityksen päästöt Utsläpp från rumsvärmare										
Polttoainetyyppi	NO _x : 190 mg/kWh										
Välj bränsletyp	nestemäinen flytande	LPG	26 kW								
Kohta Post	Symbol Beteckning	Arvo Värde	Yksikkö Enhets	Kohta Post	Symbol Beteckning	Arvo Värde	Yksikkö Enhets				
Lämpöteho Värmeeffekt				Hyösuhde (alempi lämpöarvo) Nyttoverkningsgrad (effektivt värmevärde)							
Nimellislämpöteho Nominell avgiven värmeeffekt	P _{nom}	26	kW	Hyötykuvaus nimellislämpötehollla Nyttoverkningsgrad vid nominell avgiven ärmeeffekt	P _{thnom}	100	%				
Vähimmäislämpöteho (ohjeellinen) Lägsta värmeeffekt (indikativt)	P _{min}	10	kW	Hyötykuvaus vähimmäislämpötehollla Nyttoverkningsgrad vid lägsta värmeeffekt (indikativt)	P _{thmin}	100	%				
Lisäsähkökulutus Tillsatselförbrukning				Lämmytysen/huonelämpötilan säädön tyyppi Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur							
Nimellislämpötehollla Vid nominell avgiven värmeeffekt	el _{max}	0,07	kW	kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman huonelämpötilan säättöä två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering							
Vähimmäislämpötehollla Vid lägsta värmeeffekt	el _{min}	0,07	kW	Muut sätömahdollisuudet Andra regleringsmetoder							
Valmiustilassa I standbyläge	el _{SB}	0	kW	huonelämpötilan säättö läsnäolotunnistimen kanssa rumstemperatur reglering med närvarodetektering							
				huonelämpötilan säättö avoimen ikkunan tunnistimen kanssa rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster							
				etäohjaus mahdollisuus med möjlighet till fjärrstyrning							
				mukautuvan käynnistyksen ohjaus kanssa med anpassningsbar startreglering							
				käytäjän rajointukseen kanssa med driftstidsgränsning							
				lämpösäteilyanturin kanssa med svartkroppsgivare							
Yhteystiedot Kontaktpunktlister	Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan nimi ja osoite Namn och adress till tillverkaren eller dennes auktoriserade representant										
Polartherm Oy	Jyrki Salomäki, Tuotekehityspäällikkö, Polarintie 1, 29100 LUVIA										

17. ENERGIAMERKKI

17. ENERGIMÄRKE

