

GB **INSTRUCTION MANUAL**
IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference.

DE **BETRIEBSANWEISUNG** **WICHTIGE INFORMATION:**
 Lesen Sie diese Hinweise zur Handhabung des Geräts aufmerksam durch. Verwenden Sie es erst, wenn Sie sicher sind, daß Sie alle Anweisungen verstanden haben und gut aufbewahren.

FR **MANUEL D'INSTRUCTIONS** **RENSEIGNEMENTS**
IMPORTANT: Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions et assurez-vous de les avoir comprises. Conservez les instructions pour référence ultérieure.

NL **HANDLEIDING**
BELANGRIJKE IMPORTANTS: Lees deze handleiding aandachtig en zorg dat u alles begrijpt alvorens de kettingzaag te gebruiken en be-waar ze voor toekomstige raadpleging.

NO **BRUKERHÅNDBOK**
VIKTIG INFORMASJON: Les disse anvisningene nøye og forsikre deg om at du forstår dem før du bruker enheten og oppbevar dem for senere bruk.

FI **OHJEKIRJA**
TÄRKEÄÄ TIETOA: Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista, että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta ja säilytä myöhempää tarvetta varten.

SE **BRUKSANVISNING**
VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen och spara dem för framtida behov.

DK **BRUGERHÅNDBOG**
VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning.

ES **MANUAL DE INSTRUCCIONES**
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Lea atentamente las instrucciones y asegúrese de entenderlas antes de utilizar esta aparato. Conserve las instrucciones para la referencia en el futuro.

PT **MANUAL DO OPERADOR**
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas instruções e tenha certeza de entendê-las antes de usar a serra e guarde para consulta futura.

IT **LIBRETTO D'ISTRUZIONI**
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Leggere le istruzioni attentamente e capirle bene prima di usare l'utensile. Conservare per ulteriore consultazione.

HU **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**
 Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vett gépekre tudunk. Kérjük hogy a gép használatba vétele előtt gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.

GR **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ** **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φροντίστε να τις κατανοήσετε αυτό το μηχάνημα και φυλάξτε το για να το συμβουλευέστε στο μέλλον.

CZ **NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ** **DŮLEŽITÁ INFORMACE!**
 Než začnete stroj používat přečtěte si prosím velmi pozorně tyto instrukce a ujistěte se, že jste jim porozuměli. Uchovajte si tento návod pro použití i v budoucnu.

PL **INSTRUKCJA OBSŁUGI**
 Gwarancja traci ważność w przypadku używania urządzenia do celów innych niż wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji oraz o stoowanie się do zaleceń i wskazówek w niej zawartych.

SK **NÁVOD NA OBSLUHU** **Dôležitá informácia:**
 Pred použitím stroja si starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu a uistite sa že ste mu dôkladne porozumeli. Návod starostlivo uschovajte pre potrebu v budúcnosti.

RU **ИНСТРУКЦИИ ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ:**
 Внимательно прочитать инструкции и хорошо их понять, перед тем как пользоваться блоком. Хранить инструкции для дальнейших консультаций.

EE **KASUTUSJUHEND** **TÄHTIS INFORMATSIOON:** Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist kindlasti põhjalikult läbi ning veenduge, et olete kõigest täpselt aru saanud.

LV **ROKASGRĀMATA** **SVARĪGA INFORMĀCIJA:** Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu un pārlicinieties, ka jūs ļoti saprotat tās saturu. Saglabājiet rokasgrāmatu, lai nākotnē būtu iespējams atsvaidzināt jūsu zināšanas.

TR **KULLANMA KYLAVUZU** **ÖNEMLİ TALİMATLAR:** Buradaki bilgiler dikkatle okuyunuz ve aleti kullanmaya başlamadan önce tüm talimatların tarafınızdan anlaşılmiş olduğundan emin olunuz. Gerektiği zaman başvurabilmeniz için saklayınız.

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA


Via Como, 72

23868 Valmadrera LC

ITALIA












Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671



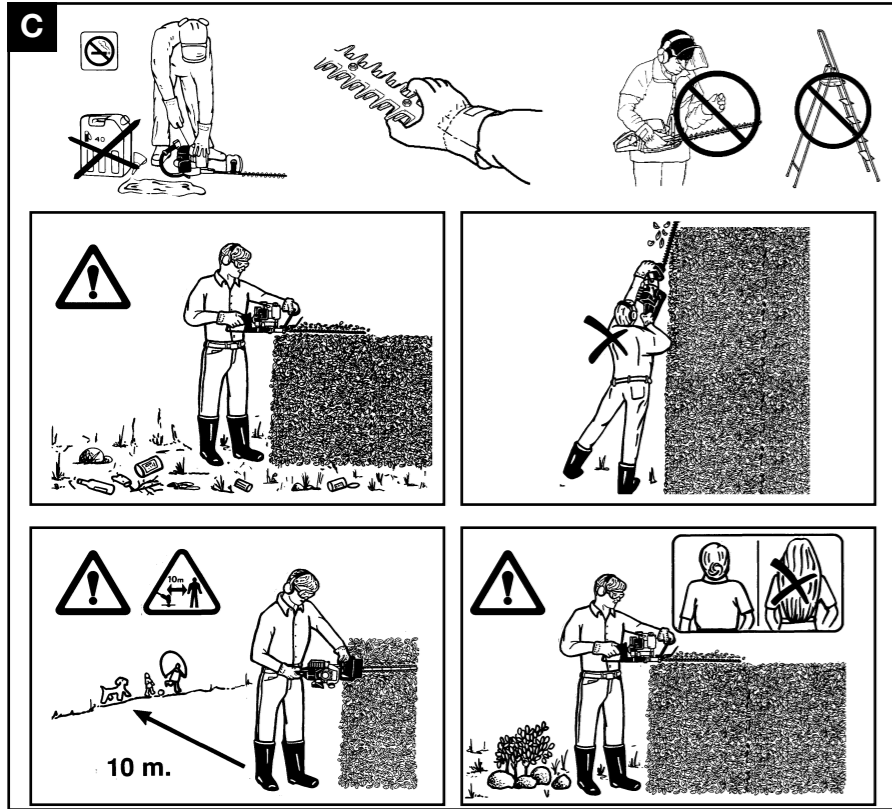

D

2 Strokes Engine totally sintetyc oil Partner oil		McCulloch oil	
50:1	2%	40:1	2.5%
1 ltr	20 cm ³	1 ltr	25 cm ³
5	100	4	100
10	200	5	125
15	300	10	250
20	400	20	500

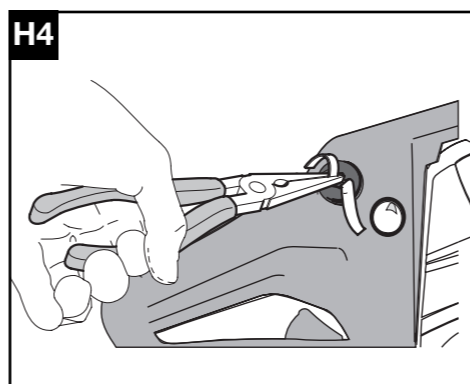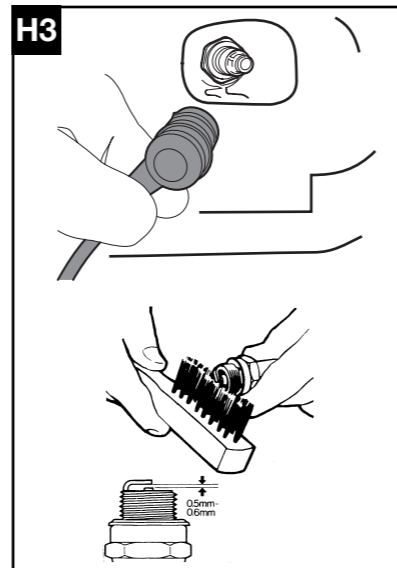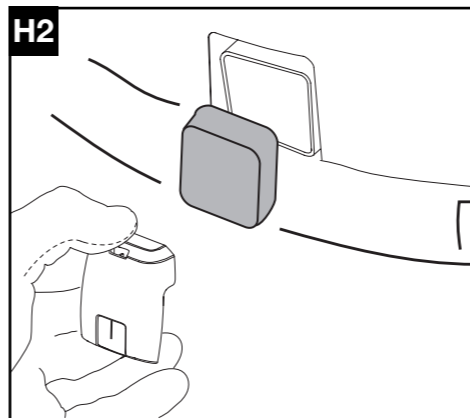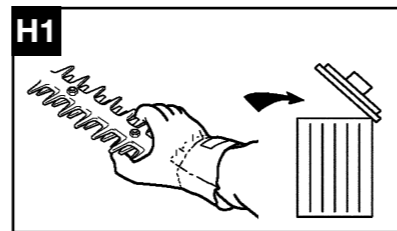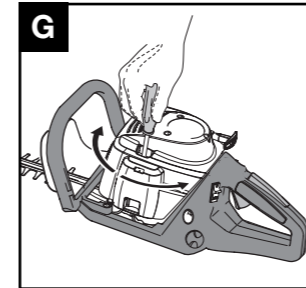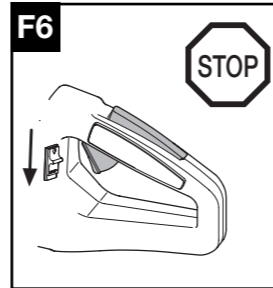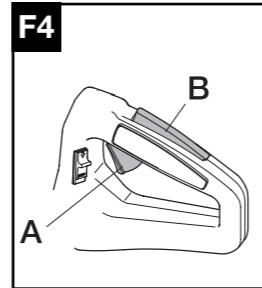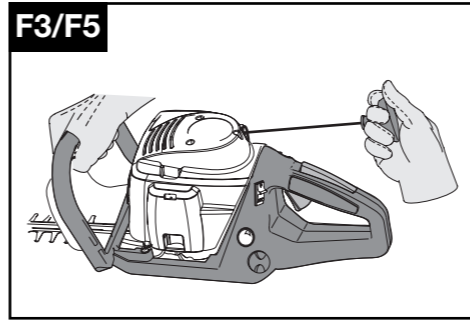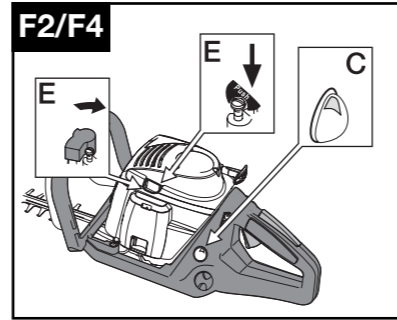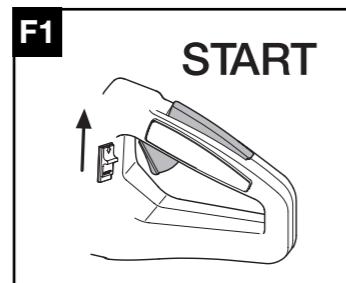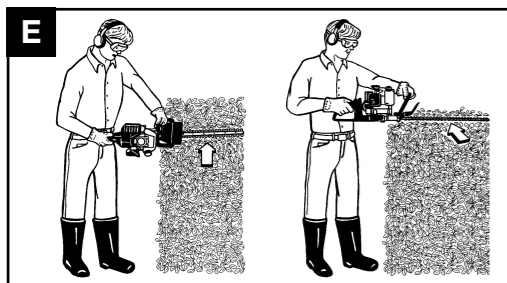

GB Due to a constant product improvement programme, the factory reserves the right to modify technical details mentioned in this manual without prior notice.

DE Im Sinne des Fortschritts behält sich der Hersteller das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherigen Hinweis durchzuführen.

FR La Maison se réserve la possibilité de changer des caractéristiques et des données de ce manuel à n'importe quel moment et sans préavis.

NL Door konstante produkt ontwikkeling behoud de fabrikant zich het recht voor om rechnische specificaties zoals vermeld in deze handleiding te veranderen zonder hiervan vooraf bericht te geven.

NO Produsenten forbeholder seg all rett og mulighet til å forandre tekniske detaljer i denne manualen uten forhåndsvarsel.

FI Jatkuvan tuotteen parannusohjelman tähden valmistaja pidättää oikeuden vaihtaa ilman ennakkovaroitusta tässä ohjekirjasessa mainittuja teknisiä yksityiskohtia.

SE Tilverkaren reserverar sig rätten att ändra fakta och uppgifter ur handboken utan förvarning.

DK Producenten forbeholder sig ret til ændringer, hvad angår karakteristika og data i nærværende instruktion, når som helst og uden varsel.

ES La firma productora se reserva la posibilidad de cambiar las características y datos del presente manual en cualquier momento y sin previo aviso.

PT A casa productora se reserva a possibilidade de variar características e dados do presente manual em qualquer momento e sen aviso prévio.

IT La casa produttrice si riserva la possibilità di variare caratteristiche e dati del presente manuale in qualunque momento e senza preavviso.

HU A gyártó cég fenntartja a jogot arra, hogy a használati utasításban megadott adatokon és technikai tulajdonságokon bármikor és előzetes bejelentés nélkül változtasson.

GR Λόγω προγράμματος συνεχοῦς βελτίωσης προϊόντων, το εργοστάσιο επιφυλάσσεια του δικαιώματος να τροποποιεί τις τεχνικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο αυτό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

CZ Vzhledem k pokračujícím inovacím si výrobce výhraduje právo minit technické hodnoty uvedené v této příručce bez předchozího upozorneni.

PL W związku z programem ciągłego ulepszenia swoich wyrobów, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w szczególach technicznych wymienionych w tej instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia. Instrukcja jest częścią wyposażenia

SK Proizvajalec si pridružuje pravico, da spremeni značilnosti in podatke pričujočega priročnika v katerem koli trenutku in brez predhodnega obvestila.

RU Компания производитель сохраняет за собой право изменять характеристики и данные в настоящем руководстве, в любой момент и без предварительного извещения.


EE Tootja jätab endale õiguse muuta käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud omadusi ja andmeid suvalisel hetkel ja sellest eelnevalt ette teatamata.

LV Izgatavotājs saglabā tiesības jebkurā brīdī un bez brīdinājuma mainīt šajā rokasgrāmatā esošos datus un raksturliķnes.

TR Üretici firma bu kullanma kılavuzunda yer alan özellikler ve verilerin istediği zamanda ve haber vermeksizin değiştirilme hakkını kendinde sahip tutar.

A. ÜLDINE KIRJELDUS

- 1) LÕIKETERAD
- 2) LÕIKETERADE KAITSEKATE
- 3) KÜTUSEPAAGI KORK
- 4) EESMINE KÄEPIDE
- 5) STARTERI KÄEPIDE
- 6) SILINDRIKATE
- 7) KÜÜNAL
- 8) TAGUMINE KÄEPIDE
- 9) GAASIHOOB
- 10) STOPPLÜLITI
- 11) HAMMASÜLEKANDE KARP
- 12) MÄÄRDEKANAL
- 13) GAASIHOOVA LUKUSTI
- 14) ÕHUFILTER
- 15) SÜÜDE (bensini pritsimine silindrisse)
- 16) RIKASTAJA HOOB
- 17) KEERATAVA KÄEPIDEME BLOKEERIMISLÜLITI
- 18) EESMISE KÄEPIDEME OHUTUSKANG
- 19) KÄEKAITSE
- 20) TRANSPORTIMISE KATE

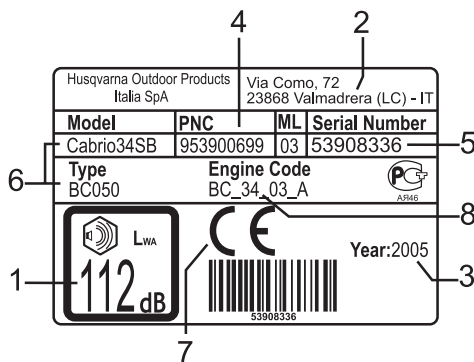

Näidisetikett

LEGEND:

- 1) Garanteeritud müravõimsuse tase vastavalt direktiivile 2000/14/EC
- 2) Ehitaja nimi ja aadress
- 3) Väljalaskeaasta
- 4) Toote kood
- 5) Seeria N°
- 6) Mudel/tüüp
- 7) Märge CE normidele vastavuse kohta
- 8) Silindri töömaht

OHUTUSMEETMED



TÄHELEPANU!

- Õnnetuste ärahoidmiseks kasutada heklõikurit ainult selleks ettenähtud otstarbeks.
- Turvaliseks ja efektiivseks kasutamiseks järgige hoolikalt seadme käsitemisjuhiseid ja hoiatusi.
- Kasutajal tuleb täpselt järgida hoiatusi ja juhiseid, mis on toodud käesoleva seadmega komplektis olevas käsiraamatus.
- Pöörata tähelepanu käsiraamatu kaanel ja sisus olevatele joonistele, iga peatüki kohta on kaanel illustreeritud viide, mis on ka seletuskirjas ära toodud.

Sümbolite tähendus



Hoiatus




Lugege tähelepanelikult läbi juhised kasutajale ja kontrollige, kas olete täielikult aru saanud iga käsu toimimisest.



Kaitseriietus:
Sobivat tüüpi kaitseprillid või näokaitse, kinnitatud tüüpi kaitsekiiver, kõrvaklapid kuulmise kaitseks



Kaitseriietus:
nõuetekohased töökindad (saekaitsega)

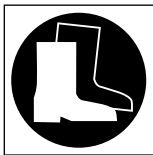

Kaitseriietus:
nöuetekohased saapad



Ärge suitsetage sae
tankimise
ja kasutamise ajal



Karburaator (käivitamise
hõlbustamiseks).

B. Seadme kaitsemehhanismide kirjeldus, neile tehtav kontroll ja hooldus



TÄHELEPANU!

Ärge mingil juhul kasutage seadet, mille ohutusmehhanismid ei toimi laitmatult.

- Käesolevas peatükis on kirjeldatud ohutusmehhanisme, millega seade on varustatud, nende kontrolli ja hooldust laitmatus töokorras püsimiseks.
- Üldise kirjelduse peatükk on teile abiks käesolevas peatükis nimetatud seadmeosade äratundmisel.
- Õnnetuste oht suureneb märkimisväärselt, kui hooldust ei tehta regulaarselt ja asjatundlikult. Kahtluste korral pöörduda selleks volitatud hoolduskeskuse poole.

B1 Gaasihoova lukusti

- See mehhanism on mõeldud selleks, et vältida gaasihoova A juhuslikku iseeneslikku käivitumist, hoob A toimib ainult siis, kui samal ajal vajutada gaasihoova lukustile B. Kui surve käepidemele lakkab liiguvad gaasihoob A ja lukusti B kahe üksteisest sõltumatu vedru abil tagasi oma esialgsetesse asenditesse.

B1 Stopplüliti

- Lükates stopplüliti Stop C sümboliga näidatud suunas jääb mootor seisma.
- Et veenduda lüliti korrektse toimimises, käivitada mootor ja veenduda, et blokeerimisüliti Stop C nihutamisel asendisse Stop mootor seiskub.

B2 Lõiketerade kaitsekate

- Lõiketera kate (A) on oluline mehhanism, mis on välja tõetatud selleks, et vältida kehaosade ja lõiketerade võimalikku juhuslikku kokkupuudet.
- Kontrollida perioodiliselt, et kaitsekate oleks terve, vajadusel lasta see asendada uuega sell-eks volitatud hoolduskeskuses.

B3 Käekaitse

- Käekaitse (B) hoiab ära igasuguse juhusliku kontakti lõiketerade ja käte vahel.
- Kontrollida mehhanismi korrasolekut perioodiliselt ja igal juhul pärast iga vastu kaitset toimunud tugevat lööki.

B4 Vibratsiooni summutussüsteem

- Vibratsiooni summutussüsteem vähendab vibratsiooni ülekannet mootori/lõiketerade sõlmedelt masina käepidemele vedrude või kummist amortisaatorite abil.
- Kontrollige vedrusid ja kummist amortisaatoreid regulaarselt, veenduge et need on õigesti paigaldatud, et neil ei esine pragusid ega deformatsiooni.

B5 Summuti

- Summuti on mõeldud selleks, et viia müratase minimaalseks ja juhtida mootori heitgaasid operaatorist võimalikult kaugemale.
- Hekilõikuri ohutuks käsitsemiseks järgige alltoodud protseduure.



TÄHELEPANU! Töötamise käigus võib summuti temperatuur märgatavalt tõusta ja jahtumiseks kulub peale mootori seiskamist teatav aeg, seepärast on soovitatav olla eriti tähelepanelik, kui mingitel põhjustel tekkitab vajadus puudutada summuti lähimat ümbrust.



Pöörake erilist tähelepanu ka võimalikule tuleohule. Kontrollige regulaarselt, et summuti oleks korralikult masina külge kruvitud, ärge kunagi kasutage katkise või vigastatud summutiga seadet.

- **⚠ TÄHELEPANU!** Mootori töötamisel tekivad heitgaasid on mürgised, seepärast ei tohi masinat kasutada kinnistes ruumides.

- **⚠ TÄHELEPANU!** Heitgaaside temperatuur võib tõusta kõrgeks ja neis võib tekkida sädemeid, seepärast pole soovitatav viibida töötava mootoriga süttivate materjalide läheduses.

C. OHUTU KASUTAMINE

Üldised ettevaatusabinõud

- Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud eesmärkidel.
- Ärge kasutage käesolevat tööriista millekski muuks kui väikeste puude, hekkide või pöösaste piiramiseks või lõikamiseks.
- Hoidke lõikurit alati mõlema käega tugevasti kinni.
- Veenduge, et oskate vajaduse korral mootorit ja lõiketerasid seisata (Vt. peatükki Mootori käivitamine ja seiskamine).
- TÄHELEPANU! Hekilõikuri lõiketerad jätkavad inertsil mõjul liikumist ka pärast mootori seiskumist, jälgige seepärast erilise hoolega käsi, kuna eksisteerib sõrmede mahalõikamise oht.
- Enne iga tarvitamist kontrollige hoolega seadme korrasolekut.
- Veenduge et kõik kruvid on korralikult kinni keeratud, et ei esine vigastatud osi ega toimu kütuse lekkimist.
- HEITGAASID ON SISSEHINGAMISEL MÜRGISED, NEEDE VÕIVAD PÕHJUSTADA LÄMBUMISTUNNET JA ISEGI SURMA.
- Ärge kunagi laske seda masinat kasutada lastel.
- Ärge kunagi laske lõikurit kasutada lastel või isikutel, kes pole tutvunud antud juhendiga, ega ole hekilõikuri kasutamiseks piisavalt instrueeritud. Kohalikud võimuorganid võivad kehtestada piiranguid ka operaatorite vanusele.
- Kõik kasutajad peavad absoluutse kindlusega tundma kõiki masina kasutamise operatsioone, mida on kirjeldatud käesolevas käsiraamatus, aga samuti olema tuttavad kasutatavate lõikamistehnikatega ja võimalusel läbinud ka vastava esitluspraktika.
- Masina edasiandmise või väljalaenutamise korral tuleb kaasa anda ka käesolev käsiraamat, selleks et võimaldada järgmistel kasutajatel tutvuda tootega ja rakendatavate ohutusnormidega.
- Kasutada sobivat tüüpi liibuvat kaitseriietust. Kasutada ohutuid libisemiskindlaid töösaapaid, saekaitsega töökindaid, kaitseprille ja müra summutavaid kõrvatroppe.
- Ärge kandke avarat riietust ega ehteid, mis võivad takerduda masina liikuvate osade külge.
- Seadke juuksed nii, et nad paikneksid õlgadest kõrgemal.
- Tutvuge hoolikalt tööpaigaga ja kontrollige, et seal ei oleks võimalikke ohuallikad (nt. teid, jal-

- gradu, elektrikaableid, ohtlikus asendis puid jms.).
- Kõrvaldage töökohast igasugused segavad asjad ja jäätmed nagu nt. konservikarbid, pudelid, kivid.
- Lõiketerade kokkupuutumine kõrvaliste esemetega võib põhjustada tõsiseid vigastusi operaatorile, läheduses viibivatele inimestele ja loomadele, aga ka seadmele endale.
- Ärge kunagi kasutage mittekomplektset või ümberehitatud seadet, kui muudatused pole tehtud selleks volitatud hoolduskeskuse poolt.
- Operaator või seadme kasutaja vastutab kolmandate isikutele põhjustatud vigastuste või nende varale tekitatud kahjustuste eest ja ka nende ohtuseadmise eest.
- Pöörake tähelepanu ümbrusele ja olge tähelepanelikud ohtude suhtes, mis võivad olla raskesti märgatavad seadme poolt tekitatud müra tõttu.
- Veenduge, et võimaliku õnnetuse korral asute kellegi kuuldekauguses.
- Ärge töötage masinaga, kui olete väsinud, ravimite, droogide või alkoholi mõju all või mistahes erandlikus teovõimet piiravas seisundis.
- Sõidukiga transportimisel pange hekilõikur võimalikult stabiilsesse asendisse ja kinnitage see, et vältida seadme ümberminekut ja kütuse väljavoolamist kütusepaagist.
- Seadme transportimisel või laos hoidmisel katke lõiketerad võimalike õnnetuste ärahoidmiseks alati selleks mõeldud kattega.
- TÄHELEPANU: SOOVITAV ON KASUTADA ANINULT ORIGINAALSEID TARVIKUID JA VARUOSI.

Ettevaatusabinõud seadme ohutuks käsitsemiseks

- Veenduge, et kõrvalised isikud ja loomad asuvad ohutus kauguses (vähemalt 10 meetri kaugusel). Vajadusel kasutage kõrvaliste isikute ohutus kauguses hoidmiseks hoiatussilti.
- Kui kütusepaagist on lõikuri korpuse peale sattunud kütust, siis enne käivitamist kontrollige, et mootor oleks hoolikalt ära kuivatatud.
- Hoidke lõikuri käepidemed puhtad ja kuivad.
- Ärge kunagi käivitage lõikurit, mille lõiketerad on purunenud või liiga kulunud.
- Electrolux nõukaitse kasutamisel veenduda et

sellelt on eemaldatud läbipaisteve plastikust kaitsekiile.

- Mootori käivitamisel ja töötamise ajal hoidke kehaosi ja riideid lõiketeradest võimalikult kaugel.
- Jälgige, et töötamise ajal oleks mõlemal jalal kindel toetuspind.
- Ärge kasutage lõikurit redelil või ebakindlal pinnal seistes.
- Hekkide või kõrgete pöösaste lõikamisel kasutage stabiilset ja ohutut tellingut, hoidke oma tasakaalu kontrolli all.
- Kui lõikur pörkab juhuslikult millegi vastu, lülitage mootor otsekohe välja ja kontrollige seadme korrasolekut.
- Kontrollige alati, et käepide ja selle ohutusmehanism oleksid seadme töötamisel õiges asendis.
- Lõikamise ja piiramise ajal hoida alati mootori pöörete arv maksimaalsena, neid operatsioone ei tohi teha mootori väikesel kiirusel.
- Ärge kunagi hoidke hekilõikurit lõikamise ajal

õlgadest kõrgemal.

- Oodake alati ära kuni mootori pöörete arv langeb minimaalseni, enne kui viia lõikurit pöösateisele osale või ühe heki juurest teise juurde.
- Seisake mootor ajaks mil muudate tööasendit või asute kontrollima lõiketeri.
- Enne uuesti lõikama hakkamist kontrollige, et teil oleks õige tööasend.
- Et vähendada võimalikku tuleohtu, jälgige et mootori ja summuti peal poleks prahti, lehti või liigest määrdet.
- Pidage hoolega silmas masina lõikavaid ja kuumenevaid osi.
- Lõikuri ja selle tarvikute pikaajalisel kasutamisel mõjub operaatorile vibratsioon, mis võib esile kutsuda "valgete sõrmede nähtuse" (Raynaudi fenomen). See võib põhjustada käte tundlikkuse vähenemist temperatuuride eristamisel ja organismi üldist loidust. Operaatoril tuleb seepärast lõikuri pideval kasutamisel jälgida hoolega käte ja sõrmede seisundit. Kui ilmnevad ülalkirjeldatud sümptomid, tuleb kohe konsulteerida arstiga.

D. Mootorikütus



TÄHELEPANU!

- Ärge suitsetage tankimise ajal!
- Avage kütusepaagi kork seda ettevaatlikult lahti keerates.
- Tankige kütusepaaki vabas õhus, eemal leekide või sädemete allikatest.
- Ärge kunagi lisage paaki kütust, kui mootor alles töötab või on kuum (jälgige et mootor oleks enne tankima asumist jahtunud), see vähendab tulekahju puhkemise ohtu.
- Vältige õli ja kütuse sattumist nahale ja silma.
- Täitke kütusepaaki hea ventilatsiooniga kohas.
- Ärge hingake sisse bensiiniaurusid, kuna need on mürgised.
- Hoidke bensiini eranditult selleks ettenähtud vaartides.

KÜTUSESEGU VALMISTAMINE



TÄHELEPANU!

- Ärge kasutage mingit muud kütuse tüüpi, mis erineb sellest, mida on soovitatud käesolevas käsitsemisjuhendis.
- See seade on varustatud 2-taktilise mootoriga ja seepärast tohib tema jaoks kasutada ainult pliivabast bensiinist (minimaalse oktaanarvuga 90) ja sünteetilisest mootoriõlist koosnevat segu 2-taktilistele mootoritele, vahekordades, mis on toodud kaanel olevas tabelis punkti (D) all.



TÄHELEPANU! Kontrollige hoolega

müügilolevate õlide näitajaid, õlid, mis ei vasta käesolevas juhendis toodutele võivad põhjustada mootorile tõsiseid kahjustusi!

- Parima kütuse segu saamiseks valage nõuetekohasesse nõusse sisse enne õli ja seejärel bensiin, loksutage kanistrit tugevasti (tehke seda iga kord kui kanistrist segu võtate).
- Vältige bensiini mahakallamist.
- Segu näitajad on mõjustatud ajafaktorist ja pikaajalisel seismisel hakkavad need muutuma, seepärast on soovitatav valmistada korraga vaid koheseks tarbimiseks vajaminev kogus.


KÜTUSEPAAGI TÄITMINE




TÄHELEPANU! Alltoodud meetmed vähendavad tulekahju ohtu:

- Kontrollige et oleks tagatud maksimaalne ventilatsioon.
- Ärge suitsetage ega paigutage kütuse lähedusse soojuse- või sädemeteallikaid.
- Tankige seisva mootoriga.
- Avage kütusepaagi kork ettevaatlikult, et vältida ülerõhu teket.
- Ärge võtke kütusepaagilt korki ära siis kui mootor töötab.
- Pärast kütusepaagi täitmist sulgege hoolikalt selle kork.
- Täitke kütusepaaki hea ventilatsiooniga kohas.
- Asetage lõikur tugevale tasasele pinnale, et oleks välditud selle ümberminek, kütusepaagi kork suunaga ülespoole.

- Puhastage enne korgi eemaldamist hoolikalt paagisuu ümbrus, et vältida mustuse sattumist paaki.
- Avage ettevaatlikult kütusekanistri kork. Keerake ettevaatlikult pealt kütusepaagi kork ja valage leetri abil paaki vajalik kogus kütusesegu.
- Vältige kütusesegu mahakallamist.
- Peale kütusepaagi täitmist sulgege tugevasti selle kork.


 **TÄHELEPANU!** Kui olete kütuse paaki valanud kuivatage hoolikalt seadme pind. Kui olete endale kogemata kütust peale valanud, vahetage kohe riided. Vältige kütuse sattumist nahale ja silma.

 **TÄHELEPANU!** Seadme kasutamisel summuti kuumeneb märgatavalt ja on tuline ka pärast mootori seiskumist. Kuumenemine toimub ka tühikäigu ajal. Pöörake ülimalt tähelepanu tulekahju ohule, eriti kui läheduses on süttivaid materjale või gaase.

KÜTUSE SÄILITAMINE

- Bensiin on ülimalt süttimisohulik.
- Enne kui minna mistahes tüüpi kütuse lähedusse kustutage sigaretid, piibud või sigarid.
- Säilitage kütust jahedas ja hästiõhutatud kohas, selleks ettenähtud nõudes.
- Ärge jätke kunagi täis kütusepaagiga seisvat lõikurit halva ventilatsiooniga ruumi, kus bensiinist eralduvad aaurid võivad hakata levima ja jõuda tulekolleteni, küünalde, põletite või katelde leekideni, boileriteni, kuivatiteni jne.
- Kütustest eralduvad gaasid võivad põhjustada plahvatust või tulekahju.
- Ärge kunagi hoidke tagavaraks liigseid kütusekoguseid.
- Et vältida raskusi käivitamisel on ülimalt soovitatav vältida kütusesegu täielikku otsalõppemist paagis.

E. Lõikuriga töötamine

 **TÄHELEPANU!** Panna kätte paksud sobivat tüüpi kindad!

Selle masinaga töötamisel on võimalikud kaht tüüpi lõikamine:

- 1 Horisontaalne
- 2 Vertikaalne.

- 1 Horisontaalset lõikeasendit kasutatakse põõsaste ja hekkide pügamiseks pealtpoolt.
- Lõigake alati suunas paremalt vasakule.
- Ärge kunagi lõigake õlgadest ülalpool.

2 Vertikaalse lõikamise meetodit kasutatakse põõsaste ja hekkide lõikamiseks külgedelt.


- Lõigata alati suunas alt üles.
- Hoida masinat kinni mõlema käega.
- Lükata gaasihoob lõikamise ajal maksimaalsesse asendisse.
- Kui töö on lõpetatud lasta gaasihoob vabaks, oodata kuni mootori pöörete arv on minimaalne, lõiketera peab seisma jääma.
- Liikuda lõikuriga edasi järgmisele tööloigule.
- Jõudes järgmisesse tööloiku ja leidnud jalgadele stabiilse asendi, alustada uuesti tööd, lükates gaasihoova maksimaalsesse asendisse.

F. Mootori käivitamine ja seiskamine

 **TÄHELEPANU!**

- Enne masina käivitamist lugege põhjalikult läbi käesolev käsitusjuhend, pöörates erilist tähelepanu ohutusmehhanismidele ja soovitatud isikukaitsevahenditele.
- Enne iga käivitamist veenduge masina täielikus korrasolekus, jälgige et kõik ohutusmehhanismid oleksid õigesti paigaldatud ja toimiksid laitmatult, kontrollige hoolega üle lõiketerad, ärge kasutage seadet, mille lõiketerad on kulunud, purunenud või millel on silmnähtavaid pragusid.

- Kontrollige, et kõik vajalikud katted oleksid korralikult peale pandud.
- Veenduge et hammasülekande karp ja selle kate oleksid õigesti peale monteeritud, seadme käivitamine juhul kui ülalnimetatud osad pole korralikult paigaldatud võivad põhjustada töötajatele tõsiseid vigastusi

-  **TÄHELEPANU!** Masina õigeks ja ohutuks käivitamiseks järgige täpselt alltoodud toiminguid:
- Asetage seade tasasele maapinnale stabiilsesse asendisse.

- Võtke ühe käega kinni käivitusnööri käepidemest ja hoidke teise käega masinat paigal (Tähelepanu! Ärge keerake käivitusnööri ümber käe) ja tõmmake nööri aeglaselt välja, kuni tunnete väikest takistust, misjärel tehke järsk ja kiire tõmme (käivitamiseks kuuma või külma mootoriga järgige allpool kirjeldatud protseduure).



TÄHELEPANU!

Ärge tõmmake käivitustrossi välja täies pikkuses ega laske seda äkitselt vastu masinat lahti, sest see võib kahjustada seadet.

KÄIVITAMINE KÜLMA MOOTORIGA (KÜLMSTART)

- 1 Stopplüliti asub käiguasendis "I" või asendis "START".
- 2 Lükake karburaatori lüliti (E) suletud asendisse (õhuklapp kinni). Vajutage kütuse-etteandepumba diafragmat (C) korduvalt, kuni kütus täidab

diafragma. Diafragma peab olema täielikult kütusega täidetud.

- 3 Tõmmake käivitusnööri seni kui mootor käivitub.
- 4 ajal trimmerit kindlalt paigal. Vajutage kindlalt ja ühtlaselt reguleerimisnupule ja kiirendage, samal ajal liigub karburaatori lüliti automaatselt esialgsesse positsiooni tagasi (õhuklapp lahti).
- 6 Mootori seiskamiseks vajutage stopplülitle viies selle asendisse "0" või "STOP".

KÄIVITAMINE KUUMA MOOTORIGA (SOESTART)

- 1 Stopplüliti on asendis "I" või "START".
- 4 Karburaatori lüliti (E) algses positsioonis (õhuklapp lahti).
- 5 Tõmmake käivitusnööri seni kui mootor käivitub.
- 6 Mootori seiskamiseks vajutage stopplülitle viies selle asendisse "0" või "STOP".

G. Karburaatori reguleerimine



TÄHELEPANU! Teie seade võib olla varustatud madala emissiooniga karburaatoriga. Et tagada parimaid tööparameetreid ja võimalikult madalat emissiooni, soovime teil lasta teha karburaatori reguleerimist selleks volitatud hoolduskeskuses, kus on olemas selleks vajalik aparatuur.

- Mootori õige töötamise minimaalne režiim on 2800 pööret/minutis, nagu see on ära toodud käesoleva käsitsemisjuhendi tehnilistes näitajates ja seda ei tohi muuta keegi peale volitatud hoolduskeskuse.

jates ja seda ei tohi muuta keegi peale volitatud hoolduskeskuse.

- Kui mootor minimaalkäigul peaks seiskuma, siis pöörake kruvi T, selle pööramine kellaosuti suunas tõstab pöörete arvu ja pööramine kellaosuti vastassuunas vähendab seda.



TÄHELEPANU! Kõiki ülalnimetatud reguleerimisi võib teha ainult siis, kui kõik lõikeosad on korrektselt paigaldatud.

H. Perioodiline hooldus



TÄHELEPANU!

- Ärge tehke ise mingit remonti ega muudatust, mida pole käesolevas käsitsemisjuhendis kirjeldatud.
- Kui teil on kahtlusi remondi osas, küsige nõu volitatud hoolduskeskusest.
- Garantii võib muududa kehtetuks, kui on tehtud vale reguleerimist isikute poolt, kes ei tööta selleks volitatud hoolduskeskuses.
- Lükake stopplüliti (10) alati asendisse STOP, enne kui asute masina kallal toimetama.
- Kontrollige masinat hoolega enne iga kasutamist.

1 LÕIKETERAD

- Enne masina käivitamist kontrollige lõiketerade seisundit ja kulumisastet, kui lõiketerad on liialt

kulunud, viige seade nende asendamiseks volitatud hoolduskeskusesse.

- Ettevaatust! Lõiketerad on teravad ja ohtlikud isegi seisva mootori korral, käsitsege neid seepärast ettevaatusega ja kasutage seejuures selleks ettenähtud kaitsekindaid.

2 ÕHUFILTRI PUHASTAMINE (Vähemalt iga 25 töötundi järel).

- Keerake kruvikeeraja abil filter lahti ja võtke see oma pesast välja (vt. joonist).
- Peske filtrit bensiiniga.
- Kuivatage filter õhu käes.
- Monteerige filter oma pesa tagasi.

MÄRKUS: Kulunud või katkine filter asendage uuega.

3 HAMMASÜLEKANDE KARBI MÄÄRIMINE (ainult mudelitel, millel see on ettenähtud)

- Lisage iga 50 tunni töötamise järel hammasülekande karpi ava (C) kaudu määret, et oleks tagatud määrimine suurtel kiirustel.

4 KÜÜNAL

- Perioodiliselt (vähemalt iga 50 töötunni järel) võtke küünal maha, puhastage seda ja reguleerige välja elektroodidevaheline kaugus (0,5 - 0,6 mm).
- Asendage küünal kui see on liiga kulunud või kui see on töös olnud juba 100 tundi.
- Kүүnla liiga kiire mustumise korral kontrollige kas karburaator on õigesti reguleeritud, kas õli sisalduse protsent segus vastab nõutavale ja veenduge, et õli oleks mõeldud 2-taktiliste mootorite jaoks ja parima kvaliteediga.

5 KÜTUSEFILTER

- Puhastamiseks või asendamiseks, võtke pealt

ära kütusepaagi kork ja võtke filter paagist välja, kasutades selleks kas metallkonksu või pikaharulisi pintsette.

- Pöörduge perioodiliselt, vähemalt kord töötamise hooaja jooksul volitatud hoolduskeskusesse, et lasta teha üldist hooldust ja seesmiste osade puhastamist.
- See vähendab ettenägematute probleemide esilekerkimise võimalust ja tagab teie masinale parima efektiivsuse ja pika tööea.

REEGLID:

- Tähtis! Et vältida mootori ülekuumenemist, eemaldage tolm ja praht silindri õõnsustest, silindrikattelt ja väljaulatuvatelt osadelt, tehes seda puust kaabitsa abil.



PIKAAJALISEL JÕUDESEISMISEL:

- Tühjendage paak kütusest ja käivitage mootorit seni, kuni kogu kütusejääk on ammendatud.

Tabel defektide tuvastamiseks

	Mootor ei lähe tööle	Mootori pöörete arv on liialt väike või mootor kaotab võimsust	Masin käivitub, aga ei löika hästi
Kontrollige, kas STOP lülitid on asendis I.	●		
Kontrollige kas kütusepaak on vähemalt 25% mahust kütusega täidetud.	●	●	
Kontrollige kas õhufilter on puhas.	●	●	
Võtke küünal maha, kuivatage ja puhastage see ja pange tagasi. Vajadusel asendage küünal uuega.	●	●	
Vahetage ära kütusefilter. Pöörduge õige tarnija poole.		●	
Kontrollige kas metallist osad on hästi teritatud, vastasel korral pöörduge tarnija poole, kellelt masina ostsite			●

Kui mootoriga on jätkuvalt probleeme, pöörduge oma volitatud tarnija poole.

Keskkonnahoid

Käesolevas peatükis leiab vajalikku informatsiooni masina tehniliste näitajate, tema keskkonnoahutu kasutamise ja õli ning kütuse jääkide kõrvaldamise kohta.

1. PROJEKTEERIMINE

Projekteerimisfaasis uuriti ja otsiti võimalusi mootori kasutamiseks, millel oleks võimalikult väike kütusekulu, võimalikult madal emissioon ja eralduks võimalikult vähe saastavaid heitgaase.

2. MASINA KASUTAMINE

Kütusepaagi seguga täitmist tuleb teha nii, et ei toimuks ümbritseva keskkonna reostumist kütusega.

3. PIKAAJALINE JÕUDEOLEMINE

Kallake kütusepaak tühjaks, järgides seejuures samu ettevaatusabinõusid nagu tankimise korral.

4. VANARAUJAKS MUUTUMINE

Ärge jätke tööks kõlbamat masinat vedelema loodusesse, vaid andke see üle asutusele, kellel on volitus jääkide kogumiseks ja likvideerimiseks vastavalt kehtivatele normidele.

Nõuetele vastavuse kinnitus

Käesolevale allakirjutanu, Husqvarna Outdoor Products Italia SpA poolt volitatu, kinnitab et järgmised tooted mudel /TUÜP: **HT020** alates seerianumbritest 2004 ja edasi, mille on ehitanud Husqvarna Outdoor Products Italia SpA, Valmadrera, Italia, vastavad järgmiste Euroopa direktiivide nõudmistele: 98/37/EC (Machinery Directive), 93/68/EEC (CE Marking Directive) & 89/336/EEC (Directive of Electromagnetic Compatibility), 2000/14/EC (The Noise Emission in the Environment by Equipment for Use the Outdoors, vt. Lisa V).

Valmadrera, 01.01.06
Giuseppe Todero (Direttore Tecnico)
Husqvarna Outdoor Products Italia SpA
Via Como 72, 23868 Valmadrera (Lecco)
ITALIA

Tehnilised andmed

Silindri töömaht (cm ³)	25
Silindri läbimõõt (mm)	35
Kolvikäik (mm)	26
Võimsus (kW)	0,7
Maksimaalne löikesagedus (min ⁻¹)	2150
Maksimaalse võimsuse režiimil (min ⁻¹)	8500
Minimaalsel režiimil (min ⁻¹)	2800
Kaal ilma kütuseta (kg)	4,5
Kütusepaagi maht (cm ³)	370
Mürarõhu tase operaatori kõrvale L _{P,av} dB(A) (ISO 11201)	95,6
Müravõimsuse tase (mõõdetud) L _{W,av} dB(A) (ISO 3744)	106
Müravõimsuse tase (garanteeritud) L _{W,av} dB(A) (ISO 3744)	108
Tagumise käepideme vibratsioon (m/s ²) (ISO 8662-1)	8
Eesmise käepideme vibratsioon (m/s ²) (ISO 8662-1)	8